**Numer artykułu: 764 764**

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

# Dekoracja wisząca LED

**pl Informacja o produkcie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 156784AB5X6XVI · 2026-04

CE

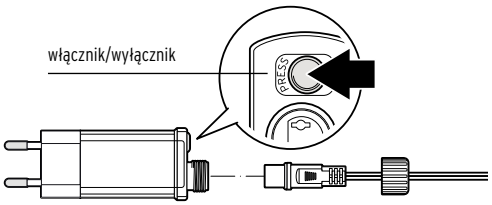
## Dla bezpieczeństwa użytkownika ⚠

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt przeznaczony jest do użytku w suchych pomieszczeniach. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Nie wolno dotykać produktu wilgotnymi rękoma ani używać go na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie są ściemnialne. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Należy zawsze najpierw podłączać kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
  ... jeżeli podczas używania produktu wystąpią usterki,
  ... w razie burzy,
  ... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
  Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produktu nie wolno łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Włącznik/wyłącznik nie odłącza zasilacza sieciowego od dopływu prądu. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Nie wolno używać produktu, jeśli produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. W przypadku uszkodzeń kabla podłączeniowego należy usunąć produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych na stałe diod LED ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.

## Podłączanie / włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego




1. Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda w zasilaczu sieciowym i mocno dokręcić osłonę zabezpieczającą.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik na zasilaczu sieciowym ...
   ... **1x**, aby włączyć produkt na stałe.
   ... **2x**, aby włączyć produkt z funkcją wyłącznika czasowego. Diody LED w łańcuchu świetlnym migają 2x, a następnie świecą światłem ciągłym.
   ... **3x**, aby wyłączyć produkt.

Jeżeli produkt świeci od razu po podłączeniu do gniazdka elektrycznego, podana kolejność odpowiednio się zmienia:
naciśnięcie 1x = włączenie funkcji wyłącznika czasowego,
naciśnięcie 2x = wyłączenie produktu itd.

**Funkcja wyłącznika czasowego**: Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych:
Wł. na 6 godzin – WYŁ. na 18 godzin – Wł. na 6 godzin itd.

## Mocowanie dekoracji wiszącej LED za pomocą samoprzylepnych haczyków

**Aby haczyki mocno trzymały się ściany, należy przestrzegać następujących wskazówek:**

Folia samoprzylepna przywiera do wszystkich gładkich powierzchni, takich jak np. lustra, szkło, płytki okładzinowe, kafle itp. Haczyków nie należy przyklejać na fugach lub innych nierównościach powierzchni. Folia samoprzylepna nie ma wystarczającej przyczepności na powierzchniach strukturyzowanych.

Folia samoprzylepna przewidziana jest do trwałego zamocowania. Należy unikać przyklejania haczyków na wrażliwych powierzchniach, jeśli w przyszłości będzie konieczne ich odklejenie.

Największa siła przyczepności zapewniona jest w zakresie temperatur od 23°C do 40°C.

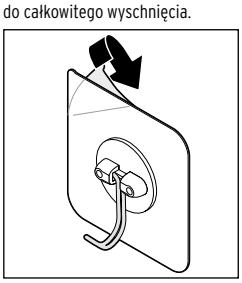
Haczyki nadają się wyłącznie do zawieszenia dekoracji wiszącej LED. Nie wieszać na nich żadnych innych przedmiotów.

Obciążenie jednego haczyka: maks. 0,5 kg

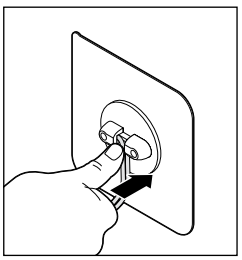
**Mocowanie haczyków**

1. 

Podłoże musi być wolne od kurzu i silikonu, odtłuszczone i odkamienione. Podłoże należy oczyścić i odtłuścić czystym **alkoholem (izopropanolem) lub denaturatem.** Nie nadają się do tego środki do czyszczenia łazienek ani uniwersalne środki czyszczące. Oczyszczone miejsce należy lekko osuszyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

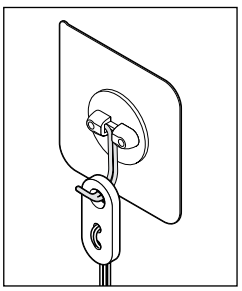
2. 

Odkleić folię ochronną z tylnej strony haczyków i przykleić haczyki na oczyszczonej powierzchni.

3. 

Wygładzić folię dookoła haczyków i docisnąć same haczyki do powierzchni.

**Odczekać 24 godziny.** Po tym czasie haczyki można w pełni obciążyć.

4. 

Zawiesić produkt na haczykach, jak pokazano na rysunku.

## Czyszczenie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
2. Przetrzeć produkt suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Model: | 764 764 |
| Zasilacz sieciowy | |
| Wejście: | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Wyjście: | 3,5 V ⎓ 1 W (symbol ⎓ oznacza prąd stały) |
| Klasa ochronności: | II ⧈ |
| Dekoracja wisząca LED | |
| Źródło światła: (bez możliwości wymiany) | diod LED |
| Klasa ochronności: | III ⋔ |
| Temperatura otoczenia: | od +10°C do +40°C |

## Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego **opakowanie** zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.