Świece LED z prawdziwego wosku
z pilotem

pl **Instrukcja obsługi**

Informacje dot. dołączonych baterii
Producent: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY Co., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.chaochuang.com
E-mail: marvelous@chaochuang.com *Model*: CHAO CHUANG CR2025 3 V / CHAO CHUANG LR03 AAA 1.5 V
Data produkcji: 2026/05 *Wyprodukowano w:* Chinach



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt zaprojektowano do użytku w pomieszczeniach. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.


- Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu ani materiałów opakowaniowych.
  Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia/udławienia!

Pilot zdalnego sterowania zawiera baterię litową (baterię guzikową). Istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, uwolnienia gazu oraz wybuchu i pożaru.

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot zdalnego sterowania wyposażony jest w litową baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej lub któregś z innych baterii może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt i pilot należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli jedna z komór baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu i trzymać go z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone do komory baterii. Dlatego podczas wkładania litowej baterii guzikowej oraz pozostałych baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne").
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie w jednej świecy LED. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów lub marek ani baterii o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii oraz urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, rozdrabniać, wrzucać do ognia ani zwierać. Baterii nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone baterie nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Nie wolno doprowadzić do głębokiego rozładowania baterii. Nieużywane baterie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Rozpakowane baterie (zarówno nowe jak i używane/zużyte) nie mogą mieć ze sobą kontaktu w nieuporządkowany sposób. Należy również trzymać je z dala od metalowych przedmiotów.
- Baterie/produkt należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Baterie należy niezwłocznie wyjąć z produktu lub z pilota, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- **Zewnętrzna warstwa świec LED została wykonana z prawdziwego wosku.** Należy ją chronić przed otwartymi płomieniami, działaniem zbyt wysokich temperatur lub bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie ustawiać prawdziwych świeczek w pobliżu świec LED. **Nie podpalać knota!**
- Produkt należy chronić również przed kurzem/pyłem, wilgocią i skrajnymi temperaturami.
- Nie wolno włączać produktu znajdującego się w opakowaniu.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Użytkowanie

Wkładanie baterii do świec LED

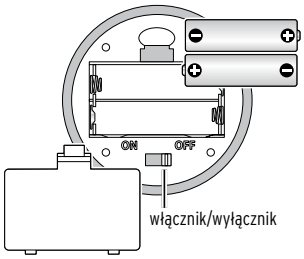

włącznik/wyłącznik

1. Zdjąć pokrywkę komory baterii.
2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem umieszczonym w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie założyć pokrywkę na komorę baterii.

Włączanie/wyłączenia bez pilota

Świece LED można używać niezależnie od siebie, nawet bez pilota. Funkcją wyłącznika czasowego można jednak sterować wyłącznie za pomocą pilota.

▷ Aby włączyć świecę LED na stałe, przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie świecy do pozycji **ON**.
W tej pozycji świecę LED można sterować za pomocą pilota.

▷ Aby wyłączyć świecę LED, przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie świecy do pozycji **OFF**.
W tej pozycji świecy LED nie można sterować za pomocą pilota.

Aktywacja pilota




pasek izolacyjny

W chwili dostawy w pilocie umieszczony jest pasek izolacyjny, chroniący baterię przed rozładowaniem.

▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii, aby aktywować pilota.

Sterowanie świec LED pilotem



W tym celu włącznik/wyłącznik znajdujący się na spodzie danej świecy musi być ustawiony w pozycji **ON**.

Rada: Jeśli świece LED będą używane np. na wieńcu adwentowym, należy ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji **OFF** na spodzie świec, które nie mają reagować na sygnał z pilota. W ten sposób można pojedynczo aktywować świece LED na wieńcu adwentowym.

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m, przy czym wykrywane są świece w promieniu ok. 50 cm.

▷ Przytrzymać pilota w kierunku świec LED.
Zwrócić uwagę na to, aby między pilotem a świecami LED nie znajdowały się żadne przedmioty (przeszkody).

Włączanie i wyłączanie świec LED na stałe

▷ Aby włączyć świece LED, nacisnąć przycisk **ON** na pilocie.

▷ Aby wyłączyć świece LED, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie.

Aby przełączyć świece LED z trybu wyłącznika czasowego na tryb ciągły, należy najpierw wyłączyć je przyciskiem **OFF**, a następnie ponownie włączyć przyciskiem **ON**.

Włączanie świec LED w trybie wyłącznika czasowego

▷ Aby włączyć świece LED w trybie wyłącznika czasowego, nacisnąć jeden raz przycisk **6H** na pilocie. Świece LED zamigają krótko, a następnie będą świecić przez **6 godzin**, po czym wyłączą się na kolejne **18 godzin**, a następnie ponownie włączą się na 6 godzin itd.

▷ Aby ponownie uruchomić cykl wyłącznika czasowego, należy ponownie nacisnąć przycisk **6H**: Świece LED zamigają raz krótko, a następnie świecą przez pełne 6 godzin, po czym wyłączają się na 18 godzin itd.

▷ Aby dezaktywować tryb wyłącznika czasowego i wyłączyć świece przed czasem, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie.


Uwaga: Aby całkowicie wyłączyć daną świecę LED, przesunąć włącznik/wyłącznik na jej spodzie do pozycji **OFF**. Aby ponownie włączyć świecę w trybie wyłącznika czasowego, należy najpierw nacisnąć przycisk **ON**, a następnie **6H**.

Wymiana baterii pilota

Jeżeli świece LED nie reagują na pilota, należy wymienić baterię. Komora baterii znajduje się z tyłu pilota, w jego dolnej części.




1. Wcisnąć mały zaczep do środka i wyciągnąć uchwyt na baterię.



2. Wymienić zużytą baterię na nową (patrz „Dane techniczne"). Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol **+** musi być skierowany ku górze).



Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować, że na stykach powstaną zanieczyszczenia, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy ją chwytać przez suchą, miękką ściereczkę.

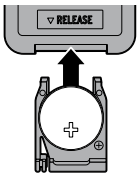

3. Wsunąć cały uchwyt wraz z baterią z powrotem do pilota. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

Dane techniczne

Model:	761 239 (4 czerwone świece), 764 757 (4 kremowe świece)
Pilot	
Bateria:	1x CR2025/3V (Li/MnO_2)
(przebadano wg UN 38.3)	energia znamionowa 0,45 Wh
Zasięg:	5 m
Świece LED	
Bateria:	każdorazowo 2x LR03 (AAA) / 1,5 V (Zn/MnO_2)
Źródło światła:	dioda LED
Czas świecenia (na jednym zestawie baterii):	ok. 230 godzin
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, **baterie** i **akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Numer artykułu:
761 239 (4 czerwone świece), 764 757 (4 kremowe świece)

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

www.tchibo.pl/instrukcje