


Szczotka do włosów z jonizacją

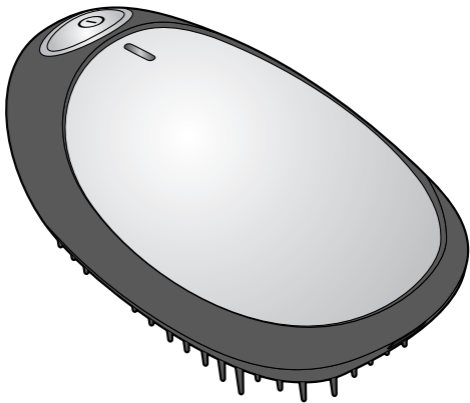

pl Informacje o produkcie

97326FV05X06VIII · 2018-05 · 365 601

Drodzy Klienci!

Państwa nowa szczotka do włosów z funkcją jonizacji i miękkim włosiem z tworzywa sztucznego umożliwia łagodne szczotkowanie włosów oraz skuteczne rozplątanie splecionych włosów. Gdy włączona jest funkcja jonizacji, szczotka wytwarza ujemne jony. Ujemne jony eliminują efekt naładowania statycznego włosów i ich odstawania.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Produkt jest przewidziany do szczotkowania ludzkich włosów naturalnych - nie nadaje się do szczotkowania sierści zwierzęcej.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Produkt przeznaczony jest do użytkowania w suchych pomieszczeniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Bateria, w ciągu zaledwie 2 godzin od połknięcia, może spowodować ciężkie urazy wewnętrzne, a nawet śmierć. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć do niego dostępu.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby
 - ... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz
 - ... mimo braku doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te
 - ... znajdują się pod nadzorem lub
 - ... zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i
 - ... zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że skończyły 8 lat i w czasie czyszczenia znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie wymaga czynności konserwacyjnych.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca

kontaktem wodą i natychmiast udać się do lekarza.

- Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.
- Baterii nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie. Produkt należy chronić przed uderzeniami, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych

i nowych baterii. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.

- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

Dane techniczne

Model: 365 601 / Beurer HT 10

Baterie: 2 x LR03 (AAA)/1,5 V


Temperatura otoczenia: od -10 °C do +40 °C

Producent:
Beurer GmbH, Söflinger Str. 218,
89077 Ulm, Niemcy (Germany)
www.beurer.com



W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

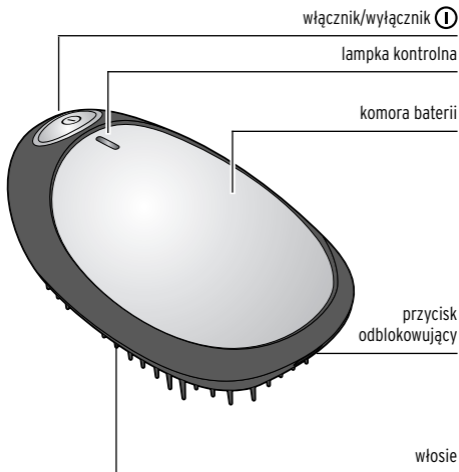


Nie ujęto na ilustracji: 2 baterie LR03 (AAA), 1,5 V

Przygotowanie do użycia / wymiana baterii

Jeśli po włączeniu szczotki lampka kontrolna nie zapali się, oznacza to, że konieczna jest wymiana baterii.

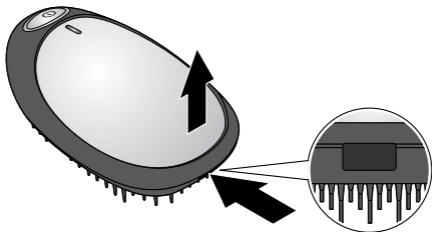


1. Nacisnąć przycisk odblokowujący i zdjąć pokrywkę komory baterii.

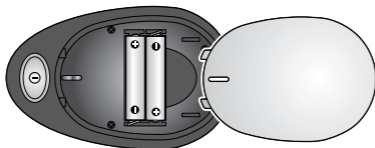

2. Włożyć dołączone w komplecie baterie w sposób pokazany na ilustracji lub wymienić zużyte baterie na nowe.

Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów baterii (+/-).

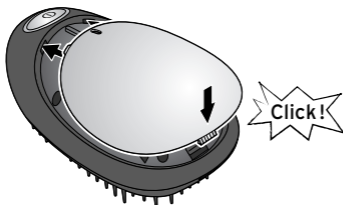

3. Wsunąć wypustki pokrywki komory baterii w przeznaczane na nie szczeliny w obudowie i docisnąć pokrywkę komory baterii, tak aby uległa słyszalnemu i wyczuwalnemu zatrzaśnięciu.

Obsługa

i Funkcję jonizacji należy stosować tylko na suchych włosach, ponieważ nie działa ona w przypadku włosów mokrych.

1. Aby włączyć funkcję jonizacji, przytrzymać włącznik/wyłącznik **I** wciśnięty do momentu, aż zapali się lampka kontrolna.

Na wylocie jonów słyszalny jest cichy szum, wytwarzany przez wbudowany w urządzenie generator jonów ujemnych.

2. Szczotkować włosy od nasady aż po same końcówki. Aby uzyskać jeszcze gładsze i bardziej elastyczne włosy, wyszczotkować je kilkakrotnie. Aby usunąć węzélki z końców włosów, przytrzymać pasmo włosów i szczotkować końcówki aż do usunięcia węzélków.
3. Aby wyłączyć funkcję jonizacji, przytrzymać włącznik/wyłącznik ① wciśnięty do momentu, aż lampka kontrolna zgaśnie.

Czyszczenie

Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia. Jeżeli jednak tak się stanie, wówczas przed ponownym użycie urządzenia należy pozostawić je do całkowitego wyschnięcia.

1. Wyjąć baterie z urządzenia.
2. Usunąć wszelkie pozostałe włosy z włosia szczotki.

3. Wyczyścić szczotkę miękką, lekko zwilżoną ściereczką. W przypadku silniejszego zabrudzenia nawilżyć ściereczkę łagodnymi mydlinami.
 4. Ponownie włożyć baterie do urządzenia.
-

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Model: 365 601 / Beurer HT 10

Producent:

Beurer GmbH, Söflinger Str. 218,
89077 Ulm, Niemcy (Germany)

www.beurer.com