



pl Instrukcja obsługi


Mini-pianino

Drodzy Klienci!

Za pomocą tego mini-pianina można odtwarzać krótkie melodie i sekwencje dźwiękowe, również w podróży.

Życzymy wiele radości z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

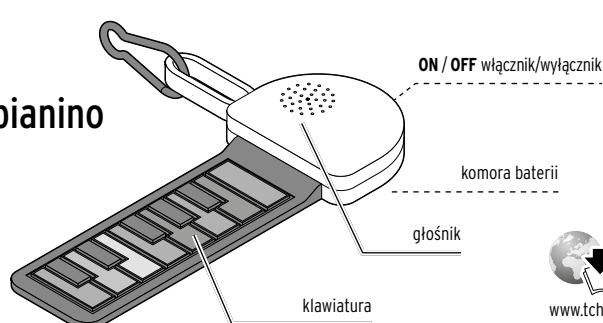

www.tchibo.pl/instrukcje

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub szkód. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego - nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produkt przeznaczony dla dzieci od lat 3.

Ostrzeżenie! Dołączony karabińczyk jest przeznaczony wyłącznie do mocowania mniejszych przedmiotów. **Nie** nadaje się do zabezpieczania osób lub ciężkich ładunków, na przykład podczas wspinaczki.

OSTRZEŻENIE:

- Produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera drobne elementy. Niebezpieczeństwo udławiania.
- Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. Niebezpieczeństwo udławiania.



Li

UWAGA. Produkt jest wyposażony w litowe ogniwo guzikowe. Zużyte baterie należy natychmiast utylizować. Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii należy zaprzestać używania produktu, a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skontaktować się z pomocą medycznej.

Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.


Produkt zawiera baterię litową (guzikową).

Istnieje ryzyko wycieku, ułatniania się gazu, eksplozji i pożaru:

- Uwaga! Baterie litowe mogą eksplodować, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Wymienić tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz „Dane techniczne”).
- Baterii nie wolno ładować, rozkładać, rozdrabniać, wrzucać do ognia lub gorącego piekarnika ani zwierzać. Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbiierać na części. Nie dopuszczać do kontaktu uszkodzonych baterii z wodą.
- Baterie nie mogą być nadmiernie rozładowane. Nieużywane baterie przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie narażać rozpakowanych baterii (zarówno nowych, jak i używanych) na kontakt ze sobą w nieuporządkowany sposób i trzymać je z dala od metalowych przedmiotów.
- Baterie wystawione na działanie nadmiernego ciepła, bezpośredniego działania promieni słonecznych, ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza (np. na dużych wysokościach) lub skrajnych temperatur mogą eksplodować lub mogą z nich wyciekać łatwopalne ciecze lub gazy. Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ekstremalnym ciśnieniem powietrza i ekstremalnymi temperaturami.
- Po wyczerpaniu się baterii należy ją wyjąć. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku.
- W przypadku wycieku z baterii unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

- Nie używać produktu, jeśli jest w widoczny sposób uszkodzony. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać produktu. Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie, chronić przed wilgocią.
- Nie stawiać wypełnionych płynem naczyń (np. wazonów lub filiżanek) bezpośrednio na urządzeniu lub obok niego.
- Nie stawiać w pobliżu urządzenia żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece.
- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Wszelkiego rodzaju spiczaste i ostre przedmioty należy trzymać z dala od produktu.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na klawiaturze. Nie należy związać, zginać, ciągnąć ani skręcać klawiatury, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elektroniki.
- Trzymać pianino z dala od źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego, gdyż może ono zakłócać działanie produktu.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.


Aktywacja/wymiana baterii

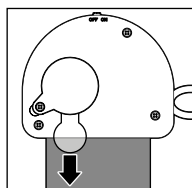

W momencie dostawy bateria jest zabezpieczona paskiem izolacyjnym.

- Aby aktywować baterię, należy wyciągnąć pasek izolacyjny.

Wymienić baterię, gdy dźwięk zacznie zanikać lub urządzenie przestanie działać.

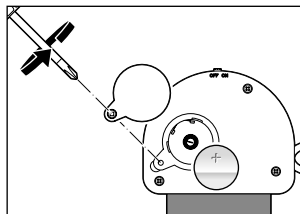

- Odkręcić śrubkę w pokrywce komory baterii, a następnie zdjąć pokrywkę.
- Wyjąć zużytą baterię i włożyć nową. Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Nałożyć z powrotem pokrywkę i przykręcić śrubkę.




Nie używać akumulatorów. Mogą one negatywnie wpływać na odtwarzanie dźwięku z powodu różnego napięcia.



Numer artykułu: 720 854

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

klawiatura

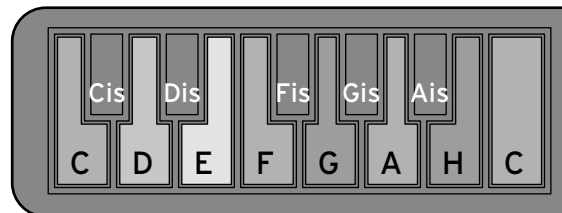

Strojenie pianina może różnić się od rzeczywistych dźwięków.

Użytkowanie

Włączanie/wyłączanie

- Aby włączyć pianino, przesunąć przełącznik do pozycji **ON**. Odtwarzana jest melodia powitania.
- Aby wyłączyć pianino, przesunąć przełącznik do pozycji **OFF**.



Aby oszczędzać baterie, zawsze wyłączać pianino, gdy nie jest używane.

Granie na pianinie

- Naciskać kolejno jeden lub więcej klawiszy, aby zagrać melodię lub różne akordy.

Czyszczenie

- W razie potrzeby czyścić produkt wilgotną ściereczką i dobrze osuszyć.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają materiały niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utylizacji mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją baterii litowych/akumulatorów należy zakleić ich styki taśmą.

Dane techniczne

Model: 720 854
Bateria: 1x CR2032 / 3.0 V (Li/MnO₂), energia znamionowa: 1x 0,63 Wh (przebadano wg UN 38.3)

Baterie w zestawie: Producent: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD., Xiyang Industrial estate, Maolu Town, Jintan City, Jiangsu Province, China; www.chaochuang.com; e-mail: boss@chaochuang.com; marka: CHAO CHUANG; data produkcji: 2025/06

Temperatura otoczenia: od +10 do +40°C