

Miroir de maquillage à LED


fr Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Ce miroir de maquillage est destiné à une utilisation dans un endroit sec. Il est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Cet article n'est pas un jouet. Tenez l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- L'article doit être rechargé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs. Pour la recharge, utilisez un adaptateur secteur à prise USB approprié (cf. «Caractéristiques techniques»).
- Ne pas utiliser ou recharger l'appareil à proximité d'eau. L'article ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur. Ne plongez pas l'article dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.
- Pour charger l'article, ne le branchez que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.

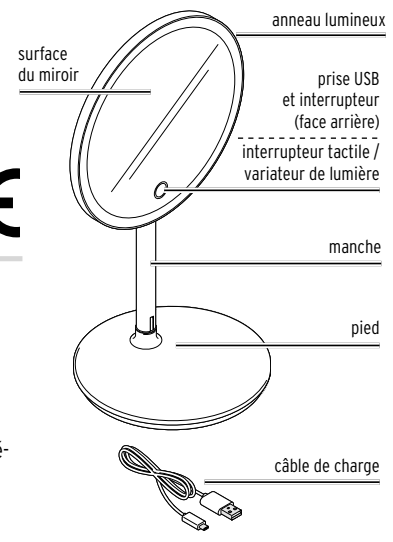

- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant si un problème survient pendant le chargement, dès que l'appareil est rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.
- L'article chauffe pendant la charge. Ne couvrez pas l'article.
- Ne rechargez pas l'article à proximité de gaz explosibles.
- N'exposez jamais l'article aux flammes nues, à l'humidité, à des températures élevées, aux rayons directs du soleil ou autres. Il y a risque de surchauffe, d'explosion et de court-circuit.
- N'utilisez pas l'article s'il présente des traces de détérioration.
- Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Si la batterie ou l'article est défectueux, éliminez l'article.
- La batterie n'est pas amovible, vous ne pouvez ni ne devez la remplacer vous-même.
- Posez l'article à un endroit où il ne pourra pas tomber. Risque de bris de verre et de blessure.

- Cet article contient une batterie lithium-polymère. Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries (piles rechargeables).
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- N'utilisez l'article que à une température ambiante de 0 °C à +40 °C.

Caractéristiques techniques

Modèle:	647 034
Puissance totale:	max. 1,2 W
Batterie:	Batterie lithium-polymère, CC 3,7 V/1000 mAh (test selon UN 38.3)
Entrée:	CC 5 V/1 A
Sortie:	1,2 W  0,3 A (le symbole  signifie courant continu)
Durée de charge:	2 h
Durée de fonctionnement:	6 heures (à une luminosité de 100 %)
Température ambiante:	de 0 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch


Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Référence: 647 034




www.fr.tchibo.ch/notices

Mise en service

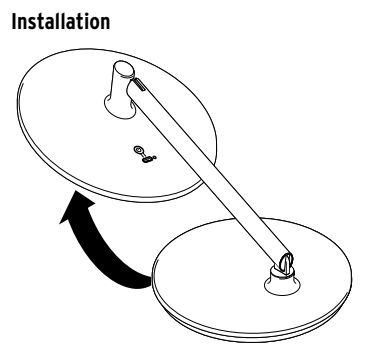

▷ Dépliez le miroir...

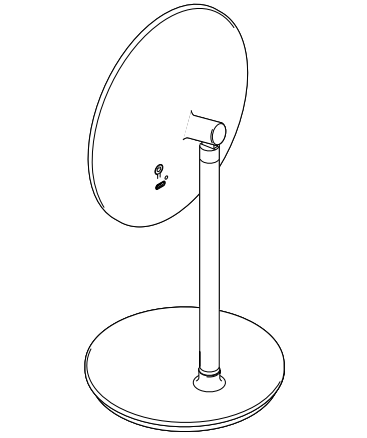


... à fond comme indiqué sur l'illustration.

Charger la batterie

**AVERTISSEMENT -**
risque électrique

- L'article doit être rechargé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.
- N'exposez jamais l'article **raccordé** au réseau électrique à l'humidité. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.

La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

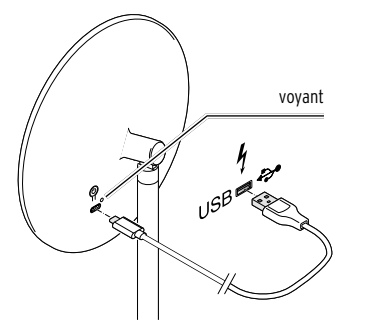

1. Branchez la fiche micro-USB du câble de charge fourni dans la prise USB du miroir. Connectez le câble de charge à un adaptateur secteur USB approprié et branchez-le sur une prise de courant. Le voyant s'allume en rouge.
2. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'allume en vert. Retirez alors le bloc-secteur de la prise de courant et le câble de recharge de la prise USB du miroir.

Si le chargement ne fonctionne pas, débranchez le bloc-secteur quelques instants de la prise de courant et essayez à nouveau.


Temps de charge de l'accumulateur: env. 2 heures
Durée de fonctionnement avec une batterie pleine et le niveau de luminosité le plus élevé: env. 6 heures.

 Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les trois mois. C'est à température ambiante normale que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température est basse, plus l'autonomie diminue.

Utilisation

Allumer / éteindre / réguler l'éclairage

1. Pour activer l'anneau lumineux, appuyez sur l'interrupteur au dos du miroir.

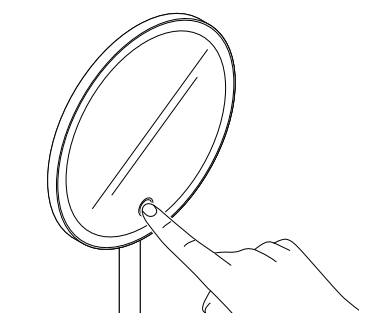

2. Appuyez **brèvement** sur l'interrupteur tactile pour **allumer** l'anneau lumineux.

L'anneau lumineux s'allume toujours au niveau de luminosité le plus élevé après la mise sous tension.


3. Pour **modifier l'intensité lumineuse**, appuyez **longuement** sur l'interrupteur tactile. L'éclairage passe progressivement de l'intensité maximum au minimum ou, si vous rappuyez longuement sur l'interrupteur, du minimum au maximum.

4. Rappuyez **brèvement** sur l'interrupteur tactile pour **éteindre** l'anneau lumineux.

▷ Si vous n'utilisez pas l'anneau lumineux pendant un certain temps, p. ex. si vous partez en vacances, désactivez-le en appuyant sur l'interrupteur au dos du miroir.

Le voyant au dos s'éteint.

Incliner le miroir

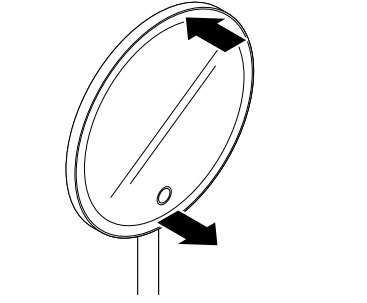

Vous pouvez incliner le miroir vers l'avant ou l'arrière.

Nettoyage

**AVERTISSEMENT -**
risque électrique

Ne plongez pas l'article dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau. Évitez toute pénétration d'humidité dans la prise USB.

▷ Nettoyez la surface du miroir si nécessaire à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

 Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinateurs ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

LED kozmetik aynası

tr Kullanım Kılavuzu




Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kozmetik aynası, kuru ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlar için uygun değildir.

- Bu ürün oyuncak değildir! Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün sadece kuru iç mekanlarda şarj edilmelidir. Şarj etmek için uygun bir USB elektrik adaptörü kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Su yakınlarında kullanmayın veya şarj etmeyin. Ürün, elektriğe bağlı olduğu sürece su veya diğer sıvılara temas etmemelidir. Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Motor bloğunu damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.
- Ürünü şarj etmek için, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Elektrikli adaptörü, şarj esnasında arızalar ortaya çıktığında, ürün tamamen şarj olduğunda, fırtınalı havalarda veya ürünü temizlemeden önce prizden çekin.
- Ürün, şarj olurken ısınır. Ürünün üzerini örtmeyin.

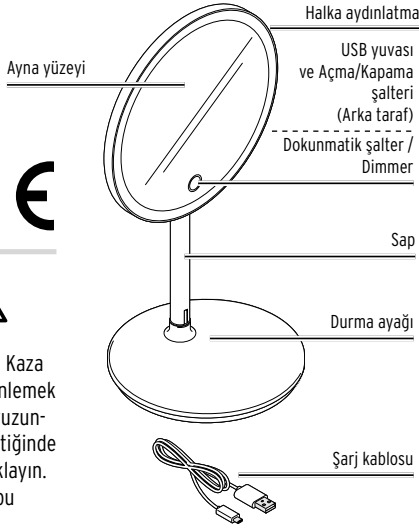


- Ürünü patlayıcı gazların yakınında şarj etmeyin.
- Ürünü açık alevlere, nemli ortamlara, yüksek ısılarla, doğrudan güneş ışıklarına vb. maruz bırakmayın. Aşırı ısınma, patlama ve kısa devre tehlikesi mevcuttur.
- Gözle görülür hasarlar varsa ürünü çalıştırmayın.
- Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir. Şarjlı pilde veya ürünün kendisinde hasar tespit ettiyseniz hemen imha edin.
- Şarjlı pil sabit olarak monte edilmiştir, değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Ürünü aşağıya düşmesini engelleyecek şekilde konumlandırın. Cam kırılması sonucu yaralanma tehlikesi.
- Ürün bir lityum polimer şarjlı pil içermektedir: Şarjlı piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Ürünü sadece 0 °C ila +40 °C arası bir ortam sıcaklığında kullanın.

Teknik bilgiler


Model:	647 034
Toplam güç:	maks. 1,2 W
Şarjlı pil:	Lityum polimer şarjlı pil (UN 38.3'e göre test edilmiştir)
	DC 3,7 V/1000 mAh Nominal güç: 3,7 WH
Giriş :	DC 5 V/1 A
Çıkış:	1,2 W — 0,3 A (Bu sembol — doğru akımın göstergesidir)
Şarj süresi:	2 saat
Çalışma süresi	6 saat (%100 parlaklık da)
Ortam sıcaklığı	0 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr	
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	

Çalıştırma

Kurma

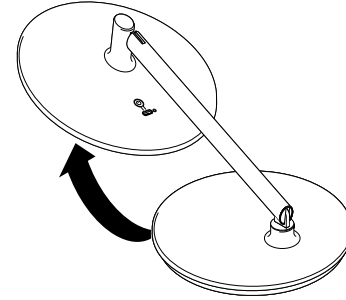

► Aynayı resimdeki gibi katlayın ...

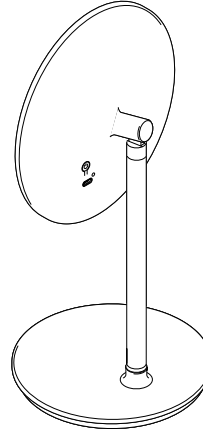

... dayanağa kadar.

Şarjlı pili şarj etme

UYARI - Elektrik


- Ürün sadece kuru iç mekanlarda şarj edilmelidir.
- Elektriğe **bağlı** ürün neme maruz kalmamalıdır. Ürünü damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.

Hasarları önlemek için şarjlı pil sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili tam olarak şarj edin.

Ürün numarası: 647 034



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

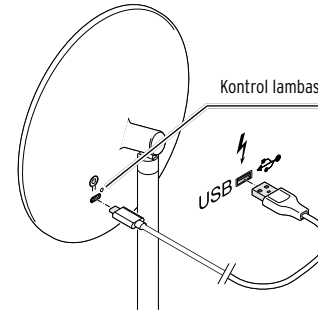

1. Teslimat kapsamında bulunan şarj kablosunun USB soketini aynanın ilgili USB yuvasına takın. Şarj kablosunu uygun bir USB elektrik adaptörüne bağlayın ve prize takın. Kontrol lambası kırmızı yanıyor.
2. Kontrol lambası yeşil yandığında şarjlı pil tamamen şarj olmuş demektir. Elektrik adaptörünü prizden çekin ve şarj kablosunu aynanın USB bağlantısından çekin.

Şarj edilemiyorsa, kısa bir süreliğine elektrik adaptörünü prizden çekin ve tekrar deneyin.


Boş bir şarjlı pilin şarj süresi yakl. 2 saat. Tam dolu şarjda ve en yüksek parlaklık kademesinde çalışma süresi yakl. 6 saat.

i Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için, kullanılmadığı zamanlar dahil, 3 ayda bir tamamen şarj edilmelidir. Şarjlı pilin kapasitesi en iyi normal oda sıcaklığında korunur. Isı ne kadar düşük olursa, çalışma süresi o kadar kısa olur.

Kullanım

Aydınlatmayı açma-kapatma / kısma

1. Halka aydınlatmayı aktifleştirmek için aynanın arka tarafındaki açma/kapama şalterine basın.

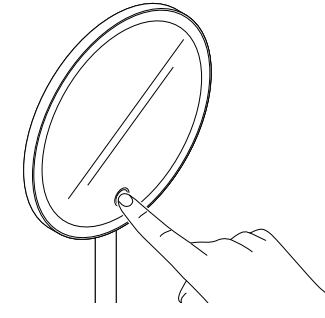

2. Halka aydınlatmasını **açmak** için dokunmatik şaltere **kısaca** basın.

Halka aydınlatma, açıldıktan sonra her zaman en parlak parlaklık kademesinde yanar.


3. **Işık yoğunluğunu değiştirmek** için, dokunmatik şaltere **uzun** basın. Işık yoğunluğu kademesiz bir şekilde açıktan koyuya veya yeniden uzun dokunulduğunda koyudan açığa doğru değişir.

4. Halka aydınlatmasını **kapatmak** için yeniden dokunmatik şaltere **kısaca** basın.

► Eğer halka aydınlatmasını uzun süre çalıştırmayacaksanız örn. tatilde, halka aydınlatmasını kapatmak için aynanın arka tarafındaki açma/kapama şalterine basın.

Arka taraftaki kontrol lambası söner.

Aynanın katlanması

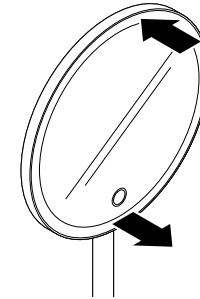

Aynayı öne veya arkaya doğru katlayabilirsiniz.

Temizleme



UYARI - Elektrik

Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Motor bloğunu damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.USB yuvasına nem girmemelidir!

► Gerekirse, ayna yüzeyini suyla ıslatılmış bir bezle temizleyin.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, piller ve şarjlı piller ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Dikkat! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi/sökülmeleri, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.