


Lusterko kosmetyczne LED

pl Instrukcja użytkowania

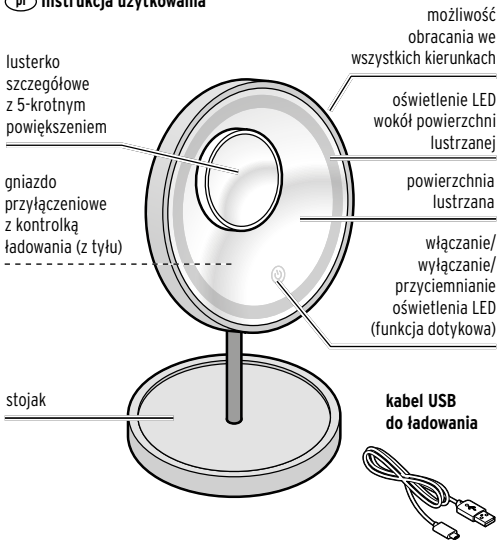

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć przypadkowych urazów ciała lub szkód. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się on do zastosowań komercyjnych. Wbudowane diody LED nie nadają się do oświetlania pomieszczeń.

Niebezpieczeństwo dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Zagrożenie spowodowane elektrycznością

- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Podczas ładowania akumulatora lusterka kosmetycznego LED należy pamiętać o następujących kwestiach:
 - Lusterko kosmetyczne LED nie może być ładowane w łazience ani w wilgotnych pomieszczeniach. Należy je ładować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
 - Jeśli lusterko kosmetyczne LED ulegnie zamoczeniu, przed podłączeniem go do zasilania za pomocą kabla USB do ładowania należy odczekać, aż dokładnie wyschnie.
 - Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów z kwiatami. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- Do ładowania używać tylko zasilaczy sieciowych USB o odpowiednich parametrach technicznych.
- Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych ładowarek ani próbować ich naprawiać.
- Nie podłączać lusterka kosmetycznego LED do zasilania, jeśli samo lusterko lub kabel USB do ładowania są w widoczny sposób uszkodzone.
- Nie przykrywać lusterka kosmetycznego LED podczas ładowania.

Niebezpieczeństwo pożaru/oparzenia

- Nie wolno samodzielnie wymieniać ani demontować wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. W przypadku wymiany należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.
- Nie stawiać w pobliżu produktu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Świece i inne źródła otwartego ognia należy zawsze trzymać z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- **Uwaga!** Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbić na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Nie może też zostać wystawiony na działanie wysokiej temperatury lub ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza. Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować / podgrzewać / rozbić na części. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała

- Ustawiać produkt tak, aby nie mógł spaść. Ryzyko obrażeń spowodowanych pęknięciem szkła!


Szkody materialne

- Lusterka kosmetycznego ani kabla USB C do ładowania nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach.
- Zwrócić przy tym uwagę, aby wilgoć nie przedostała się do gniazda przyłączeniowego USB.
- Ułożyć kabel USB do ładowania w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe pociągnięcie lusterka kosmetycznego w dół podczas ładowania.
- Kabel USB do ładowania nie może być zagięty ani przynięciony. Kabel USB do ładowania należy również trzymać z dala od ostrych krawędzi i źródeł ciepła.
- Nie narażać produktu na gwałtowne wstrząsy i chronić go przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ekstremalnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szcetek itp.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED i nie wolno tego robić.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli wejdą w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nożek urządzenia i rozmiękną go. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, w razie potrzeby można umieścić pod urządzeniem antypoślizgową podkładkę.

Dane techniczne

Model:	724 765
Akumulator:	litowo-jonowy, 3,7 V — 1200 mAh
(przebadano wg UN 38.3)	Energia znamionowa: 4,44 Wh (bez możliwości wymiany)
Węjsie:	5 V — 0,5 A (symbol — oznacza prąd stały)
Czas ładowania:	ok. 3 godzin
Czas świecenia (przy całkowicie naładowanym akumulatorze):	ok. 4 godzin (100% intensywności oświetlenia)
Źródło światła:	LED
Klasa ochronności:	III
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40°C


Montaż

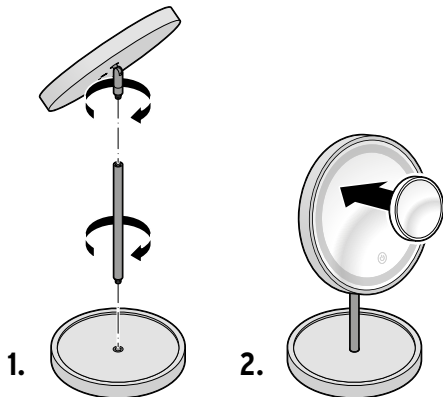

Ładowanie akumulatora


Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator z sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy USB (poza zakresem dostawy).

Podczas procesu ładowania można włączyć oświetlenie LED, ale wydłuży to czas ładowania.

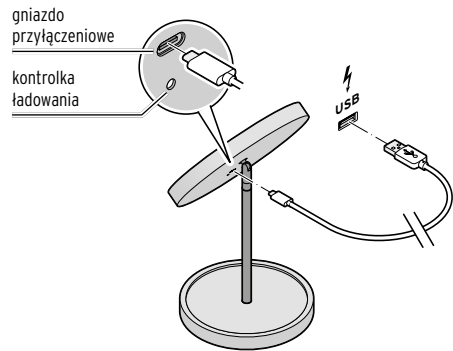

1. Przyłączyć jeden koniec kabla USB do ładowania do gniazda przyłączeniowego z tyłu lusterka kosmetycznego LED.
 2. Podłączyć drugi koniec kabla USB do ładowania do gniazda zasilania używając odpowiedniego zasilacza sieciowego. Podczas ładowania kontrolka ładowania świeci się na czerwono. Czas ładowania rozładowanego akumulatora wynosi ok. 3 godzin. Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, kontrolka ładowania świeci się na zielono.
 3. Po zakończeniu ładowania odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda i odłączyć kabel USB do ładowania od lusterka.
- Przy całkowicie naładowanym akumulatorze oświetlenie LED lusterka może być używane przez ok. 4 godziny. Jeśli nie można włączyć oświetlenia LED, należy najpierw w pełni naładować akumulator.

Włączanie/wyłączanie/przyciemnianie oświetlenia LED

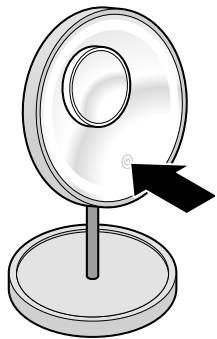

1. W celu włączenia oświetlenia LED wokół powierzchni lustrzanej nacisnąć 1 raz krótko włącznik/wyłącznik w dolnej części powierzchni lustrzanej.
2. W celu przyciemniania oświetlenia przytrzymać palcem włącznik/wyłącznik. Intensywność światła jest bezstopniowo zmniejszana. Zdjąć palec krótko z włącznika/wyłącznika i znowu go na nim położyć. Intensywność światła jest teraz bezstopniowo zwiększana.
3. W celu wyłączenia nacisnąć ponownie 1 raz krótko włącznik/wyłącznik.

Po włączeniu diody LED zawsze świecą z maksymalną intensywnością.

Czyszczenie

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć części bambusowe i metalowy pręt miękką ściereczką, lekko zwilżoną wodą, a następnie przetrzeć je suchą ściereczką. Do gniazda przyłączeniowego USB nie może się dostać wilgoć!
- ▷ Powierzchnie lustrzane czyścić ostrożnie miękką ściereczką, lekko zwilżoną czystą wodą (nie używać płynu do mycia szyb!), a następnie wytrzeć do sucha.

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie zutylizować zgodnie z zasadami segregacji. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utylizacji mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub oddawać w sklepach sprzedających baterie. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie da się go wyjąć, nie niszcząc obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację urządzenia oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu: 724 765

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl