


Wielofunkcyjna lampka LED

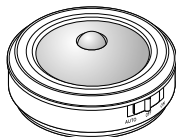

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję. Wielofunkcyjna lampka LED jest przeznaczona do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Zaprojektowano ją do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Jeżeli bateria została połknięta, może to w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich wewnętrznych poparzeń chemicznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz sam produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Nie wolno zanurzać lampki w wodzie lub innych cieczach.

- Nie patrzeć bezpośrednio w światło lampki LED.
- Nie naklejać lampki LED na wrażliwe powierzchnie, które mogą ulec uszkodzeniu podczas późniejszego odklejania lampki.
- Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać czujnika ruchu.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.
- Aby paski przyklepne tesa® były mocno przymocowane, powierzchnia musi być wystarczająco twarda, czysta, sucha oraz wolna od kurzu i tłuszczu.

Dane techniczne

Model:	660 752
Baterie:	3x LR03 (AAA)/1,5V (ZnMnO ₂)
Czas świecenia (na jednym zestawie baterii):	ok. 100 godzin
Automatyczne wyłączenie po:	ok. 30 sekundach
Kąt widzenia czujnika:	ok. 120°
Zasięg czujnika:	3 m

Usuwanie odpadów


Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.




Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.

Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.


Wkładanie baterii

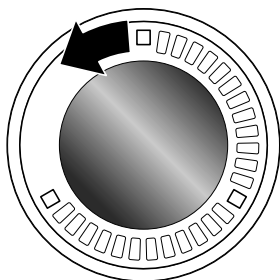

1. Odkręcić pokrywę komory baterii na odwrocie lampki, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Unieść pokrywę komory baterii ku górze.

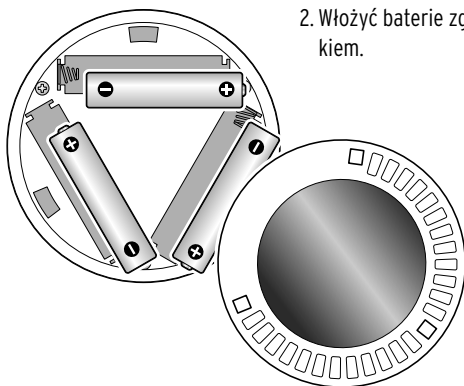

2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem.

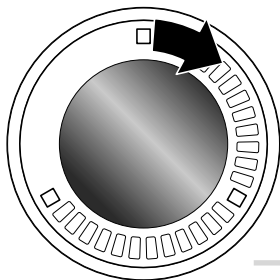


3. Ponownie prawidłowo założyć pokrywę komory baterii i dokręcić do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.


Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl



Mocowanie lampki

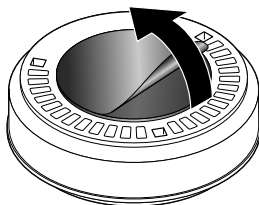


1. Zdjąć folię ochronną z powierzchni samoprzylepnej na odwrocie lampki.

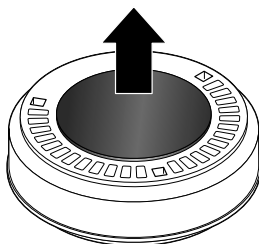

2. Przycisnąć mocno lampkę do wybranego miejsca.

Obsługa

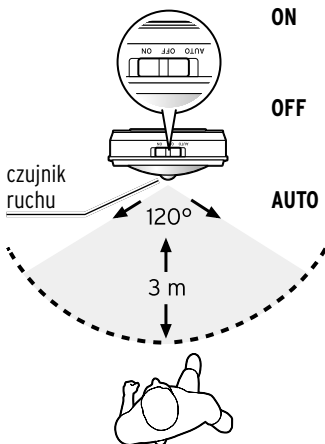

ON Przesunąć przełącznik do pozycji **ON**, aby włączyć lampkę na stałe.

OFF Przesunąć przełącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć lampkę.

AUTO Przesunąć przełącznik do pozycji **AUTO**, aby użyć czujnika ruchu. Jeżeli o zmroku lub w ciemności ktoś wejdzie w obszar wykrywania ruchu, lampka automatycznie włączy się, a następnie zgaśnie po upływie ok. 30 sekund.

