


Tchibo Lampa solarna do rynny dachowej

PL Instrukcja użytkowania

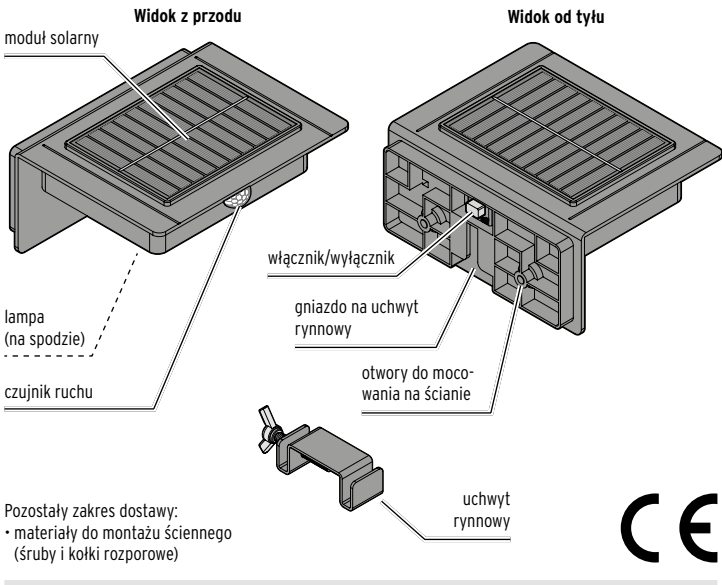

Pozostały zakres dostawy:
• materiały do montażu ściennego
(śruby i kołki rozporowe)

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampa solarna do rynny dachowej jest przeznaczona do użytku jako element wspomagający orientację w ciemności lub światło pomocnicze. Zaprojektowano ją do stałego użytku na wolnym powietrzu.

Lampę zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!


Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru/oparzeń

- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego w lampę akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym albo naszą Liniją Obsługi Klienta.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwiercać.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać.
- W razie wycieku elektrolitu z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.


Przygotowanie do użytkowania

Włączanie/wyłączanie

W momencie dostawy akumulator jest już wbudowany.

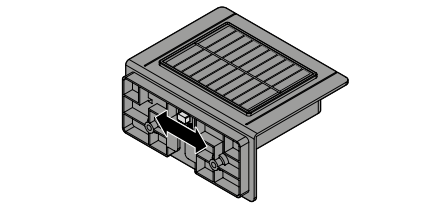

▷ Aby aktywować lampę, przesunąć włącznik/wyłącznik z tyłu lampy do pozycji **ON**.

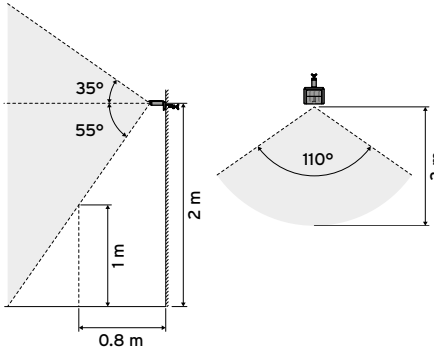

Czujnik ruchu lampy do rynny dachowej wykrywa ruchy w powyżej zilustrowanym obszarze.

Jeżeli o zmroku lub w ciemności zostanie wykryty ruch, lampa automatycznie włączy się, a następnie zgaśnie po upływie ok. 30 sekund.

▷ Aby w razie potrzeby dezaktywować lampę, ponownie przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**.

Teraz lampa jest wyłączona na stałe. Przy wystarczającej jasności otoczenia akumulator będzie nadal ładowany.

Wybór miejsca zamocowania


Lampę można mocować bez względu na bliskość źródła prądu (gniazdka elektrycznego).

Ponieważ jednak działanie lampy uzależnione jest od dopływu promieni słonecznych, należy uwzględnić następujące punkty:


- Lampę należy zamocować w dobrze nasłonecznionym miejscu. Wybrać takie miejsce zamocowania, w którym lampa w ciągu dnia będzie jak najdłużej wystawiona na działanie promieni słonecznych. Akumulator może być ładowany tylko wtedy, gdy moduł solarny znajduje się w nasłonecznionym miejscu.
- Należy unikać miejsca, które w całości lub w dużej części położone jest w cieniu (drzewa itp.).
- W nocy moduł solarny nie powinien być przez cały czas naświetlany przez inne źródła światła (np. przez silny reflektor, który oświetla wjazd do garażu itp.). Należy mieć na uwadze, że wiele źródeł światła jest regulowanych czasowo lub reaguje na ruch i może się załączyć dopiero późno w nocy.

Montaż

Mocowanie do rynny dachowej

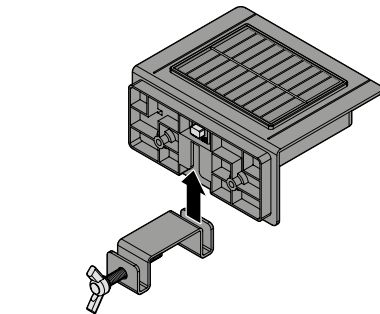


1. Wsunąć do oporu uchwyt rynnowy w przeznaczone na niego gniazdo z tyłu lampy.

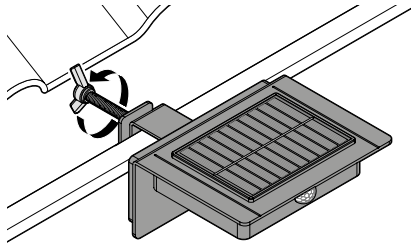

2. Zamocować lampę przez zaciśnięcie uchwytu rynnowego w wybranym miejscu na rynnie.

Mocowanie do ściany

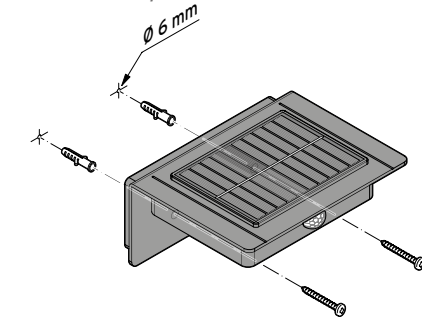

▷ Przymocować lampę do odpowiedniej ściany przy pomocy wkrętów i kołków rozporowych.

Ładowanie akumulatora

- W zależności od pogody i natężenia światła słonecznego pełne naładowanie akumulatora przez moduł solarny może trwać kilka godzin.
- W zimie lub w przypadku kilku następujących po sobie pochmurnych dni może się zdarzyć, że akumulator nie będzie ładowany w wystarczającym stopniu. Aby w razie potrzeby wyłączyć lampę, przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**. Akumulator ładowany jest również wtedy, gdy lampa jest wyłączona.

Czyszczenie

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

▷ Przetrzeć lampę lekko zwilżoną, miękką ściereczką.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Lampa świeci słabo lub w ogóle nie świeci.

- Czy otoczenie nie jest zbyt jasne? Sprawdzić, czy na lampę nie pada światło pochodzące z innych źródeł (np. latarni ulicznych bądź też lamp sterowanych czasowo lub reagujących na ruch). W razie potrzeby zmienić lokalizację lampy.
- Czy akumulator jest całkowicie naładowany? Wyłączyć lampę na kilka dni, aby akumulator mógł się ponownie w pełni naładować.
- Czy akumulator jest zużyty? Nie ma możliwości wymiany akumulatora. Zwrócić się do zakładu specjalistycznego lub naszego Centrum Serwisu.

Diody LED są zepsute.

- Nie ma możliwości wymiany diod LED.

Czas świecenia waha się w zależności od pory roku.

- Jest to zależne od warunków pogodowych i nie stanowi wady produktu. W lecie warunki pogodowe są najkorzystniejsze, w zimie oraz podczas kilku kolejnych pochmurnych dni najmniej korzystne.

Dane techniczne

Model:	700 018
Zasilanie	
Moduł solarny:	5 V / 0,5 W
Akumulator:	litowo-jonowy 3,7 V DC 600 mAh, energia znamionowa: 2,22 Wh (przebadano wg UN 38.3) (bez możliwości wymiany)
Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44
Źródło światła:	12 diod LED
Temperatura otoczenia:	od -10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego **opakowanie** oraz włożony **akumulator** zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu: 700 018