

Drodzy Klienci!

Cieszymy się, że zdecydowaliście się na tego małego cyfrowego towarzysza. Należy przeczytać uważnie instrukcję, aby uniknąć przypadkowych obrażeń ciała lub szkód. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z nowego cyfrowego przyjaciela!

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć przypadkowych obrażeń ciała lub szkód. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.


- Produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera drobne elementy. Niebezpieczeństwo udławienia.
- Produkt jest przeznaczony dla dzieci od lat 6.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego - nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Produkt może być używany tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Materiały opakowaniowe i małe części, które mogą zostać połknięte, należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

- **UWAGA.** Produkt jest wyposażony w litowe ogniwo guzikowe. Zużyte baterie należy natychmiast utylizować. Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii należy zaprzestać używania produktu, a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skontaktować z pomocą medyczną.
- Bateria może być wkładana lub wymieniana wyłącznie przez osoby dorosłe.

Produkt zawiera baterię litową (ogniwo guzikowe). Istnieje ryzyko wycieku, ułatniania się gazu, eksplozji i pożaru:

- Uwaga! Baterie litowe mogą eksplodować, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Wymieniać tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz „Dane techniczne”).
- Baterii nie wolno ładować, rozkładać, rozdrabniać, wrzucać do ognia lub gorącego piekarnika ani zwiercać. Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbić na części. Nie dopuszczać do kontaktu uszkodzonych baterii z wodą.
- Baterie nie mogą być nadmiernie rozładowane. Nieużywane baterie przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie narażać rozpakowanych baterii (zarówno nowych, jak i używanych) na kontakt ze sobą w nieuporządkowany sposób i trzymać je z dala od metalowych przedmiotów.
- Baterie wystawione na działanie nadmiernego ciepła, bezpośredniego działania promieni słonecznych, ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza (np. na dużych wysokościach) lub skrajnych temperatur mogą eksplodować lub mogą z nich wyciekać łatwopalne ciecze lub gazy. Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ekstremalnym ciśnieniem powietrza i ekstremalnymi temperaturami.
- Baterię należy wyjąć, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku.
- W przypadku wycieku z baterii unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Produkt należy chronić przed wodą kapiącą i rozpryskową. Nie należy go wystawiać na deszcz.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń. Produktu nie wolno używać, jeśli jest uszkodzony.
- Zaciski przyłączeniowe w komorze baterii nie mogą być zwierane.
- Nie zanurzać produktu w wodzie. Chronić artykuł przed kurzem, uderzeniami, wilgocią, bezpośrednim światłem słonecznym i ekstremalnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

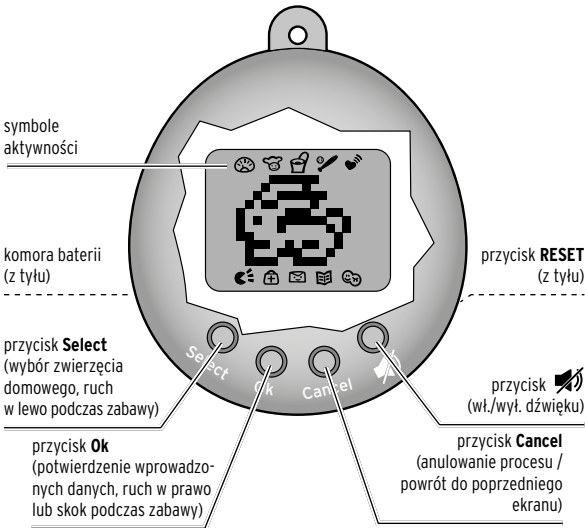


- Dodatkowo w zakresie dostawy (brak ilustracji):
- 1x bateria CR2032 (już włożona)
 - Mały śrubokręt (do otwierania komory baterii)

Wkładanie / wymiana baterii

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci** - zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia
- Materiały opakowaniowe i małe części, które mogą zostać połknięte, należy trzymać z dala od dzieci. Materiały opakowaniowe należy natychmiast usuwać.
- Bateria może być wkładana lub wymieniana wyłącznie przez osoby dorosłe.

➤ Przy pierwszym użyciu wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii.

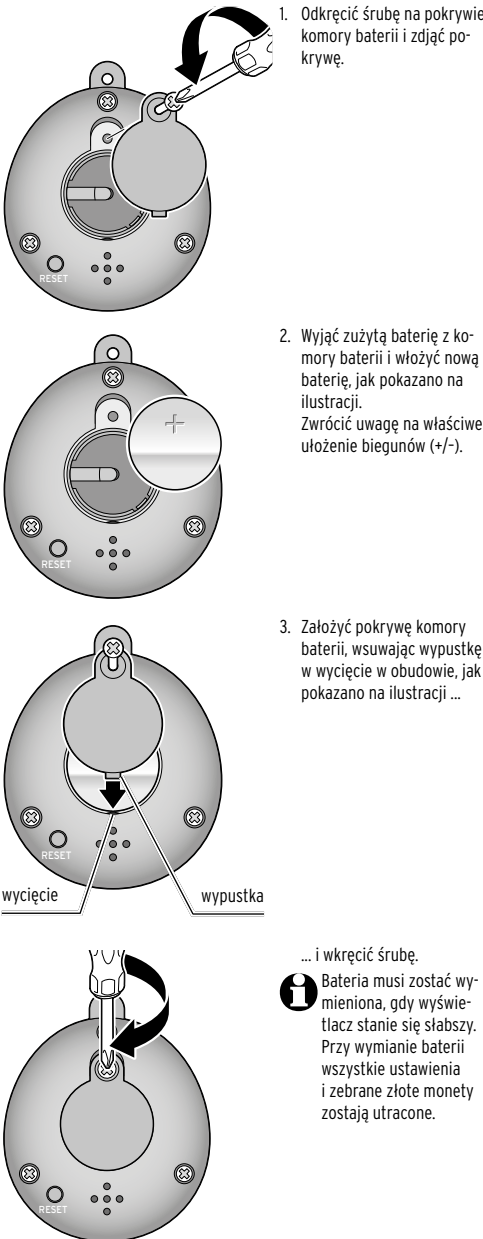

- ... i wkręcić śrubę.
- Bateria musi zostać wymieniona, gdy wyświetlacz stanie się słabszy. Przy wymianie baterii wszystkie ustawienia i zebrane złote monety zostają utracone.


Włączanie

- Na wyświetlaczu znajduje się folia ochronna. Przed użyciem należy ją odkleić.

Wybór cyfrowego zwierzęcia domowego, wprowadzanie godziny, wybór imienia

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select** lub **Cancel**, aby wyświetlić różne cyfrowe zwierzęta domowe.

Można wybierać spośród 168 cyfrowych zwierząt domowych.

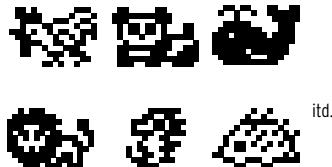

2. Naciśnij przycisk **Ok**, aby wybrać wyświetlane cyfrowe zwierzę domowe. Następnie na wyświetlaczu zacznie migać godzina.
3. Ustaw przyciskiem **Select** godziny.
4. Naciśnij przycisk **Ok**, aby zapisać ustawienie.
- Na wyświetlaczu migają minuty.
5. Ustaw przyciskiem **Select** minuty.
6. Naciśnij przycisk **Ok**, aby zapisać ustawienie.
- Na wyświetlaczu pojawi się jedno z 8 imion, które można wybrać dla zwierzęcia domowego.
7. Wybierz przyciskiem **Select** lub **Cancel** żądane imię.
8. Naciśnij przycisk **Ok**, aby zapisać ustawienie i zakończyć proces ustawiania.

Cyfrowe zwierzę domowe budzi się do życia.

Przydatne informacje

- Jeśli symbol obok miga w prawym dolnym rogu wyświetlacza, oznacza to, że cyfrowe zwierzę domowe potrzebuje czegoś. Jest albo głodne albo zrobiło kupę lub wymaga leczenia (patrz także rozdział „Symbole aktywności na wyświetlaczu i ich funkcje”).
- Jeśli zwierzę domowe nie opanowało jeszcze określonej umiejętności, nie jest w nastroju lub brakuje mu niezbędnej energii (np. z powodu głodu), zasygnalizuje to, trzęsąc się. Sprawdź, czego brakuje zwierzęciu domowemu. Wskazówka: Jedzenia nigdy nie za dużo!
- Kiedy cyfrowe zwierzę domowe cieszy się, ponieważ mu pomogłeś, wygrało zabawę lub posprzątałeś kupę, którą zrobiło itd., skacze z radości!
- Kilkakrotne naciśnięcie przycisku **Cancel** umożliwia anulowanie funkcji, cofnięcie się o jeden krok lub powrót do wyświetlania cyfrowego zwierzęcia domowego.
- Jeśli po wybraniu funkcji nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez czas dłuższy niż ok. 60 sekund, bieżący proces zostanie automatycznie anulowany, a wyświetlacz powróci do wyświetlania cyfrowego zwierzęcia domowego.
- Po pierwszym uruchomieniu lub po aktywowaniu cyfrowego zwierzęcia domowego (patrz rozdział „Włączanie”), wyświetlacz przechodzi w tryb uśpienia automatycznie po 3 godzinach, jeżeli w ciągu tego czasu użytkownik nie gra nieprzerwanie. Jeśli jednak użytkownik gra nieprzerwanie przez 3 godziny lub dłużej, wyświetlacz pozostaje włączony i nie przechodzi automatycznie w tryb uśpienia. Podczas dalszego użytkowania wyświetlacz przechodzi automatycznie w tryb uśpienia, jeśli przez około 15 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Naciśnij przycisk **Cancel**, aby ponownie aktywować wyświetlacz.
- Ustawiony czas służy wyłącznie do sterowania porą dnia, a tym samym zachowaniem cyfrowego zwierzęcia domowego. Czas zegarowy nie jest wyświetlany na urządzeniu.

- Czas zegarowy ustawiany jest podczas pierwszego uruchomienia urządzenia i nie można go już potem zmieniać. Jest to bowiem czas urodzenia cyfrowego zwierzęcia domowego. Do momentu, gdy wyświetlacz pierwszy raz automatycznie przełączy się na tryb spoczynku, można wyświetlić czas zegarowy, naciskając przycisk **Ok**. Następnie zamiast czasu zegarowego pojawi się symbol czasu zegarowego, który ma symbolizować, że cyfrowe zwierzę domowe wyrosło.

Symbole aktywności na wyświetlaczu i ich funkcje

(od góry po lewej do dołu po prawej)

Informacje ogólne

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select**, aż wyświetli się symbol .
2. Naciśnij przycisk **Ok**, aby zapisać wprowadzone dane.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select** lub przycisk **Ok**, aby zostały wyświetlone następujące informacje:

 **Dorastanie**
Ta liczba wskazuje wielkość cyfrowego zwierzęcia domowego. Karm swoje cyfrowe zwierzę domowe, baw się z nim, trenuj i rozpieszczaj je, aby było szczęśliwe i dobrze rośło.

 **Karma**
Ta liczba wskazuje, ile karmy już podałeś swojemu cyfrowemu zwierzęciu domowemu. Często karm swoje zwierzę domowe, aby miało wystarczająco dużo sił do nauki i zabawy.

 **Złoto**
Kiedy pozwalasz swojemu cyfrowemu zwierzęciu domowemu bawić się lub pracować, zarabiasz złote monety. Złote monety można wykorzystać do zakupu prezentów dla swojego cyfrowego zwierzęcia domowego.

 **Imię**
W tym miejscu wyświetla się imię, które nadałeś swojemu cyfrowemu zwierzęciu domowemu.

Karmienie

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select**, aż wyświetli się symbol .
2. Naciśnij przycisk **Ok**, aby zapisać wprowadzone dane.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select** i wybieraj między ...

 ciastem

 chlebem.

4. Naciśnij przycisk **Ok**, aby nakarmić cyfrowe zwierzę domowe.

Toaleta

 Pojawienie się tego komunikatu na wyświetlaczu oznacza, że cyfrowe zwierzę domowe zrobiło kupę.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select**, aż wyświetli się symbol .
2. Naciśnij przycisk **Ok**, aby usunąć kupę.

Trening

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select**, aż wyświetli się symbol .
2. Naciśnij przycisk **Ok**, aby zapisać wprowadzone dane.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select** i wybieraj między ...

 **Łapanie frisbee**
▷ Naciśnij przycisk **Ok**, aby skoczyć i złapać frisbee.

 **Szybkie reagowanie**
▷ Użyj przycisku **Select**, aby przesunąć się w lewo lub przycisku **Ok**, aby przesunąć się w prawo i uniknąć spadających obiektów.

 **Sklep**
W sklepie możesz kupić prezenty dla cyfrowego zwierzęcia domowego.
▷ Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select**, aby obejrzeć prezenty    i przycisk **Ok**, aby je kupić.

 • Po zakupieniu prezentu znajdziesz go w zbiorze prezentów .

- Możesz kupić prezenty tylko wtedy, gdy masz wystarczająco dużo złotych monet.

Szkoła, zabawa, zmiana wyglądu

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select**, aż wyświetli się symbol .
2. Naciśnij przycisk **Ok**, aby zapisać wprowadzone dane.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select** i wybieraj między ...

 **Szkoła**
Pozwól swojemu cyfrowemu zwierzęciu domowemu chodzić do szkoły.

 **Zabawa**
Pozwól swojemu cyfrowemu zwierzęciu domowemu bawić się z przyjaciółmi.

 **Zmiana wyglądu**
Możesz zmieniać wygląd swojego cyfrowego zwierzęcia domowego, pod warunkiem, że masz prezent w swoim zbiorze prezentów .

Nauczanie

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select**, aż wyświetli się symbol .
2. Naciśnij przycisk **Ok**, aby nauczać swoje zwierzę domowe, żeby było lepsze w szkole.

Leczenie

 Jeśli na wyświetlaczu pojawi się ten symbol, oznacza to, że cyfrowe zwierzę domowe jest chore i potrzebuje pomocy.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select**, aż wyświetli się symbol .
2. Naciśnij przycisk **Ok**, aby dać cyfrowemu zwierzęciu domowemu zastrzyk.

E-mail

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select**, aż wyświetli się symbol .
2. Naciśnij przycisk **Ok**, aby zapisać wprowadzone dane.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select** i wybieraj między ...

 **Szczęśliwe gwiazdy**
Ta liczba pokazuje liczbę szczęśliwych gwiazd, które posiadasz. Im więcej szczęśliwych gwiazd, tym szczęśliwsze jest cyfrowe zwierzę domowe.

 **E-mail**
Jeśli na wyświetlaczu miga ten symbol , oznacza to, że cyfrowe zwierzę domowe otrzymało wiadomość e-mail. Wiadomość e-mail może zawierać dobre lub złe wieści. Jeśli będziesz miał szczęście dostaniesz złote monety    , a jeśli będziesz miał pecha, to dostaniesz kupę .

Zbiór

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select**, aż wyświetli się symbol .
2. Naciśnij przycisk **Ok**, aby zapisać wprowadzone dane.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Select** i wybieraj między ...

 **Zgadywanie hasła**
Wprowadź trzycyfrowy kod numeryczny. Jeśli odgadniesz prawidłowy kod*, otrzymasz prezent. Swoje prezenty znajdziesz w zbiorze prezentów .

 **Zbiór prezentów**
Tutaj możesz obejrzeć prezenty, które kupiłeś albo otrzymałeś.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa (nie ma dźwięku, ani obrazu).

- Bateria jest zużyta?
Wymień baterię.

Brak dźwięku, ale wyświetlacz i przyciski działają jak zwykle.

- Dźwięk jest wyciszony?
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk .

Obraz na wyświetlaczu jest bardzo słaby.

- Bateria jest zużyta?
Wymień baterię.

Obraz na wyświetlaczu migocze, widoczne są na nim smugi lub jest w inny sposób zaktłócony.

- Nacisnąć ostrym przedmiotem przycisk **Reset**.
Uważaj! Wszystkie ustawienia i zebrane złote monety zostają przy tym utracone.
- Bateria jest zużyta?
Wymień baterię.

Dane techniczne

Model:	723 996
Bateria:	1x CR2032/3,0 V (Li/O2)
(przebadano wg UN 38.3)	energia znamionowa: 0,63 Wh
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawiera wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają materiały niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utylizacji mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją baterii/akumulatorów należy zakleić ich styki taśmą.

Informacje dot. dołączonej baterii

Producent	E-mail
Changzhou Anyida Power Technology Co., Ltd.	11464986@qq.com
Adres	Model
No1. East Road.	CR2032
Lou Xia Industrial Park,	Data produkcji
Rulin Town, Jintan District,	2025/06
Changzhou city, Jiangsu	Kraj produkcji
	Chiny



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 723 996