




Bombki choinkowe LED z pilotem

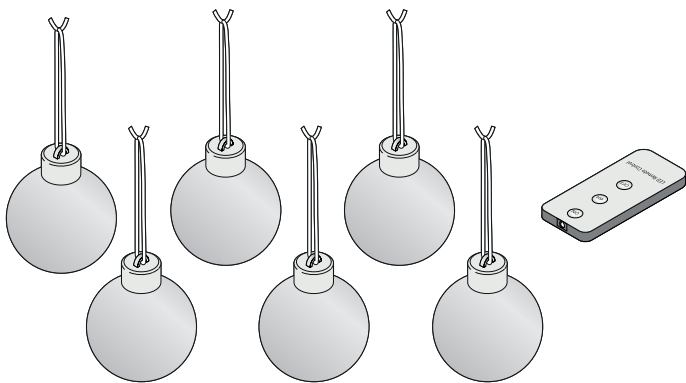

pl Instrukcja obsługi

Spis treści

2 Wskazówki bezpieczeństwa

4 Obsługa

4 Wkładanie baterii do bombek choinkowych

4 Aktywacja pilota

5 Włączanie i wyłączanie bombek choinkowych LED

6 Wymiana baterii pilota

7 Dane techniczne

8 Usuwanie odpadów

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.


Przeznaczenie

Produkt służy do dekoracji, a nie do celów oświetleniowych. Zaprojektowano go do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produkt zaprojektowano do użytku w suchych pomieszczeniach. Nie nadaje się on do stosowania na zewnątrz (na wolnym powietrzu).

- Produkt nie jest zabawką! Używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte, ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, nie wolno dłużej używać pilota i należy trzymać go z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii do pilota należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy natychmiast przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Wyjąć zużytą baterię z produktu. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.
- Bombek choinkowych LED nie należy zawieszać na zbyt cienkich gałązkach, ponieważ mogą one ulec złamaniu.

Obsługa

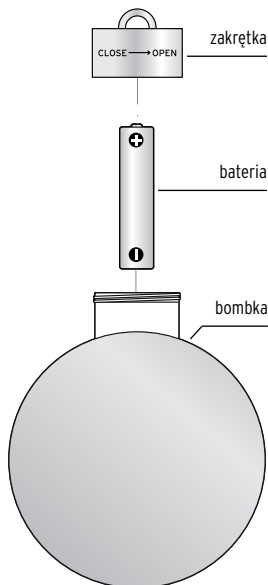


Wkładanie baterii do bombek choinkowych

1. Odkręcić zakrętkę w kierunku **OPEN** i zdjąć ją z bombki.
2. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem obok. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie nakręcić zakrętkę na bombkę w kierunku **CLOSE**.

Aktywacja pilota

- ▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii pilota.

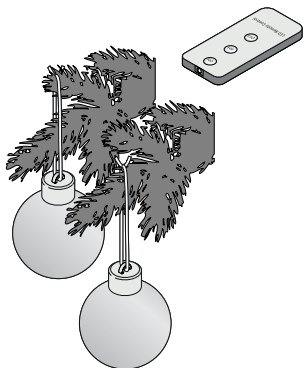


Włączanie i wyłączanie bombek choinkowych LED

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m i obejmuje bombki choinkowe w promieniu ok. 50 cm.

Przytrzymać pilota w kierunku świeczek choinkowych. Zwrócić przy tym uwagę, aby między pilotem a bombkami choinkowymi nie znajdowały się żadne przedmioty.

nadajnik
podczerwieni




- ▷ Aby **trwale** włączyć bombki choinkowe LED, nacisnąć przycisk **ON** na pilocie.
- ▷ Aby **trwale** wyłączyć bombki choinkowe LED, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie.
- ▷ Aby włączyć bombki choinkowe LED **w trybie wyłącznika czasowego**, nacisnąć najpierw przycisk **ON**, a następnie przycisk **6H** na pilocie. Diody LED w bombkach migają jednokrotnie dla potwierdzenia, a następnie świecą przez **6 godzin**. Potem bombki choinkowe LED wyłączają się automatycznie na **18 godzin**, a następnie znów włączają się na 6 godzin itd.
- ▷ Aby wyłączyć funkcję wyłącznika czasowego i przedwcześnie wyłączyć bombki choinkowe LED, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie.


Wymiana baterii pilota

Jeżeli bombki choinkowe przestaną reagować na pilota, należy wymienić baterię. Do tego celu potrzebna jest bateria typu CR2032, 3V.

Komora baterii znajduje się z tyłu pilota, w jego dolnej części.

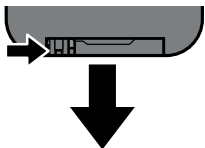


1. Nacisnąć blokadę w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wyciągnąć uchwyt baterii z pilota.

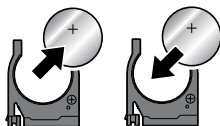

2. Wymienić zużytą baterię na nową. Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol + musi być skierowany ku górze).



Dotykание baterii gołymi rękami może spowodować, że na stykach powstaną zanieczyszczenia, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy ją chwytać przez suchą, miękką ściereczkę.

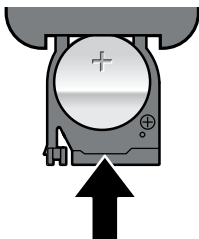

3. Wsunąć cały uchwyt baterii do pilota. Musi się ona zablokować w sposób słyszalny i wyczuwalny.

Dane techniczne

Model: 380 693

Pilot

Bateria

(przebadano wg UN 38.3): 1x CR2032, 3 V;
energia znamionowa 0,7 Wh

Zasięg: ok. 5 metrów

Bombki choinkowe

Bateria: 1x LR03 (AAA) / 1,5 V
w każdej bombce

Źródło światła: diody LED

Czas pracy: ok. 120 godzin
(na jednym komplecie baterii)

Temperatura
otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Numer artykułu: 380 693
