


Sound box z głośnikiem *Bluetooth®*

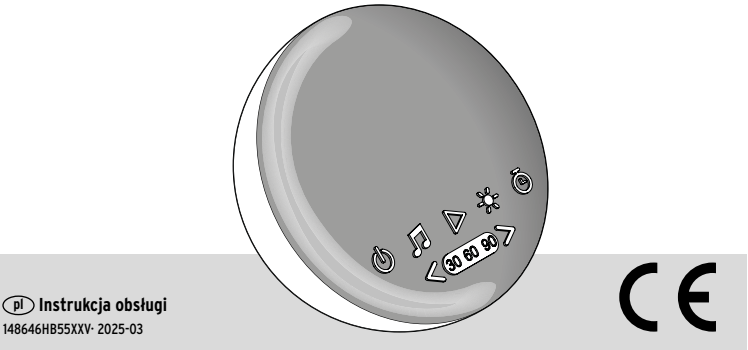

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest jako pomoc w zasypaniu poprzez stopniowe wyciszenie fabrycznie zainstalowanych efektów dźwiękowych, samodzielnie wybranej muzyki/audiobooków, dostępnych za pośrednictwem **Bluetooth®** i/lub różnych efektów świetlnych. Wbudowane światło nadaje się tylko jako światło dekoracyjne, nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produkt można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub upadło wcześniej z wysokości.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko załadowcom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.


W przypadku zasilania lub ładowania produktu za pomocą zasilacza sieciowego (direct drive) należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych.
- Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani próbować ich naprawiać.
- Urządzenie należy podłączać tylko do przepisanego zainstalowanego gniazda elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Produktu nie wolno podłączać do sieci elektrycznej w wilgotnych pomieszczeniach.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią usterki, po każdym użyciu, w razie burzy, przed czyszczeniem urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Na produkcie ani w jego pobliżu nie wolno ustawiać naczyni wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE przed szkodami zdrowotnymi

- Słuchanie głośnej muzyki może w dłuższej perspektywie doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Za każdym razem przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki należy najpierw ustawić niski poziom głośności. Później można ew. zwiększyć głośność.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

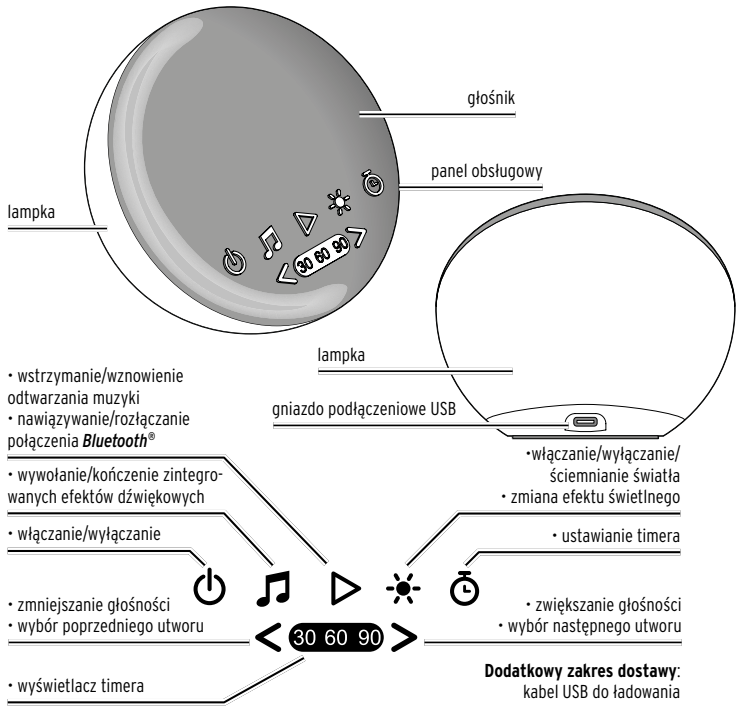

Przygotowanie do uruchomienia


Potrzebny jest odpowiedni zasilacz sieciowy USB (nie wchodzi w zakres dostawy, patrz „Dane techniczne”) lub zainstalowane na stałe złącze sieciowe USB.

Funkcja direct drive

Z urządzenia można korzystać w trybie zasilania sieciowego lub akumulatorowego. W przypadku korzystania z urządzenia podczas ładowania akumulatora, czas ładowania odpowiednio się wydłuży.

Ładowanie akumulatora

Aby chronić wbudowany w urządzeniu akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

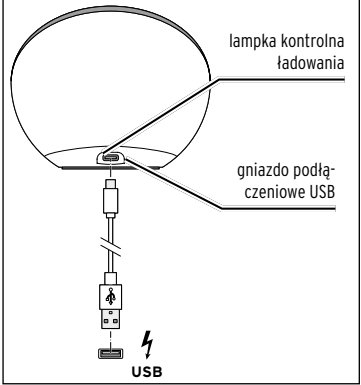

Obsługa

Włączanie/wyłączanie urządzenia

➤ Włączanie:

Nacisnąć i przytrzymać **długo** przycisk  (przez ok. 2 sekundy), aż światło zostanie włączone i rozlegnie się kilka sygnałów dźwiękowych – tryb **Bluetooth®** zostanie automatycznie aktywowany.

➤ Wyłączanie:

Nacisnąć i przytrzymać **długo** przycisk  (przez ok. 2 sekundy), aż rozlegnie się jeden sygnał akustyczny i – jeśli było włączone – zgaśnie światło.

Funkcja automatycznego wyłączania

Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej, urządzenie wyposażono w funkcję wyłączania, która automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku, gdy przez ok. 10 minut nie odbiera ono żadnego sygnału.

Wybór fabrycznie zainstalowanych efektów dźwiękowych

Na urządzeniu fabrycznie zainstalowanych jest 10 różnych efektów dźwiękowych, które mogą pomóc w zasypaniu – np. szum morza, śpiew ptaków, muzyka fortepianowa, odgłos deszczu itp.

1. Aby **włączyć** lub **wyłączyć** dany efekt dźwiękowy, nacisnąć **krótko** przycisk . Każdorazowo będzie słychać krótki sygnał akustyczny.

2. Nacisnąć przycisk ...

➤ **krótko**, aby stopniowo **zwiększać poziom głośności**. Gdy osiągnięty zostanie maksymalny poziom głośności, rozbrzmiewa sygnał akustyczny.

... ➤ **krótko**, aby stopniowo **zmniejszać poziom głośności**.

... ➤ **długo**, aby przejść do **następnego** efektu dźwiękowego.

... ➤ **długo**, aby przejść do **poprzedniego** efektu dźwiękowego.

... ➤ **krótko**, aby **wstrzymać** lub **wznović** odtwarzanie.

Wybór światła do zasypania

Można wybrać spośród 12 różnych efektów świetlnych lub włączyć automatyczną zmianę światła.

1. Aby włączyć lub wyłączyć dany efekt świetlny, nacisnąć **dwa razy szybko** przycisk .
2. Aby przejść do **następnego** efektu świetlnego, nacisnąć **krótko** przycisk .
3. Aby wybrać jeden z czterech poziomów **przyciemnienia** światła (100% – 80% – 50% – 0%), nacisnąć

długo przycisk .

Uwaga:

Po przyciemnieniu światła do poziomu „0%”, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy przycisk , aby przywrócić poziom światła wynoszący 100%. **Nie** jest to możliwe poprzez podwójne kliknięcie.

Timer: Wybór czasu zasypania

Można ustawić następującą długość czasu zasypania: 30 – 60 – 90 (<  30 60 90 >).

➤ Nacisnąć **krótko** przycisk  tyle razy, aż na wyświetlaczu timera zaświeci się żądany czas zasypania lub timer zostanie wyłączony (dostępne czasy zasypania nie będą wyświetlane).

Nawiązywanie połączenia *Bluetooth®* z mobilnym urządzeniem odtwarzającym

Można również używać urządzenia jako głośnika **Bluetooth®** niezależnie od funkcji timera. W przypadku korzystania z timera urządzenie sound box jest wyłączane po upływie wybranego czasu. W zależności od ustawień Państwa urządzenia odtwarzającego (np. smartfona), przechodzi ono również w tryb uśpienia. O tym trzeba wiedzieć i pamiętać:

- Niektóre urządzenia odtwarzające potrzebują więcej czasu, aby nawiązać połączenie. Nie stanowi to wady urządzenia.
- Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego.
- Ze głośnikiem można połączyć jednocześnie tylko jedno urządzenie odtwarzające.
- Ewentualnie może być konieczne podanie hasła do stepsu. W takim przypadku należy wprowadzić **0000**.

Łączenie (parowanie) urządzeń

Gdy urządzenie jest wyłączone:

1. Nacisnąć i przytrzymać **długo** przycisk  (przez ok. 2 sekundy), aż zaświeci się lampka i rozlegnie się kilka sygnałów dźwiękowych – tryb **Bluetooth®** zostanie automatycznie aktywowany.
2. Aktywować funkcję **Bluetooth®** w urządzeniu odtwarzającym (np. w smartfonie) i uruchomić wyszukiwanie urządzeń.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybrać **TCM 718291** i w razie potrzeby zatwierdzić wybór.

Gdy połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, ponownie rozbrzmiewa krótki sygnał akustyczny. Uwaga: Jeśli głośnik zostanie w międzyczasie wyłączony, to po ponownym włączeniu automatycznie połączy się on z podłączonym wcześniej urządzeniem, o ile urządzenie to będzie się znajdować w pobliżu, będzie włączone oraz będzie w nim aktywna funkcja **Bluetooth®**.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia może powodować zakłócenia/błędy w jego działaniu. Jeśli urządzenie nie łączy się przez **Bluetooth®**, należy je zresetować:

1. Usunąć urządzenie z obszaru oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego.
2. Wyłączyć urządzenie, a następnie ponownie je włączyć.

Rozłączanie / nawiązywanie połączenia *Bluetooth®*, gdy urządzenie jest włączone

➤ Jeśli chcą Państwo **rozłączyć** lub ponownie **ustanowić połączenie** z urządzeniem odtwarzającym, gdy jest ono włączone, należy nacisnąć **długo** przycisk . Każdorazowo rozbrzmiewa sygnał akustyczny.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Brak światła

- Czy światło zostało przyciemnione do poziomu 0%? Nacisnąć 1x **długo** przycisk , aby przywrócić poziom jasności 100%.

Brak dźwięku

- Czy ustawiono zbyt niski poziom głośności na urządzeniu sound box lub na urządzeniu odtwarzającym?
- Czy akumulator jest rozładowany lub prawie rozładowany? Naładować akumulator.
- Urządzenie jest połączone przez **Bluetooth®** i przychodzi połączenie?

Częste przerywanie dźwięku z głośnika

- Czy odległość między urządzeniem odtwarzającym a urządzeniem sound box nie jest zbyt duża?

Dane techniczne

Model:	718 291
Akumulator:	litowo-jonowy 3,7 V DC 1800 mAh, energia znamionowa: 6,66 Wh (przebadano wg UN 38.3 / bez możliwości wymiany)
Napięcie ładowania:	5 V  1 A (symbol  oznacza prąd stały) ok. 3-4 godzin
Czas ładowania:	4-5 godzin (przy głośności ustawionej na 60%, z wiązanymi efektami świetlnymi)
Czas odtwarzania:	ok. 7 godzin (przy głośności ustawionej na 60%, bez włączonych efektów świetlnych)
Głośnik	
Stosunek sygnału do szumu (SNR, ang. signal-to-noise ratio):	≥ 75 dB
Impedancja:	4 Ω
Moc:	5 W
Bluetooth®	
Wersja:	V5.3 / niższe wersje (od 1.1) są kompatybilne, mogą jednak nie oferować obsługi wszystkich funkcji maks. 10 m (w wolnej przestrzeni)
Zasięg:	5 W
Moc wyjściowa:	od 2,402 GHz do 2,480 GHz
Zakres częstotliwości:	2,5 mW
Maks. moc nadajnika:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Standardy urządzenia:	diody świecące (LED) od +10°C do +40°C
Źródło światła:	Commaxx BV
Temperatura otoczenia:	Wiebachstraat 37
Producent:	6466 NG Kerkrade
	The Netherlands
	tchibo@lenco.com

Kompatybilność:

- Smartfon lub tablet z obsługą technologii **Bluetooth®**
- Android od wersji 4.3
- Telefony z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze; tablety z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze
- Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków towarowych

przez Commaxx BV jest dozwolone na podstawie licencji.

- Android, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi należącymi do Google Inc.
- **The Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Deklaracja zgodności

Firma Lenco Benelux BV niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie https://commaxx-certificates.com/doc/718291_doc.pdf Produkt jest dopuszczony do sprzedaży w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

 **Urządzenia, baterie i akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów

zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu: 718 291