Lina LED

pl **Instrukcja obsługi**

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

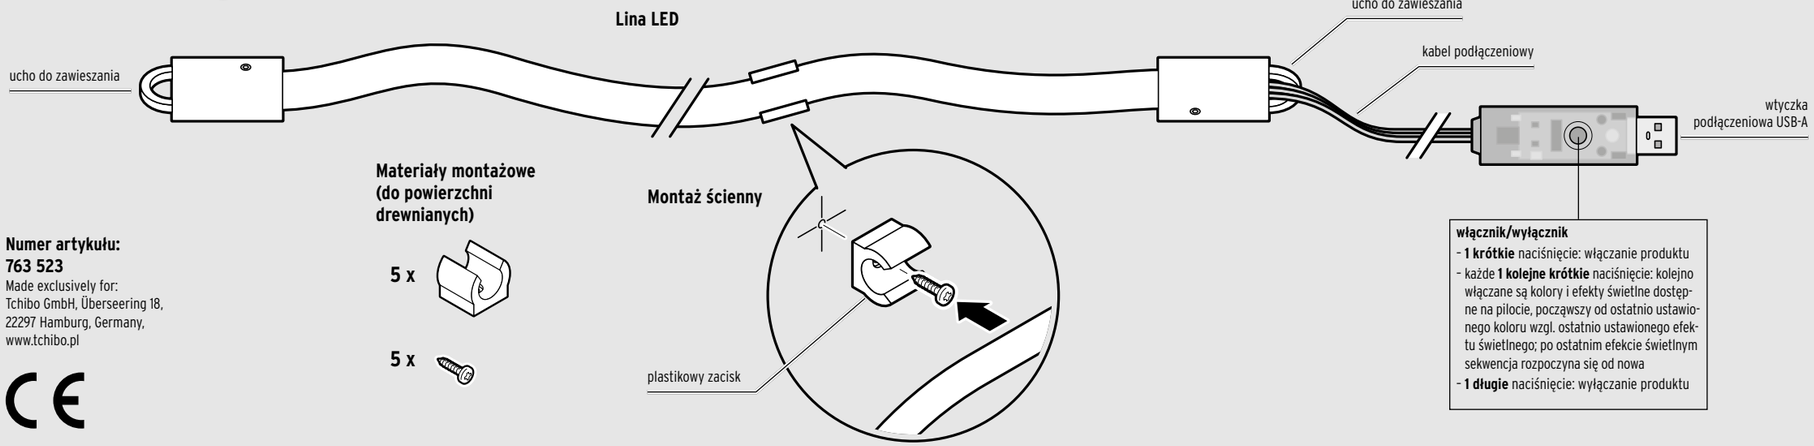

Numer artykułu:
763 523
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl

Pilot

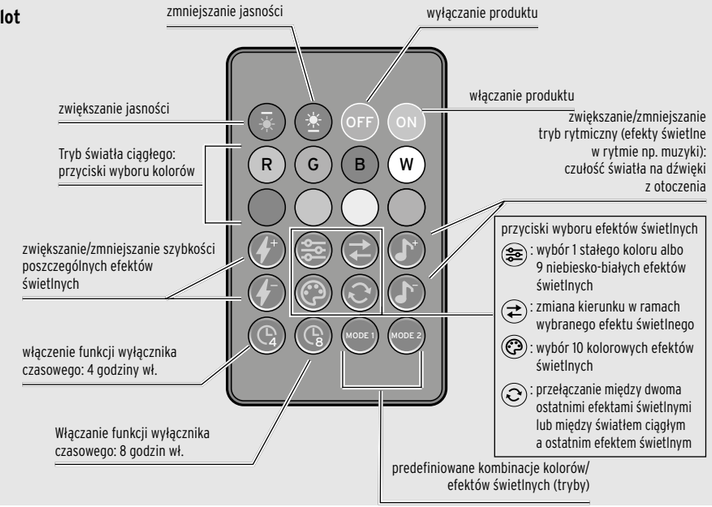

Wskazówki bezpieczeństwa ⚠

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.

Produkt nadaje się do użytku w suchych pomieszczeniach.

Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
  Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu ani materiałów montażowych/opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo udławienia wskutek połknięcia drobnych części (np. śrub) oraz ryzyko uduszenia z powodu długiego sznurka!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot jest wyposażony w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu i trzymać go z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Pilot zdalnego sterowania zawiera baterię litową (guzikową). Istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, uwolnienia gazu oraz wybuchu i pożaru.

- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne").
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii oraz urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Baterii nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone baterie nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Nie wolno doprowadzić do głębokiego rozładowania baterii. Nieużywane baterie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Rozpakowane baterie (zarówno nowe jak i używane/zużyte) nie mogą mieć ze sobą kontaktu. Należy trzymać je również z dala od metalowych przedmiotów.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Baterię należy natychmiast wyjąć z pilota, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Szybkie światło migowe może spowodować migrenę. U epileptyków i osób cierpiących na autyzm szybkie światło migowe może wywołać atak padaczki. Ataki padaczki, migreny i omdlenia mogą również wystąpić u osób, które nigdy dotąd nie miały podobnych problemów. Jeżeli tego typu przypadki wystąpiły u użytkownika lub członków jego rodziny, nie należy używać liny LED. Rodzice nie powinni pozostawiać dzieci z liną LED bez nadzoru. Linę LED należy natychmiast wyłączyć i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów: skurcze, drżenie powiek lub mięśni, omdlenia, mimowolne ruchy lub utrata orientacji.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi rękoma ani używać go na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Produkt należy również chronić przed wodą kapiącą oraz bryzgami wody.
- Produkt należy podłączać do sieci elektrycznej tylko w suchych pomieszczeniach, używając do tego odpowiedniego zasilacza sieciowego (USB 5 V DC 1 A). Zasilacz sieciowy nie wchodzi w zakres dostawy.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie są ściemnialne. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Nie należy używać przedłużacza.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, jeśli podczas użycia wystąpią usterki, po użyciu, w razie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia produktu. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy USB.
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Kabel podłączeniowy USB nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produktu nie wolno łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Włącznik/wyłącznik na wtyczce podłączeniowej USB oraz przycisk **OFF** na pilocie nie odłączają produktu od zasilania elektrycznego. Zasilanie można odłączyć tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. Kabel podłączeniowy USB-C oraz linę LED należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani nieopatrznie zrzucić produktu, ciągnąć za kabel.
- Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych USB ani próbować ich naprawiać.
- Nie używać produktu, jeśli produkt, kabel podłączeniowy USB lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie ma możliwości wymiany wbudowanych na stałe diod LED ani nie wolno tego robić.

Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego USB. W przypadku uszkodzeń należy usunąć produkt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Dołączone w komplecie materiały montażowe nadają się wyłącznie do montażu na powierzchniach drewnianych (np. panele drewniane, ościeżnice, szafy itp.). Jeśli produkt ma zostać zamontowany na ścianie z muru lub betonu, wówczas przed montażem należy zasięgnąć informacji o tym, jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany. Upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.

Przygotowanie do użytkowania

Zawieszanie/mocowanie produktu

Produkt można swobodnie położyć na powierzchni, zawiesić go i/lub przymocować. W takim przypadku należy pamiętać, aby gniazdko elektryczne znajdowało się w zasięgu kabla.

▷ Zawiesić linę LED za jedno lub oba ucha do zawieszania na gwoździu itp.

Alternatywnie można przymocować linę LED w wybranym miejscu za pomocą dołączonych elementów montażowych (tylko w przypadku powierzchni drewnianych):

▷ Przymocować plastikowe zaciski za pomocą wkrętów i wcisnąć w nie linę LED.

Podłączanie produktu do sieci elektrycznej



1. Włożyć wtyczkę kabla połączeniowego USB do gniazda zasilacza sieciowego (nie wchodzi w zakres dostawy).
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

Lina LED zaświeci się natychmiast w ostatnio ustawionym kolorze lub z ostatnio ustawionym efektem świetlnym.

Aktywacja pilota



W chwili dostawy w pilocie umieszczony jest pasek izolacyjny, chroniący baterię przed rozładowaniem.

▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii, aby aktywować pilota.

Obsługa

Włączanie/wyłączanie produktu, wybieranie kolorów i efektów świetlnych

Włączanie i wyłączanie produktu oraz wybieranie kolorów i efektów świetlnych jest możliwe zarówno za pomocą włącznika/wyłącznika na wtyczce podłączeniowej USB-A, jak i za pomocą pilota.

- Zasięg pilota wynosi około 5 m i obejmuje odbiornik podczerwieni na wtyczce podłączeniowej USB-A w polu o szerokości około 110°.
- Podczas obsługi liny LED pilot powinien być skierowany na wtyczkę podłączeniową USB-A – nie w kierunku samej liny! Należy pamiętać o tym, aby między pilotem a wtyczką podłączeniową nie znajdowały się żadne przedmioty (przeszkody).
- Należy unikać jaskrawego oświetlenia, takiego jak np. jasne światło słoneczne lub neonowe. Zakłóca ono transmisję promieni podczerwonych.

Lina LED świeci, gdy tylko zostanie podłączona do sieci elektrycznej.

▷ W celu wyboru różnych dostępnych kolorów i efektów świetlnych nacisnąć ...
... każdorazowo **1x krótko** włącznik/wyłącznik na wtyczce złącza USB-A – kolory i efekty świetlne będą załączane po kolei – lub
... **1x** odpowiedni przycisk wyboru koloru lub efektu świetlnego na pilocie.

Dodatkowo na pilocie można ustawić jasność światła oraz szybkość efektów świetlnych, wybrać dwie wstępnie ustawione kombinacje kolorów i efektów świetlnych (tryby) lub reagować na dźwięki z otoczenia w trybie rytmicznym (patrz ilustracja powyżej).

▷ Aby wyłączyć produkt, nacisnąć ...
... **1x długo** włącznik/wyłącznik na wtyczce złącza USB-A lub
... **1x** przycisk **OFF** na pilocie.

▷ Aby ponownie włączyć produkt, nacisnąć ...
... **1x krótko** włącznik/wyłącznik na wtyczce złącza USB-A lub
... **1x** przycisk **ON** na pilocie.

Lina LED zaświeci się ponownie w ostatnio ustawionym kolorze lub z ostatnio ustawionym efektem świetlnym.

Włączanie/wyłączanie funkcji wyłącznika czasowego

Produkt jest wyposażony w funkcję wyłącznika czasowego z dwoma różnymi czasami włączania/wyłączania. **Funkcję wyłącznika czasowego można ustawić tylko za pomocą pilota.**

▷ Aby włączyć produkt z żądanym czasem włączenia/wyłączenia, nacisnąć ...
... **1x** przycisk ⏲4: Diody LED w linie migają raz na czerwono, po czym świecą się przez 4 godziny, a następnie wyłączają się automatycznie albo
... **1x** przycisk ⏲8: Diody LED w linie migają raz na czerwono, po czym świecą się przez 8 godzin, a następnie wyłączają się automatycznie itd.

▷ Aby wyłączyć funkcję wyłącznika czasowego, nacisnąć dany przycisk ponownie.

Diody LED w linie migają 1x na zielono, a następnie znów świecą w sposób ciągły.

Wymiana baterii pilota

Bateria musi zostać wymieniona na nową, jeżeli diody LED gwiazdy nie reagują już na pilota. Na wymianę potrzebna jest bateria typu CR2025, 3 V. Komora baterii znajduje się z tyłu pilota, w jego dolnej części.

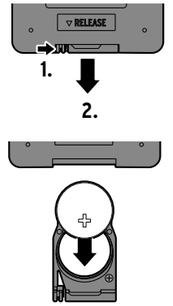

1. Wcisnąć mały zaczep do środka i wyciągnąć uchwyt na baterię.
2. Wymienić zużytą baterię na nową. Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol + musi być skierowany ku górze).Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol + musi być skierowany ku górze).

Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować zanieczyszczenia na stykach, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy ją chwytać przez suchą, miękką ściereczkę.

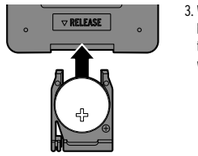

3. Wsunąć cały uchwyt wraz z baterią z powrotem do pilota. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

Czyszczenie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz wtyczkę podłączeniową USB-A z zasilacza sieciowego.
2. Przetrzeć produkt oraz jego pilot suchą, miękką i niestrzępiącą się ściereczką.

Dane techniczne

Model:	763 523
Lina LED	
Źródło światła:	45 diody LED
Klasa ochronności:	III
Zasilacz sieciowy (nie wchodzi w zakres dostawy):	
Wejście:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Wyjście:	DC 5 V 2 A
Gniazdo:	USB-A
Pilot	
Bateria: (przebadano wg UN 38.3)	1x CR2025 / 3 V (Li/MnO_2) energia znamionowa: 0,42 Wh
Zasięg:	5 m
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Informacje dot. dołączonych baterii

Producent:	CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA www.anyidapower.com
Adres e-mail:	zoey@anyida-power.com
Model:	ANYIDA CR2025 size 3V
Data produkcji:	2026/07
Kraj produkcji:	Chiny

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy przy tym wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, **baterie i akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.