Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje

Trymer elektryczny

pl **Instrukcja obsługi**

Drodzy Klienci!

Państwa nowy trymer elektryczny jest urządzeniem wszechstronnym, a to dzięki czterem wymiennym nasadkom. Zwarta konstrukcja i praktyczny woreczek do przechowywania sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się w podróży.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Dla bezpieczeństwa użytkownika ⚠

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do przycinania brwi oraz owłosienia na twarzy i w innych miejscach ciała. Nie nadaje się do golenia dużych powierzchni ani do strzyżenia włosów sztucznych bądź zwierzęcych.

Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia i obrażeń ciała!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Do ucha lub nosa należy wprowadzać tylko nasadkę do przycinania włosów w nosie. Nie wprowadzać jej głębiej niż na 0,5 cm, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej lub błony śluzowej nosa.
- Podczas użycia nasadek trymera należy wywierać nimi jedynie niewielki nacisk na skórę. W przeciwnym razie wibrujące ostrza mogą stwarzać niebezpieczeństwo obrażeń.
- W przypadku wrażliwej skóry golenie może powodować podrażnienia skóry. Golenie należy wypróbować najpierw na niewielkim obszarze skóry, aby sprawdzić, jak skóra reaguje. Jeśli regularne wygalanie rozpoczynane jest po raz pierwszy, skóra musi się najpierw przyzwyczaić do nowego sposobu pielęgnacji. W przypadku codziennego stosowania trwa to z reguły od 2 do 3 tygodni.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia urządzenia, którejś z nasadek lub grzebienia, urządzenie nie może być dalej używane. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Dołączonej do urządzenia baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materialne

- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/–).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Nigdy nie zanurzać urządzenia całkowicie w wodzie, ponieważ wilgoć może wówczas przeniknąć do wnętrza rękojeści.
- Baterię oraz produkt należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Baterię należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu z baterii.
- Nie wolno otwierać urządzenia (chyba że w celu włożenia lub wymiany baterii). Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

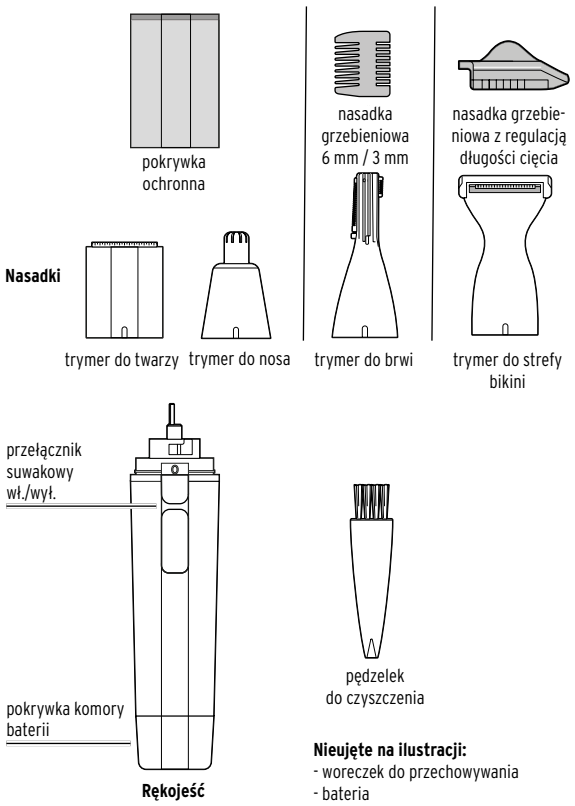

Nieujęte na ilustracji:
- woreczek do przechowywania
- bateria

Dane techniczne

Model:	702 416
Bateria:	1x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Czas pracy:	90 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Wkładanie / wymiana baterii

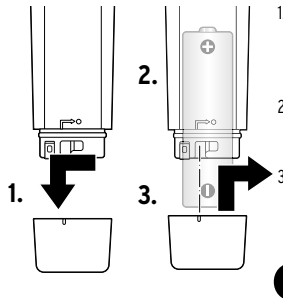

1. Obrócić pokrywkę komory baterii przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak aby znacznik ▮ znalazł się naprzeciw oznaczenia 🔓 i zdjąć ją z urządzenia.
2. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem do komory baterii. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/–).
3. Ponownie nałożyć pokrywkę komory baterii, tak aby znacznik ▮ wskazywał na oznaczenie 🔓, i obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Wymiana baterii staje się konieczna, gdy trymer pracuje coraz wolniej.

Użytkowanie

- W przypadku stosowania urządzenia na twarzy należy zawsze korzystać z lustra.
- Jeżeli trymer nie jest używany, należy zawsze nałożyć pokrywkę ochronną na urządzenie. Tylko wtedy włącznik/wyłącznik suwakowy jest zablokowany, co uniemożliwia przypadkowe uruchomienie urządzenia. Nałożenie pokrywki ochronnej na urządzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy jest założony trymer do owłosienia twarzy, nasadka do przycinania włosów w nosie lub gdy nie jest założona żadna nasadka.
- Po każdym użyciu wyczyścić urządzenie i używaną nasadkę w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie".

Zakładanie i zdejmowanie nasadki

▷ Zdjąć pokrywkę ochronną z rękojeści urządzenia, ściągając ją prosto do góry.

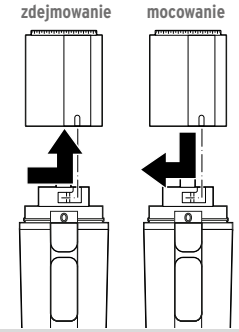

Nasadki mocowane są za pomocą zamknięcia bagnetowego.

▷ Aby zdjąć nasadkę, obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i usunąć z urządzenia.

▷ Aby założyć (zamocować) nasadkę, nasadzić ją tak, aby znacznik ▮ wskazywał na zagłębienie na rękojeści urządzenia i przekręcić do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

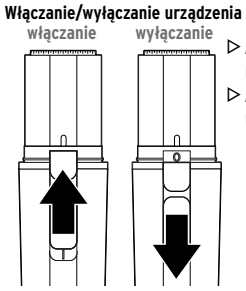

▷ Aby włączyć urządzenie, przesunąć włącznik/wyłącznik do góry.

▷ Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć włącznik/wyłącznik do dołu.

Używanie trymera do brwi

Trymer do brwi posiada 2 strony tnące o długości ostrza odpowiednio 6 mm i 17 mm. Nasadka grzebieniowa ma z jednej strony krótkie zęby dla długości cięcia 3 mm, a z drugiej strony dłuższe zęby dla długości cięcia 6 mm. Krawędź tnącą głowicy oraz długość cięcia należy dobierać w zależności od wybranego zastosowania.

▷ Nałożyć końcówkę trymera do brwi na rękojeść urządzenia.

Przycinanie (skracanie) brwi

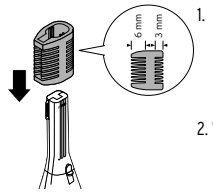

1. Nasunąć nasadkę grzebieniową na trymer do brwi w taki sposób, aby zęby nasadki dla żądanej długości cięcia – 6 mm lub 3 mm – znalazły się na tej krawędzi tnącej, która ma być użyta. Przy nasuwaniu zwrócić uwagę na prowadnice w nasadce grzebieniowej oraz na zewnątrz nasadki trymera.
2. Włączyć urządzenie.

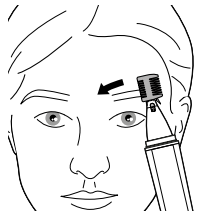

3. Prowadzić urządzenie z założoną nasadką grzebieniową ostrożnie wzdłuż brwi, w kierunku „pod włos".

Formowanie konturów brwi

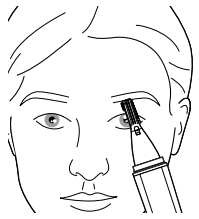

1. Ściągnąć nasadkę grzebieniową (jeśli jest założona) z trymera do brwi.
2. Włączyć urządzenie.
3. Prowadzić wybraną krawędź nasadki trymera do brwi ostrożnie wzdłuż konturu brwi – zarówno w kierunku „z włosem", jak i w kierunku „pod włos". Tym sposobem można precyzyjnie uformować kształt brwi.

Używanie trymera do twarzy

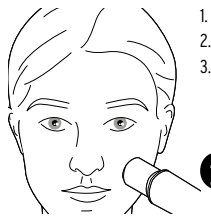

1. Nałożyć końcówkę trymera do twarzy na rękojeść urządzenia.
2. Włączyć urządzenie.
3. Prowadzić nasadkę ostrożnie po skórze w kierunku „pod włos" – patrz rysunek obok. W razie potrzeby naprężać przy tym skórę wolną ręką i prowadzić urządzenie prostopadle po wygalanej powierzchni.

W taki sam sposób za pomocą urządzenia można także wygalać owłosienie na karku lub też usuwać niechciane włosy w innych miejscach ciała.

Używanie trymera do nosa

Za pomocą trymera do nosa można również usuwać owłosienie z uszu.

UWAGA – niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

Nie wprowadzać nasadki trymera głębiej niż na 0,5 cm do ucha lub nosa, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony bębenkowej lub błony śluzowej nosa.

1. Nałożyć końcówkę trymera do nosa na rękojeść urządzenia.
2. Włączyć urządzenie.

Usuwanie włosków w nosie

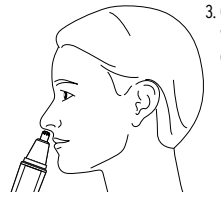

3. Ostrożnie wprowadzić nasadkę do przedniej części dziurki w nosie i usunąć włoski, wykonując trymerem ostrożne, okrężne ruchy.

Usuwanie włosków w uszach

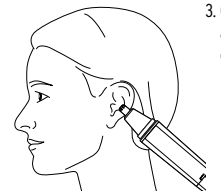

3. Ostrożnie wprowadzić nasadkę do zewnętrznej części ucha, a następnie równie ostrożnie poprowadzić ją po owłosionych częściach ucha.

Używanie trymera do strefy bikini

Trymer do strefy bikini może być używany z lub bez nasadki grzebieniowej o regulowanej długości.

Użyć trymera do strefy bikini ...

... **bez nasadki grzebieniowej**, jeśli strefa bikini lub też inne części ciała poza tą strefą (np. pachy, kark itd.) mają zostać wygolone.

... **z nasadką grzebieniową**, jeśli owłosienie w tej strefie ma zostać przycięte (skrócone) na daną długość. Długość cięcia można regulować skokowo na 3 mm, 4 mm lub 5 mm poprzez przesunięcie nasadki grzebieniowej.

Zakładanie / regulacja / zdejmowanie nasadki grzebieniowej

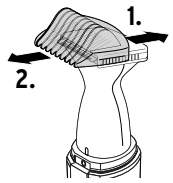

1. Nasunąć nasadkę grzebieniową na prowadnice nasadki trymera od strony ostrza.
2. Ustawić żądaną długość, przesuwając nasadkę grzebieniową.

Rada: Włosy należy zawsze przycinać stopniowo na żądaną długość.

▷ Aby zdjąć nasadkę grzebieniową, wystarczy zsunąć ją z nasadki trymera w kierunku strony ostrza.

Golenie owłosienia na ciele

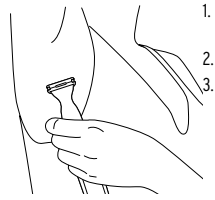

1. Nałożyć końcówkę trymera do strefy bikini na rękojeść urządzenia – bez nasadki grzebieniowej.
2. Włączyć urządzenie.
3. Przyłożyć końcówkę trymera do strefy bikini do skóry pod płaskim kątem i prowadzić ją powoli w kierunku „pod włos". W razie potrzeby wolną ręką naciągnąć wygalaną partię skóry.

Skracanie owłosienia na ciele

1. Nasunąć nasadkę grzebieniową na trymer do strefy bikini i ustawić ją początkowo na większą długość cięcia.
2. Nałożyć końcówkę trymera do strefy bikini na rękojeść urządzenia.
3. Włączyć urządzenie.
4. Przyłożyć nasadkę grzebieniową do skóry pod płaskim kątem i prowadzić ja powoli w kierunku „pod włos". W razie potrzeby wolną ręką naciągnąć wygalaną partię skóry.
5. Następnie powtórzyć tę czynność z krótszą długością cięcia.
6. W razie potrzeby kontynuować skracanie długości cięcia do momentu, aż osiągnięta zostanie żądana długość owłosienia.

Czyszczenie

WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

- Nigdy nie zanurzać całego urządzenia w wodzie. Podczas czyszczenia urządzenia komora baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

Nasadki trymera i grzebień należy czyścić bezpośrednio po każdym użyciu:

1. Zdjąć odpowiednią nasadkę trymera z rękojeści i w razie potrzeby ściągnąć nasadkę grzebieniową.
2. Ostrożnie otrzepać nasadkę grzebieniową i wyczyść nasadkę trymera oraz nasadkę grzebieniową za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.
3. W razie potrzeby wypłukać zdjęte nasadki trymera i grzebień pod bieżącą wodą. **W żadnym wypadku nie czyścić rękojeści pod bieżącą wodą**, ponieważ może ona przedostać się do obudowy. W razie potrzeby przetrzeć rękojeść lekko zwilżoną szmatką.
4. Przed ponownym użyciem lub schowaniem produktu należy pozostawić wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.
5. Po użyciu i czyszczeniu założyć pokrywkę ochronną na rękojeść i przechowywać urządzenie wraz z akcesoriami w dołączonym woreczku do przechowywania. W ten sposób nic się nie zgubi.

Demontaż trymera do brwi w celu dokładnego czyszczenia

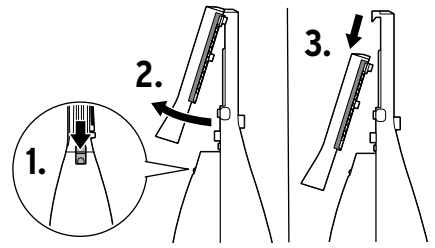

1. Zdemontować nasadkę trymera w sposób pokazany na rysunku.
2. Przepłukać ostrza pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić je do całkowitego wyschnięcia.

3. W razie potrzeby wyczyścić wnętrze obudowy za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.

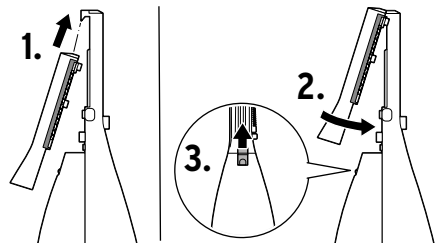

4. Ponownie złożyć nasadkę trymera.

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 145094FV04X00XV · 2024-09

Numer artykułu: 702 416

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl