



# Zestaw do dekoracji wyrobów tekstylnych



pl Instrukcja wykonania

## Przed naprasowaniem należy uwzględnić następujące kwestie:

- Nity są przeznaczone do naprasowywania na możliwe gładkich powierzchniach, które można prasować w maksymalnej temperaturze (ok. 180°C). Podczas prasowania żelazko rozgrzewa warstwę kleju na spodzie nitów, a tym samym łączy je z podłożem.
- Do naprasowywania nitów **nadają się** wyroby tekstylne o wysokiej zawartości bawełny.
- **Nie** nadają się: tworzywa sztuczne nieodporne na wysoką temperaturę, wyroby tekstylne z dodatkiem włókien sztucznych, jedwabiu itp. Ciepło żelazka może spowodować stopienie się materiałów nieodpornych na wysoką temperaturę, wypalenie się w nich dziur lub powstanie plam w wyniku przypalenia.
- **W mniejszym stopniu** nadają się: chropowate lub strukturyzowane powierzchnie, ponieważ cienka warstwa klejąca nie może połączyć się z nimi w wystarczającym stopniu. Należy także unikać miejsc na wyrobach tekstylnych, w których podczas noszenia tworzą się fałdy.
- W przypadku braku pewności, czy wybrany wyrób tekstylny jest odpowiedni, należy najpierw przeprowadzić test w niewidocznym miejscu lub na innym wyrobie tekstylnym z tego samego materiału.
- Wyroby tekstylne należy przed ozdobieniem wyprać, aby usunąć impregnację. Dzięki temu klej będzie lepiej wchłaniany. Nie stosować przy tym płynów do płukania tkanin.

- Przed przystąpieniem do naprasowywania starannie oczyścić wszystkie materiały, przede wszystkim ze śladów tłuszczu.
- Naprasowywanie nitów powinno się odbywać zawsze z wyłączoną funkcją pary!
- Podczas naprasowywania wyrób tekstylny musi leżeć płasko i nie może być zagięty.
- Podczas oklejania dwustronnych wyrobów tekstylnych takich jak koszulki lub podobne części garderoby należy zawsze włożyć w koszulkę kawałek tektury lub twardą folię, tak aby nakładany klej nie przebił na drugą warstwę materiału.



- Produkt nie jest zabawką - istnieje niebezpieczeństwo uduszenia! Zawiera drobne części, które mogą zostać połknięte lub wprowadzone drogą wziewną.
- Ponieważ z biegiem czasu nity mogą się odzepić i np. zostać połknięte przez dzieci, należy regularnie sprawdzać je pod kątem przyczepności.

## Po naprasowaniu należy uwzględnić następujące rzeczy:



- Ozdobioną rzecz należy pozostawić do wyschnięcia na przynajmniej 24 godziny, zanim zostanie poddana obciążeniom lub wyprana.

- Ozdobione wyroby tekstylne należy zawsze prać i prasować na lewej stronie. Pierwsze pranie po naprasowaniu motywu powinno się odbywać w programie do prania na zimno, przy czym wyrób tekstylny należy wyjąć z pralki od razu po zakończeniu prania.
- Każde kolejne pranie powinno odbywać się w temperaturze maks. 40°C. Przestrzegać również wskazówek pielęgnacyjnych na metce wyrobu tekstylnego.
- W celu ochrony pralki oraz innych pranych wyrobów tekstylnych ozdobiony wyrób należy włożyć do worka do prania o jak najdrobniejszych oczkach lub np. do starej poszewki na poduszkę.
- Nie stosować płynu do płukania tkanin ani innych dodatków.
- Wyrób tekstylny nie może być suszony w suszarce.
- Jeśli po wypraniu wyrób tekstylny ma zostać wyprasowany, należy go prasować zawsze na lewej stronie. Nigdy nie przesuwaj gorącego żelazka bezpośrednio po naprasowanych nitach. Nity mogą przykleić się do stopy żelazka lub odcepić się.


#### Wskazówka:


Jeżeli wyrób tekstylny ma zostać ozdobiony określonym motywem (np. napisem) z nitów, należy uprzednio przygotować szablon wykonany z przezroczystej folii lub papieru transparentnego. Narysować motyw na folii lub papierze lub przekopiować go przez kalkę.

Wyciąć motyw.

W przypadku wyrobów tekstylnych motyw można również naszkicować kredą krawiecką bezpośrednio na materiale. Kreda krawiecka spiera się podczas pierwszego prania.

- ▷ Aby później usunąć nity, należy je rozgrzewać, dopóki klej nie przejdzie w stan ciekły: prasować przez kilka sekund na lewej stronie, a następnie rozgrzać nity przez bawełnianą szmatkę. Zanim nity ostygną, należy zdjąć je pęsetą. Należy pamiętać: na wyrobie tekstylnym może pozostać plama po kleju; jeżeli nity były przyklejone do tkaniny przez dłuższy czas, miejsce to może być trwale przebarwione.

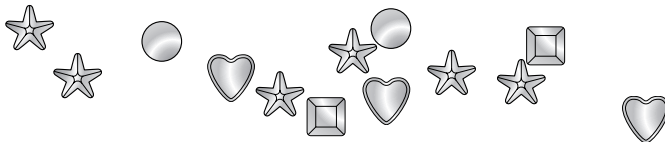




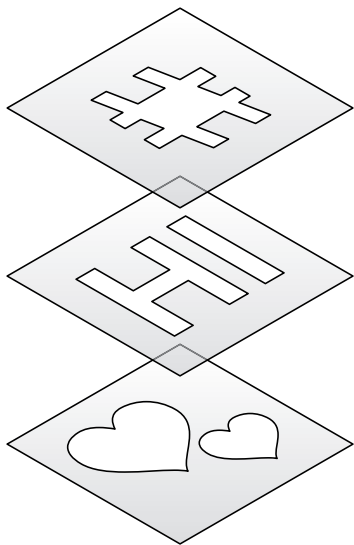


[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

**Numer artykułu:  
346 262**

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)

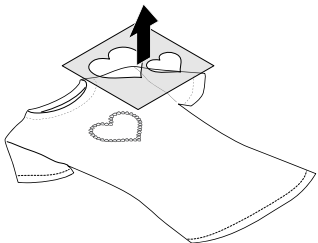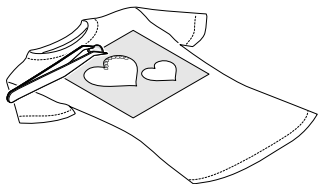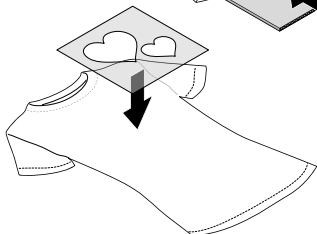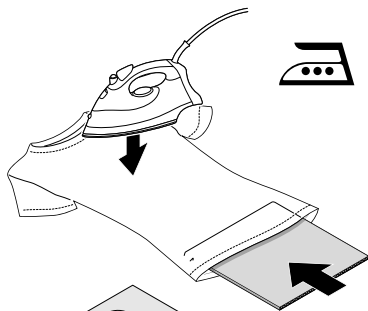


1. Rozłożyć i wygładzić wyrób tekstylny (np. koszulkę) na płaskim, równym, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu - najlepiej na stole lub desce do prasowania albo np. na grubym, twardym kartonie.
2. W przypadku wyrobów dwuwarstwowych między warstwami materiału należy umieścić tekturę lub wytrzymałą folię, aby zapobiec przebiciu kleju.
3. Dokładnie wyprasować materiał, tak aby jego powierzchnia była idealnie gładka.

Najpierw należy rozplanować nanoszony motyw. W tym celu rozłożyć na próbę szablon na materiale. Ewentualnie wyciąć poszczególne motywy, ułożyć je obok siebie i przymocować do siebie paskami taśmy klejącej. Jest to szczególnie ważne i zalecane w przypadku napisów. Ewentualnie dodać własne szablony.

4. Ułożyć szablon na materiale.
5. Rozmieścić nity. W razie potrzeby posłużyć się pęsetą. Należy dopilnować, aby powierzchnia klejenia była czysta, sucha, odtłuszczona oraz wolna od silikonu, a także aby leżała na podłożu bez fałd. Zimne materiały należy w razie potrzeby nieco podgrzać przed sklejeniem.
6. Ostrożnie zdjąć szablon.

Nity można oczywiście również rozmieścić „free style” i tym samym stworzyć własny motyw.

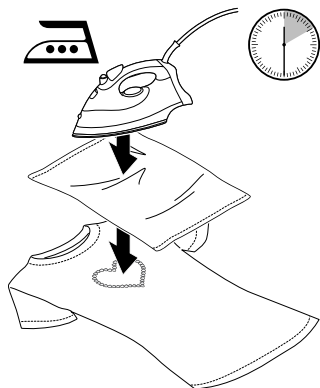

7. Ostrożnie umieścić na motywie bawełnianą szmatkę. Żelazko nie może mieć bezpośredniego kontaktu z nitami!
8. Ustawić żelazko na maksymalny stopień grzania i nagrzać. Nie używać pary!

9. Mocno docisnąć żelazko do nitów przez co najmniej 10 sekund. Nie przesuwać żelazka po nitach! Przy grubszych materiałach tekstylnych (np. materiał dżinsowy) docisnąć żelazko do nitów przez co najmniej 2 minuty. Następnie sprawdzić, czy nity się trzymają. Jeżeli nie, ponownie mocno docisnąć do nich żelazko.

10. Obrócić tkaninę i ponownie prasować motyw przez kilka sekund na lewej stronie.

11. Przed poruszeniem tkaniny odczekać co najmniej 20 minut, aż klej ostygnie i wystarczająco się utwardzi.

Przed przystąpieniem do prania lub obciążania tkaniny w inny sposób należy odczekać 24 godziny, aż klej całkowicie się utwardzi. W tym czasie tkanina powinna być rozłożona, nie należy jej jeszcze składać.

