



Mocowanie nakładki z mikrofibry na zmywaku do okien

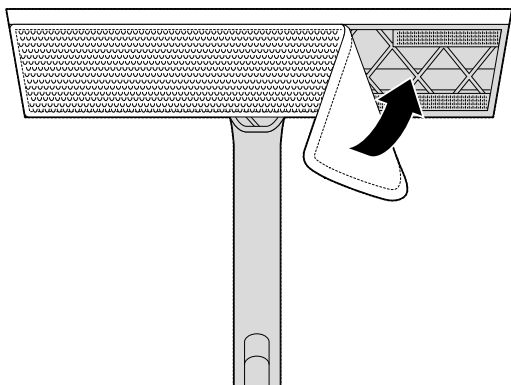

Mocowanie zmywaka do okien na trzonku teleskopowym (mopa do podłogi - nr artykułu 718 426)

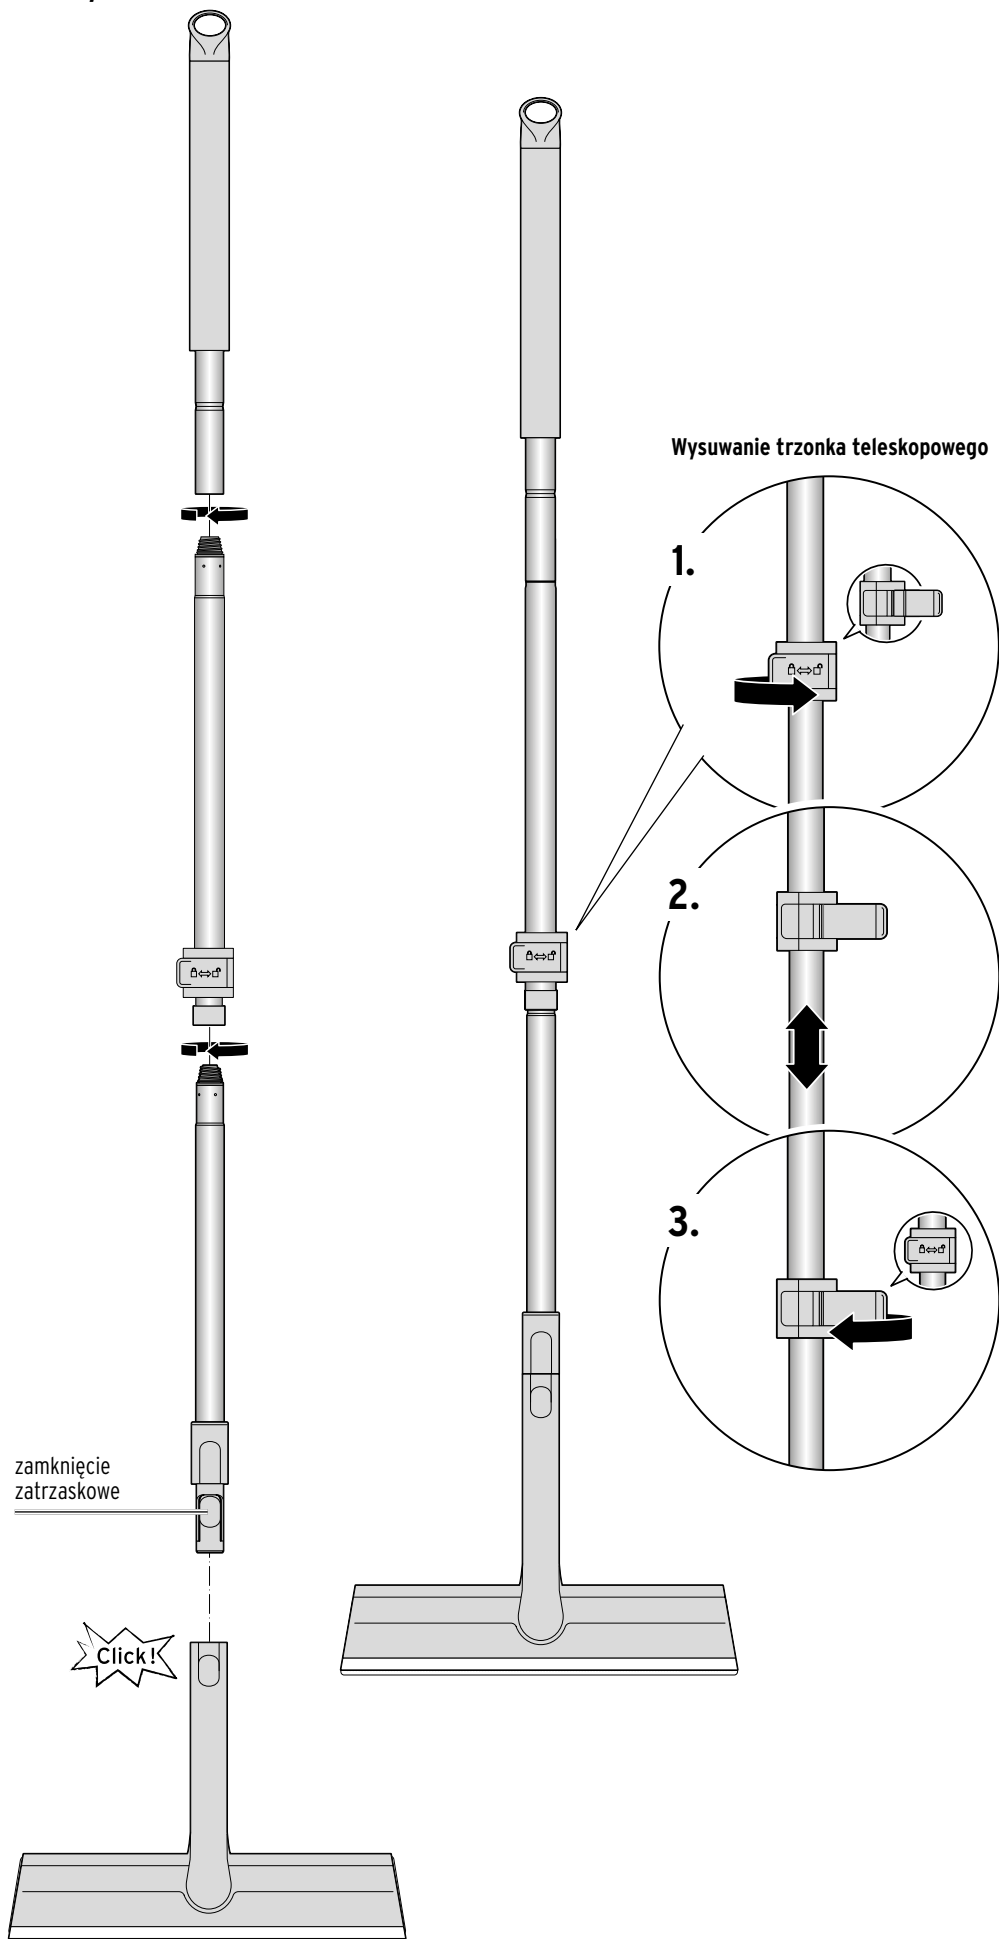

Ważne wskazówki

- Podczas odłączania zmywaka do okien od ramienia teleskopowego należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie palców na zamknięciu zatrzaskowym.
- W razie potrzeby należy przetrzeć trzonek teleskopowy wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.
- Nakładka z mikrofibry nadaje się do prania w pralce. Nie wolno stosować płynu do płukania tkanin. Należy przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych podanych na wszytej etykiecie.
- Zużyty produkt należy usunąć zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.