


Adaptacyjna półka regałowa

pl Informacje o produkcie

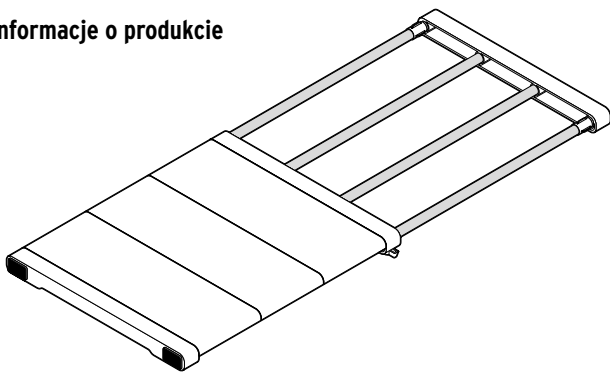


Ważne wskazówki

- Adaptacyjna półka regałowa oferuje dodatkowe miejsce do przechowywania np. odzieży, obuwia, ręczników lub innych domowych przyborów. W razie potrzeby na drążkach teleskopowych można również zawiesić wieszaki ubraniowe.
- Produkt może zostać zamocowany pomiędzy dwoma równoległymi powierzchniami, takimi jak np. ścianki wewnętrzne regału albo szafy. Szerokość półki może być bezstopniowo regulowana w zakresie od 36 cm do maks. 60 cm. Nie wolno rozsuwać produktu dalej!
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie produktu wynosi 10 kg. Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno go przeciążać.
- Aby zapewnić niezawodne zamocowanie, należy koniecznie zamontować produkt przy użyciu dołączonych w komplecie uchwytów samoprzylepnych.
- Produkt jest przewidziany do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Należy go chronić przed wilgocią.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać rysujących powierzchni lub żrących środków czyszczących ani też twardych szczotek itp. Powierzchnie produktu należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wycierać suchą szmatką.

Prosimy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących uchwytów samoprzylepnych:


- Uchwyty samoprzylepne są przewidziane do **jednorazowego użytku**. Dlatego przed naklejeniem należy dokładnie wymierzyć ich pozycję. Uchwyty samoprzylepne muszą być umiejscowione **pośrodku półki regałowej**.
- Uchwyty samoprzylepne prawidłowo przywierają do gładkich oraz płaskich powierzchni, takich jak np. wewnętrzne ścianki szafy. Uchwyty samoprzylepne nie przywierają optymalnie do strukturyzowanych lub powlekanych powierzchni, a także do olejowanych powierzchni drewnianych.
- Uchwyty samoprzylepne są przewidziane do trwałego przytwierdzenia w jednym miejscu. Należy unikać przyklejania uchwytów na wrażliwych powierzchniach, jeśli w przyszłości będzie konieczne ich odklejenie. Nie można wykluczyć, że podłoże będzie trwale połączone z warstwą kleju na uchwycie samoprzylepnym. Podczas usuwania uchwytów samoprzylepnych może dojść do oderwania farby, powłoki itp. wraz z odklejaniem uchwytem. Ewentualne pozostałości warstwy środka klejącego na drewnie lub innych twardych powierzchniach mogą zostać w większości przypadków usunięte za pomocą niewielkiej ilości oleju spożywczego.
- Aby uchwyty samoprzylepne dobrze przywierały do podłoża, musi ono być wolne od kurzu/pyłu oraz tłuszczu. W razie potrzeby należy wyczyścić podłoże i pozostawić oczyszczone miejsce do całkowitego wyschnięcia. Uchwyty samoprzylepne należy przyłożyć w wyznaczonym miejscu i mocno dociskać przez ok. 10 sekund. Po upływie ok. 30 minut należy ponownie dociskać przez ok. 10 sekund. Po kolejnych 24 godzinach uchwyty samoprzylepne osiągną swoją pełną obciążalność.
- Największa siła przyczepności zapewniona jest w zakresie temperatur od 23°C do 40°C.

Do prac montażowych potrzebne będą:




Zakres dostawy


1 x

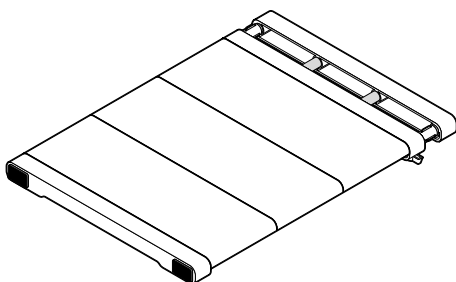


2 x



Zdejmowanie płyty półkowej ...

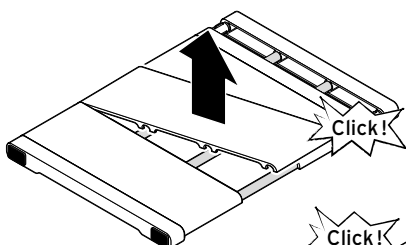


... i jej zakładanie

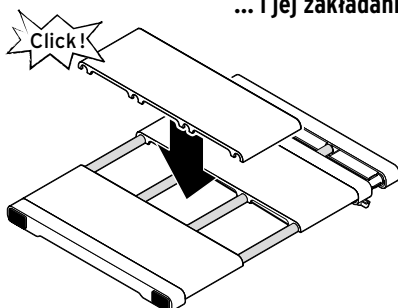


Poszczególne płyty półkowe można usuwać, zakładać lub też przesuwać w zależności od tego, w jaki sposób będzie używana półka regałowa.


Rada: Płyty półkowe można też po prostu położyć na wysuniętych drążkach teleskopowych półki regałowej, jednak nie zostaną one wówczas zablokowane w jednym miejscu.

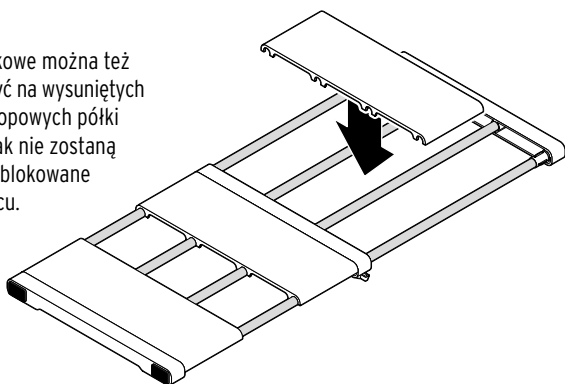

Przygotowanie do montażu

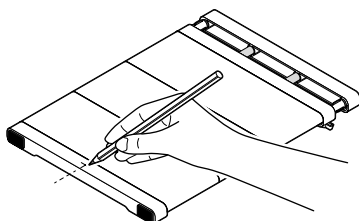


2 x

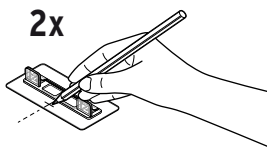


Rada: Aby ułatwić sobie montaż, należy uprzednio zaznaczyć punkt środkowy po jednej stronie półki regałowej oraz na obu uchwytych samoprzylepnych.


Montaż

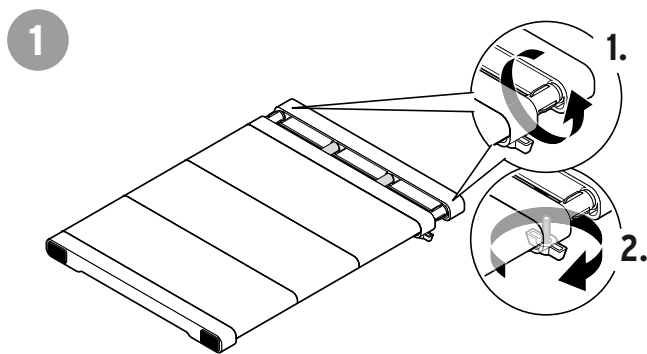

Poluzować śruby naprężające (1.) oraz śruby skrzydełkowe (2.).

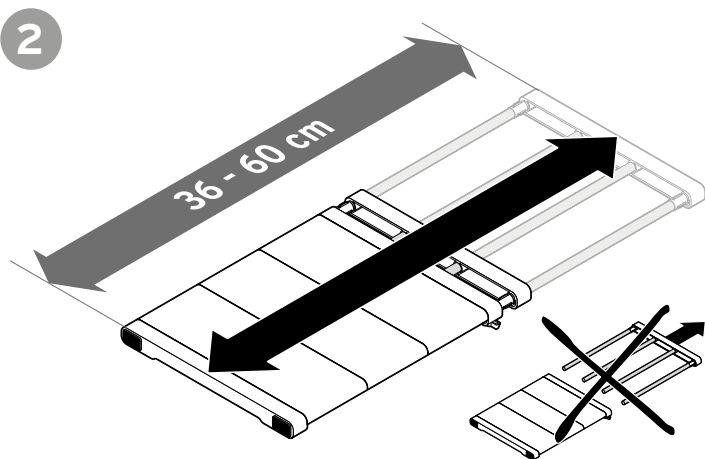


Rozsunąć półkę regalową na potrzebną szerokość (z zakresu 36-60 cm).
Nie rozsuwać półki regalowej na szerokość większą niż 60 cm, gdyż może wówczas dojść do rozłączenia drążków teleskopowych!

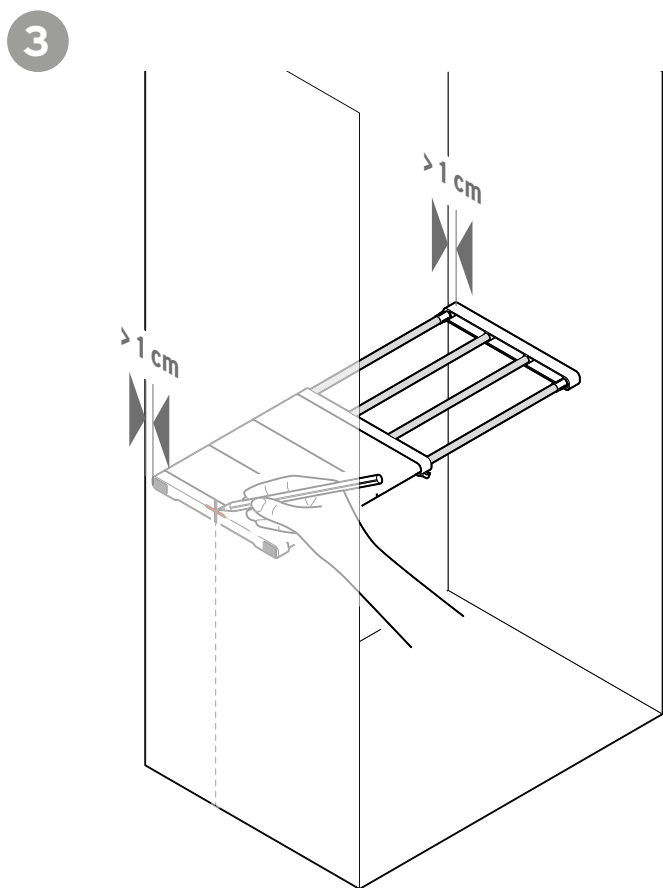


1. Wsunąć półkę regalową w wybranym miejscu pomiędzy dwie równoległe ścianki boczne, na których ma ona zostać zamocowana.
Zachować przy tym minimalny odstęp 1 cm od ścianki tylnej - w przeciwnym razie nie będzie się dało kręcić śrubami skrzydełkowymi półki regalowej.
2. Zaznaczyć pozycję punktu środkowego półki regalowej najpierw na jednej ścianie bocznej.

4

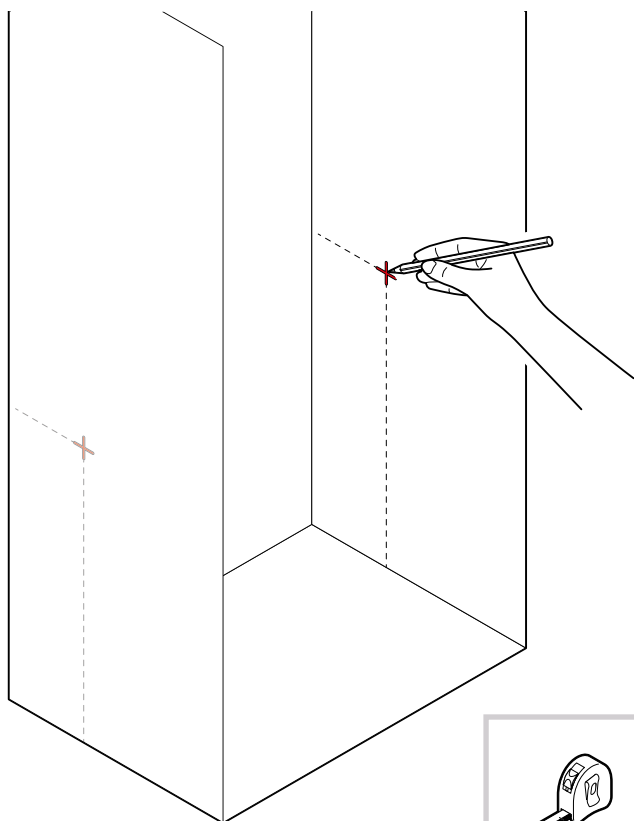


Zmierzyć **wysokość oraz głębokość** wykonanego oznaczenia za pomocą taśmy mierniczej (miary krawieckiej) lub miary składanej (całówki), a następnie przenieść te wymiary na drugą stronę (drugą ściankę boczną).

5

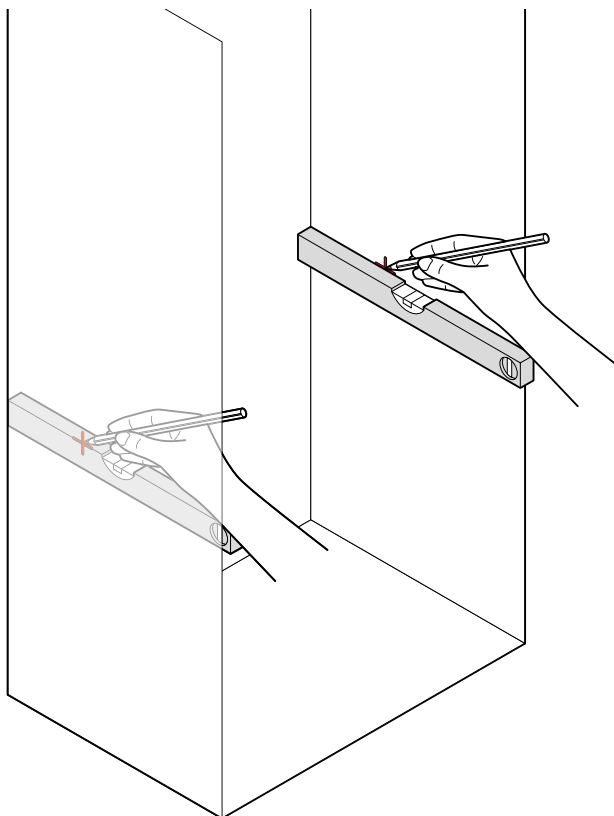


Wspomagając się poziomica, narysować po obu stronach poziomą linię jako znacznik do pozycjonowania uchwytów samoprzylepnych.

6

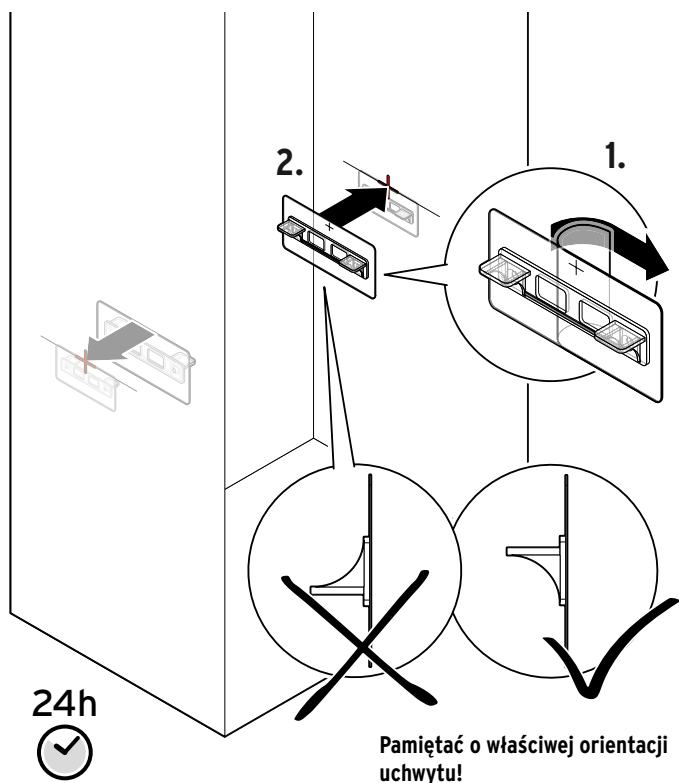


1. Zdjąć folie ochronne z uchwyty samoprzylepnych.
 2. Docisnąć uchwyty samoprzylepne w zaznaczonych miejscach do ścianek bocznych. Punkt środkowy na uchwycie samoprzylepnym musi dokładnie pokrywać się z oznaczeniem na ścianie bocznej. Zwrócić przy tym uwagę na właściwą orientację uchwyty samoprzylepnych!
- Mocno dociskać uchwyty samoprzylepne przez ok. 10 sekund. Po upływie ok. 30 minut ponowić dociskanie uchwyty przez ok. 10 sekund. **Po kolejnych 24 godzinach uchwyty samoprzylepne osiągną swoją pełną obciążalność.**

7

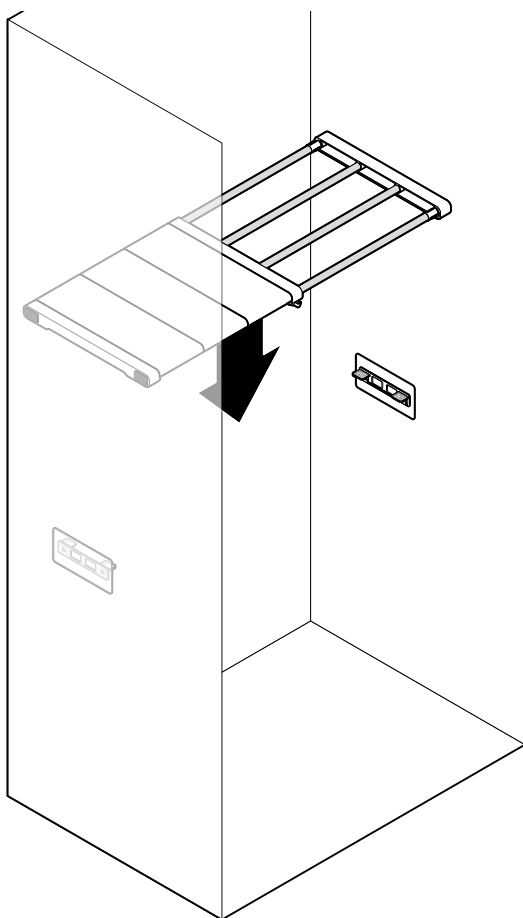

Ułożyć półkę regałową od góry na obu uchwytych samoprzylepnych.

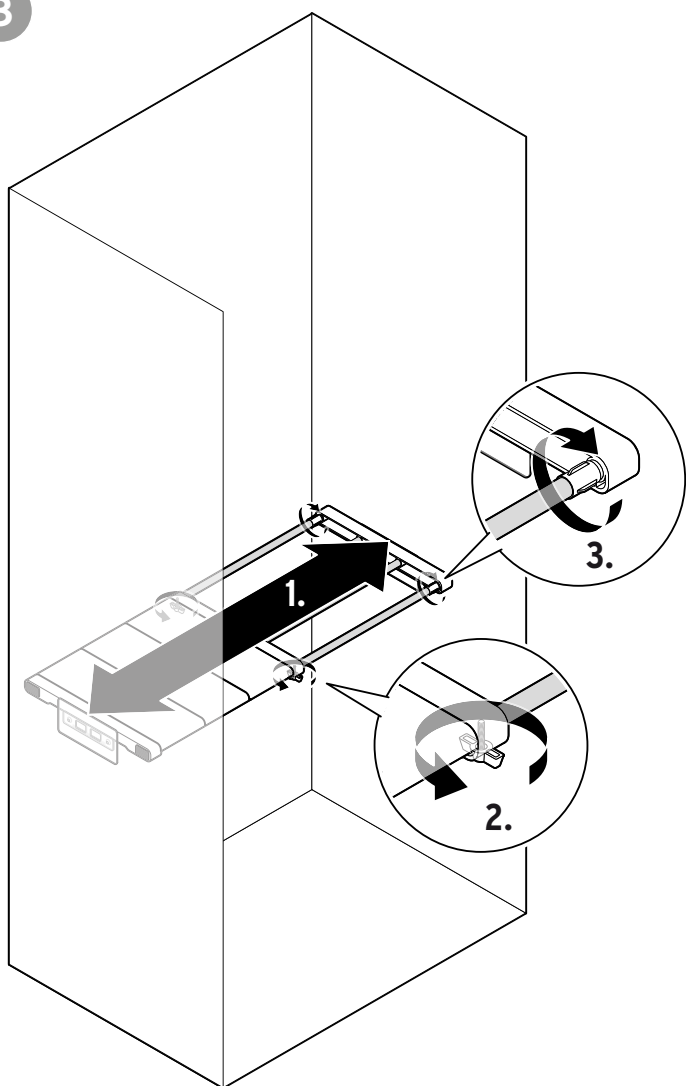

1. W razie potrzeby jeszcze trochę rozsunąć albo zsunąć półkę regalową.
2. Mocno dokręcić śruby skrzydełkowe.
3. **Ostrożnie** dokręcić śruby naprężające na tyle, aby półka regalowa została niezawodnie unieruchomiona między ściankami bocznymi szafy/regalu.
Uwaga: Nie używać do tego zbyt dużej siły, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wygięcia ścianki bocznej na zewnątrz (w zależności od ogólnej stabilności szafy).

