

# Sauna do twarzy



# Spis treści

- 3 Na temat tej instrukcji**
- 4 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 8 Przed pierwszym użyciem**
- 8 Obsługa**
  - 8 Napełnianie zbiornika na wodę
  - 9 Opcja: Wsypywanie ziół
  - 10 Działanie parą na twarz
  - 11 Usuwanie resztek wody
  - 11 Po zabiegu
- 12 Czyszczenie i przechowywanie**
  - 12 Czyszczenie korpusu
  - 12 Czyszczenie zbiornika na wodę
  - 13 Czyszczenie wkładki parowej
  - 13 Przechowywanie urządzenia
- 14 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 15 Dane techniczne**
- 15 Usuwanie odpadów**

## Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt jedynie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

**NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

**OSTRZEŻENIE** ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

**WSKAZÓWKA** ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

### Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest do działania parą wodną na skórę twarzy w celach kosmetycznych. Nie nadaje się do zabiegów medycznych. Produktu nie wolno używać jako inhalatora.
- Produkt nadaje się wyłącznie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych. Nie nadaje się do użytku komercyjnego (np. w gabinetach kosmetycznych itp.).
- Produkt można stosować wyłącznie ...
  - ... do użytku zewnętrznego.
  - ... zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Produkt nie jest urządzeniem medycznym. W razie wątpliwości lub niepewności należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Produktu można używać tylko w suchych pomieszczeniach.

### Urządzenia nie wolno stosować ...

- ... na dzieciach.
- ... w przypadku zmniejszonej wrażliwości nerwów / zaburzeń odczuwania temperatury.
- ... w przypadku alergicznych chorób układu oddechowego.
- ... po zażyciu substancji, które mogą powodować ograniczenie zdolności percepcyjnych (np. środków przeciwbólowych, alkoholu).
- ... w przypadku bólu głowy, migreny lub bólu/dyskomfortu nieznanego pochodzenia.
- ... w przypadku stanów zapalnych (np. zapalenia zatok) lub infekcji z towarzyszącą gorączką.
- ... w przypadku chorób skóry (np. kuperozy, trądziku różowatego) lub urazów skóry (np. egzem, ran, oparzeń) w obrębie głowy.
- ... w przypadku ostrych chorób oczu (np. zapalenia spojówek) lub urazów oczu.
- ... w przypadku bardzo suchej lub wrażliwej skóry.
- ... po intensywnym opalaniu (odczekać 1-3 dni).

### Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem ...

- ... w okresie ciąży.
- ... w przypadku chorób przewlekłych (np. wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy, nerwobólu nerwu trójdzielnego, jaskry, chorób tarczycy).
- ... w przypadku nowotworów, w szczególności po radioterapii lub chemioterapii w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
- ... w przypadku stosowania na skórze przepisanych przez lekarza leków w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
- ... jeśli sauna do twarzy ma być używana z dodatkiem ziół.

### Należy przestrzegać następujących zasad bezpiecznego użytkowania:

- Zachować minimalny odstęp 25 cm od wylotu pary.
- Przed zabiegiem należy zdjąć biżuterię i okulary, względnie soczewki kontaktowe (jeśli są noszone) i dokładnie oczyścić twarz łagodnym płynem do mycia twarzy.
- W trakcie zabiegu należy mieć zamknięte oczy.
- Aby uniknąć podrażnień skóry, należy początkowo używać urządzenia maksymalnie 1 raz w tygodniu przez maks. 5 minut. Jeżeli skóra twarzy użytkownika dobrze reaguje na działanie pary wodnej, można używać urządzenia maksymalnie 2 razy w tygodniu, każdorazowo przez maksymalnie 10 minut.
- Użytkownik powinien natychmiast przerwać zabieg, jeśli źle się poczuje, odczuwa ból lub jeśli jego skóra swędzi, jest napięta lub silnie zaczerwieniona.
- Od razu po użyciu należy usunąć resztki wody ze zbiornika na wodę i całego urządzenia, natomiast w celu ponownego użycia należy wlać świeżą wodę, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów.

## **Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń**

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, a także brak doświadczenia bądź nieznaną podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia. Urządzenie nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

## **Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym**

- Zbiornik na wodę napełniany jest wodą. Urządzenie ani kabel zasilający nie mogą mieć jednak styczności z wodą, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Dlatego nie należy ustawiać urządzenia np. w pobliżu zlewu/umywalki. Nigdy nie używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach (np. w saunie lub łazience).
- Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani żadnych innych cieczach. Do części elektrycznych nie może dostać się woda. Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu.
- Jeżeli podczas napełniania zbiornika na wodę dojdzie do przelania wody, należy dokładnie osuszyć ten zbiornik i w razie potrzeby resztę urządzenia, zanim zbiornik na wodę zostanie ponownie założony, a urządzenie podłączone do źródła zasilania. Żadne elementy elektryczne nie mogą mieć styczności z wodą.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.

- Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający, urządzenie lub jakiegokolwiek jego części wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli upadły na ziemię.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przycięty. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie rozbierać urządzenia na części mniejsze niż to opisano w tej instrukcji obsługi. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla zasilającego powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.
- Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, ...
  - ... jeśli w trakcie użytkowania urządzenia wystąpią usterki,
  - ... przed zdjęciem zbiornika na wodę lub wkładki parowej,
  - ... po użyciu urządzenia,
  - ... przed usunięciem resztek wody,
  - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz
  - ... w razie burzy.Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiać wody w zbiorniku na wodę, gdy urządzenie nie jest używane.

## **Niebezpieczeństwo oparzeń/pożaru/wybuchu**


- Wrząca woda oraz para wodna mogą spowodować oparzenia. W trakcie użycia oraz co najmniej 10 minut po użyciu urządzenia należy przestrzegać następujących zasad:
  - Zachować wystarczający, bezpieczny odstęp od wylotu pary (co najmniej 25 cm).

- Nie przesuwać ani nie przemieszczać urządzenia.
- Nie dotykać żadnych gorących części urządzenia ani nie wyjmować wkładki parowej oraz zbiornika na wodę.
- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel zasilający. Zwrócić uwagę, aby rozwinęty kabel nie miał styczności z urządzeniem.
- Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć możliwość nieopatrzego zrzucenia urządzenia.
- Nie wolno napełniać zbiornika na wodę substancjami łatwopalnymi, takimi jak alkohol, benzyna, spirytus, rozpuszczalniki itp.

### **Szkody materialne**

- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Zalecamy stosowanie wody destylowanej (demineralizowanej/odmineralizowanej), aby uniknąć odkładania się w urządzeniu osadów wapiennych (kamienia). Alternatywnie można też wlać do zbiornika niegazowaną wodę stołową.
- Do zbiornika na wodę nie wolno wlewać wody gorącej, lodowatej, gazowanej lub wody z kranu ani żadnych innych substancji, takich jak dodatki aromatyczne lub tym podobne. Urządzenie może zostać przez to uszkodzone.
- Nie używać urządzenia bez wody.
- Wodę należy wlewać tylko do zbiornika na wodę. Resztki wody należy usuwać z urządzenia tylko przez gniazdo zbiornika na wodę. Nie wolno ani wlewać wody przez wylot pary, ani próbować wylewać resztek wody przez tenże wylot.
- Zioła należy umieszczać wyłącznie w przewidzianym na nie pojemniku. Wsypywane zioła nie mogą być zbyt drobne (nie może to być proszek itp.), w przeciwnym razie mogą przedostać się do wnętrza urządzenia. Nie należy wsypywać do pojemnika zbyt dużej ilości ziół. Zwrócić uwagę na to, aby wyspane zioła leżały luźno w pojemniku. Kratka nie może zostać zablokowana.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnym, równym podłożu, które jest niewrażliwe na wysokie temperatury i wodę, łatwe w czyszczeniu oraz łatwo dostępne.
- Należy zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, takich jak np. włączona płyta kuchenna lub piekarnik/piec.
- Nie stawiać urządzenia bezpośrednio pod regałem lub szafką wiszącą ani też w pobliżu innych wrażliwych przedmiotów. Nie wolno kierować wylotu pary na jakiegokolwiek przedmiot. Działanie pary wodnej może powodować uszkodzenia.
- Po użyciu produktu należy zapewnić dostateczną wentylację pomieszczenia.
- Unikać uszkodzeń powodowanych przez wodę: Po każdym użyciu należy opróżnić urządzenie i pozostawić do wyschnięcia. Zadbać o to, aby nie mogło się przewrócić ani zostać zrzucone. Nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone, w środku mogą znajdować się resztki wody, które mogą wypłynąć na zewnątrz.
- Podczas użycia nie wolno przykrywać urządzenia. Przykładowo nie wolno używać go pod ręcznikiem.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

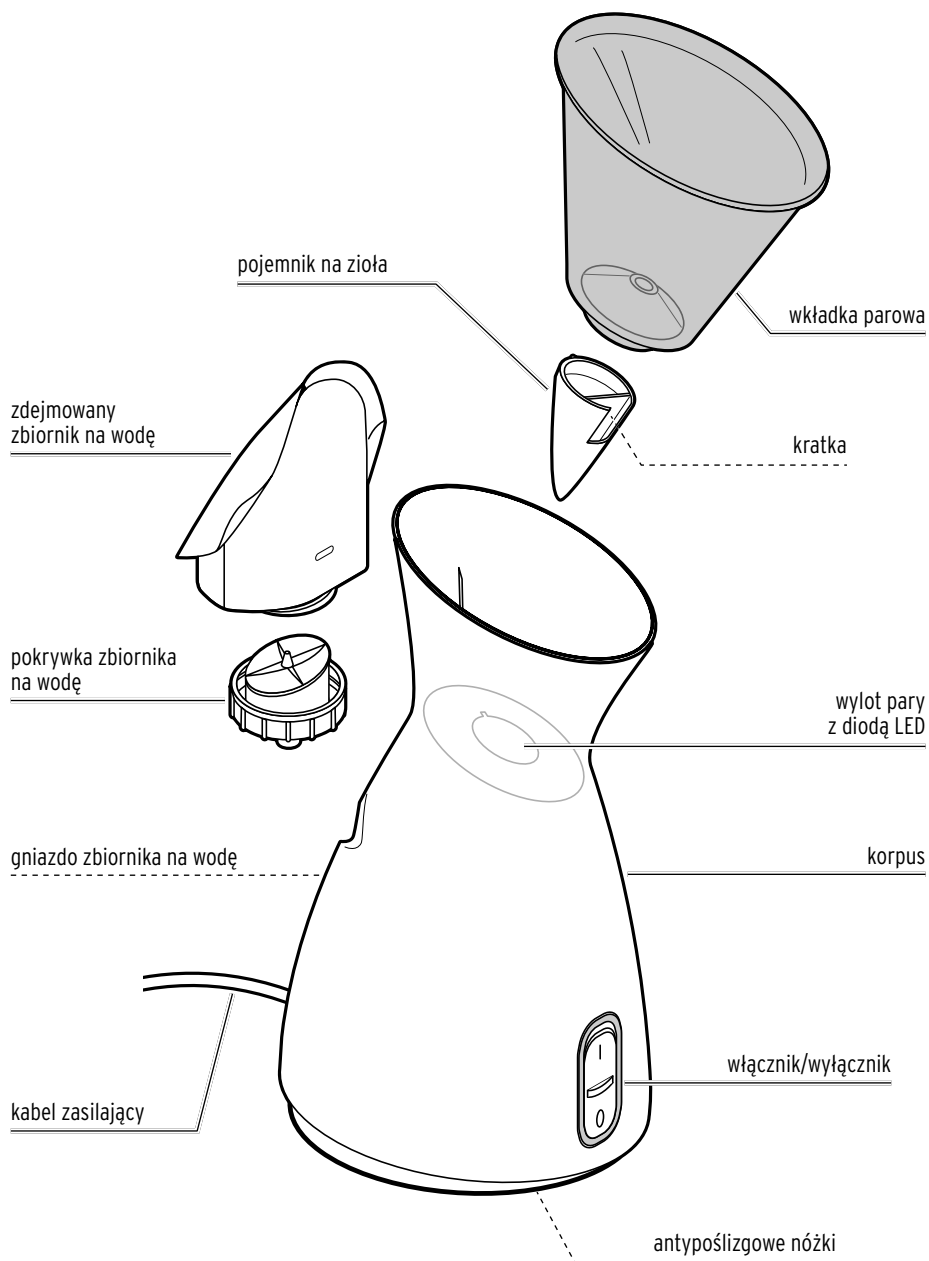

## Przed pierwszym użyciem



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci** –

zagrożenie życia wskutek uduszenia/  
zakrzuszenia

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Usunąć je od razu po rozpakowaniu produktu. Również drobne elementy (np. pojemnik na zioła) powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.

- ▷ Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
- ▷ Wyczyścić wkładkę parową i zbiornik na wodę zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie i przechowywanie”.
- ▷ Uruchomić urządzenie na jeden cykl pracy zgodnie z opisem w sekcji „Obsługa”, ale nie wykonywać przy tym zabiegu na twarzy.



- Urządzenie może ewentualnie zawierać resztki wody z przeprowadzonych fabrycznie testów funkcjonalnych. Jest to zjawisko normalne i nie stanowi wady produktu. Resztki wody należy usunąć, postępując zgodnie z opisem w rozdziale „Usuwanie resztek wody”.
- Przy pierwszym użyciu może wydzielać się lekki zapach, co jest rzeczą całkowicie normalną. Należy zapewnić dostateczną wentylację pomieszczenia.

## Obsługa

### Napełnianie zbiornika na wodę




### **OSTRZEŻENIE** – zagrożenie życia

wskutek porażenia prądem elektrycznym


- Przed zdjęciem zbiornika na wodę należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli podczas napełniania zbiornika na wodę dojdzie do przelania wody, należy dokładnie osuszyć ten zbiornik i w razie potrzeby resztę urządzenia, zanim zbiornik na wodę zostanie ponownie założony, a urządzenie podłączone do źródła zasilania.

### **WSKAZÓWKA** – ryzyko szkód materialnych

- Do zbiornika na wodę nie wolno wlewać wody gorącej, lodowatej, gazowanej lub wody z kranu ani żadnych innych substancji, takich jak dodatki aromatyczne lub tym podobne.

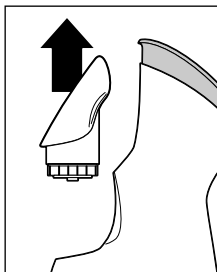


1. Wyciągnąć zbiornik na wodę do góry z urządzenia.

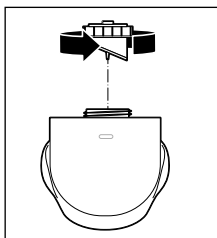


2. Odkręcić pokrywkę zbiornika na wodę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.




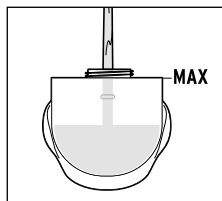

3. Napełnić zbiornik na wodę **po brzegi** wodą destylowaną/odmierzalną (alternatywnie niegazowaną wodą stołową) o temperaturze pokojowej. Maksymalna ilość wlewanej wody: 60 ml.

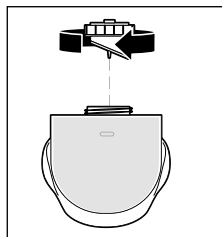

4. Ponownie nakręcić pokrywkę na zbiornik na wodę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie dokładnie osuszyć zbiornik na zewnątrz.

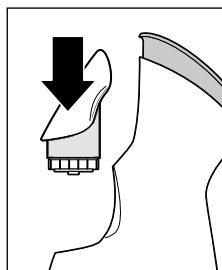

5. Ponownie włożyć zbiornik na wodę do urządzenia.

### Opcja: Wsypywanie ziół



#### **OSTRZEŻENIE** – szkody zdrowotne

• Należy zapytać swojego lekarza, czy zabiegi z dodatkiem ziół będą korzystne dla użytkownika, a jeśli tak, to jakich ziół najlepiej użyć.


#### **WSKAZÓWKA** – ryzyko szkód materialnych

• Wsypywane zioła nie mogą być zbyt drobne (nie może to być proszek itp.).  
• Nie należy wsypywać do pojemnika zbyt dużej ilości ziół (patrz rysunek do pkt. 3). Zwrócić uwagę na to, aby wsypane zioła leżały luźno w pojemniku. Kratka nie może zostać zablokowana.


Dodanie określonych ziół może rozsądnie uzupełnić działanie sauny do twarzy: Na przykład ru-

mianek i szalwia mogą mieć działanie uspokajające, lawenda relaksująca, a rozmaryn orzeźwiający. Również małe kawałeczki imbiru lub cytryny dobrze nadają się do stosowania w saunie do twarzy.


W przypadku chęci używania ziół należy postępować w następujący sposób:

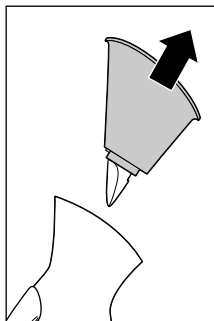

1. Przesunąć nasadkę parową lekko w prawo i w lewo, a następnie zdjąć z urządzenia, pociągając ją do góry pod kątem.

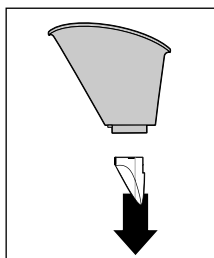


2. Wyciągnąć pojemnik na zioła w dół z wkładki parowej.

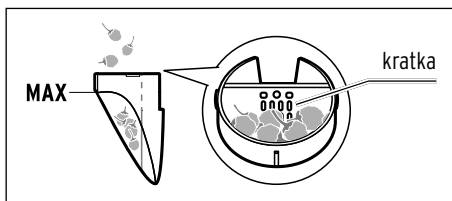


3. Umieścić zioła **luźno** i tylko do **maksymalnej wysokości wypełnienia w większej** komorze pojemnika na zioła. Kratka nie może zostać zablokowana.



Alternatywnie można również umieścić w pojemniku zioła zawinięte w kawałek gazy lub odpowiednio przyciętą torebkę na herbatę. Ważne jest przy tym, aby zastosowana membrana była wystarczająco cienka, aby przepuszczać parę wodną.

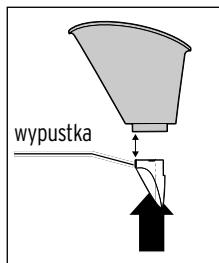

4. Włożyć pojemnik na zioła z powrotem we wkładkę parową w taki sposób, aby wypustka na pojemniku na zioła dokładnie wpasowała się w wycięcie na wkładce parowej.

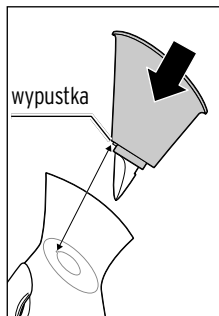

5. Włożyć wkładkę parową z powrotem w korpus urządzenia w taki sposób, aby wypustka na wkładce parowej dokładnie wpasowała się w wycięcie na wylocie pary. W razie potrzeby obracać nieco wkładkę parową w jedną i drugą stronę do momentu, aż ulegnie wyczuwalnemu zablokowaniu.

### Podłączenie urządzenia

1. Ustawić urządzenie na stabilnym, równym blacie stołu. Pozycję urządzenia wybrać w taki sposób, aby wygodnie usiąść przed urządzeniem, zachowując jednocześnie minimalny bezpieczny odstęp od wylotu pary (25 cm). Podczas użycia nie wolno już przesunąć/przemieszczać urządzenia.
2. Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.

### Działanie parą na twarz



**OSTRZEŻENIE** – szkody zdrowotne

- Urządzenia należy używać maks. 2 razy w tygodniu, każdorazowo przez maks. 10 minut.
- Użytkownik powinien natychmiast przerwać zabieg, jeśli źle się poczuje, odczuwa ból lub jeśli jego skóra swędzi, jest napięta lub silnie zaczerwieniona.



**OSTRZEŻENIE** – niebezpieczeństwo oparzeń

- Należy pamiętać o zachowaniu minimalnego odstępu 25 cm między twarzą a wylotem pary. Jeżeli nawet przy zachowaniu większego odstępu użytkownik nadal odczuwa temperaturę jako nieprzyjemną, powinien przerwać zabieg.
- W trakcie użycia oraz do 10 minut po użyciu nie wolno przesunąć/przemieszczać urządzenia. W tym czasie nie należy również wyjmować wkładki parowej i zbiornika na wodę ani też dotykać jakichkolwiek gorących części urządzenia.

1. Przed zabiegiem należy zdjąć biżuterię i okulary, względnie soczewki kontaktowe (jeśli są noszone) i dokładnie oczyścić twarz łagodnym płynem do mycia twarzy.



2. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji I, aby włączyć urządzenie. Niebieska dioda LED w wylocie pary świeci.


Proces nagrzewania urządzenia trwa około 40 sekund. Potem rozpoczyna się emisja pary wodnej.



Następujące czynniki mogą skrócić fazę nagrzewania urządzenia:

- wlana do zbiornika woda jest letnia,
- temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 20°C,
- urządzenie było już przed chwilą używane.

**W powyższych przypadkach para wodna może wydostawać się z urządzenia jeszcze przed upływem 40 sekund.**

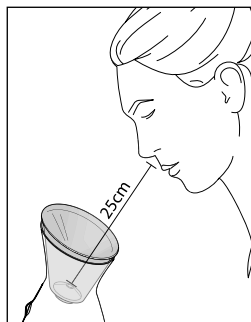

3. Usiąść wygodnie i z **zamkniętymi oczami** przed urządzeniem, tak aby twarz oddalona była **co najmniej 25 cm** od wylotu pary.

**Rada:** Zabieg należy rozpocząć, trzymając twarz w większej odległości od wylotu pary, a następnie powoli przybliżać twarz aż do osiągnięcia minimalnego bezpiecznego odstęp (25 cm). Jeśli wydobywająca się z urządzenia para wodna odczuwana jest jako zbyt gorąca, należy odpowiednio odsunąć głowę od wylotu pary. Urządzenie emituje teraz parę wodną przez ok. 10 minut (przy zbiorniku na wodę wypełnionym do samej krawędzi).



W trakcie emisji pary wodnej słychać bulgoczące odgłosy we wnętrzu urządzenia. Pochodzą one od wrzącej wody i są całkowicie normalne.

Pod koniec 10-minutowego cyklu pracy urządzenia ilość wydobywającej się pary znacząco się zmniejsza, aż w końcu emisja pary całkowicie ustaje. Gdy tylko zbiornik na wodę jest pusty, urządzenie automatycznie się wyłącza. Niebieska dioda LED w wylocie pary gaśnie.



4. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **0**, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

▷ Jeżeli zabieg ma zostać zakończony przed upływem 10-minutowego cyklu pracy urządzenia, należy również przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **0**. Emisja pary zostanie zatrzymana, a niebieska dioda LED w wylocie pary zgaśnie.

5. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

6. Przed przesunięciem/przemieszczeniem urządzenia albo wyjęciem wkładki parowej lub zbiornika na wodę odczekać około 10 minut, aż urządzenie całkowicie ostygnie.


### Usuwanie resztek wody



**OSTRZEŻENIE** – zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym


- Przed usunięciem resztek wody z urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

### ... ze zbiornika na wodę

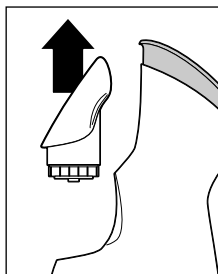

▷ Wyjąć zbiornik na wodę z korpusu urządzenia i opróżnić go nad zlewem.

### ... z urządzenia

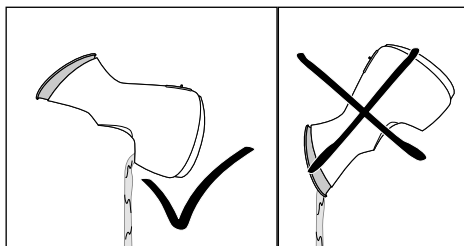

1. Usunąć resztki wody z urządzenia, przechylając urządzenie lekko nad zlewem, tak aby cała pozostała woda **wypłynęła z gniazda zbiornika na wodę**. W żadnym wypadku nie próbować wylewać resztek wody przez wylot pary!
2. Za pomocą szmatki wytrzeć górną część gniazda zbiornika na wodę do sucha.

### Po zabiegu

▷ Delikatnie osuszyć twarz za pomocą wacika lub miękkiej, chłonnej ściereczki.

Działanie gorącej pary wodnej spowodowało otwarcie porów – skóra twarzy jest teraz rozluźniona. W zależności od tego, na czym użytkownik chce się skupić, skóra jest teraz optymalnie przygotowana do ...

... intensywnego oczyszczania:


- ▷ Można usunąć zanieczyszczenia, zaskórniki (wągry) itp. Informacje na temat właściwego postępowania można znaleźć w Internecie, w specjalistycznej literaturze lub też uzyskać w salonie kosmetycznym.

i/lub ...

... intensywnej pielęgnacji twarzy:

- ▷ Można nałożyć obfite ilości kremu, maskę albo serum.

## Czyszczenie i przechowywanie

 **OSTRZEŻENIE** – zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wolno zanurzać korpusu urządzenia w wodzie. Chronić go również przed wodą kapiącą oraz bryzgami wody.

 **OSTRZEŻENIE** – niebezpieczeństwo oparzeń

- Po użyciu należy odczekać przynajmniej 10 minut, zanim urządzenie zostanie przesunięte/przemieszczone lub przetransportowane w inne miejsce.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.


**WSKAZÓWKA** – ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.


## Czyszczenie korpusu

- ▷ W razie potrzeby wyczyścić korpus urządzenia na zewnątrz lekko zwilżoną w wodzie ściereczką, a następnie dokładnie osuszyć.

## Czyszczenie zbiornika na wodę

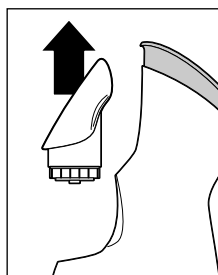


1. Wyciągnąć zbiornik na wodę do góry z urządzenia.

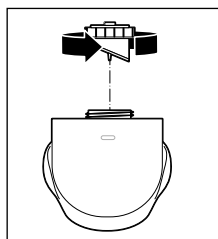


2. Odkręcić pokrywkę zbiornika na wodę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3. Przepłukać zbiornik na wodę pod bieżącą wodą.

4. Dokładnie osuszyć zbiornik na wodę z zewnątrz, a następnie pozostawić w stanie otwartym na powietrzu do całkowitego wyschnięcia.

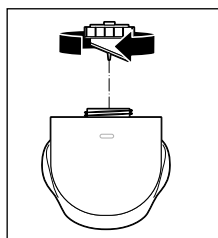


5. Nakręcić pokrywkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na zbiornik na wodę.

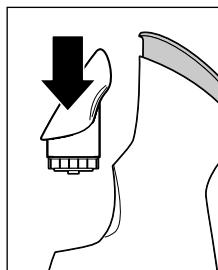


6. Ponownie włożyć zbiornik na wodę do urządzenia.

## Czyszczenie wkładki parowej

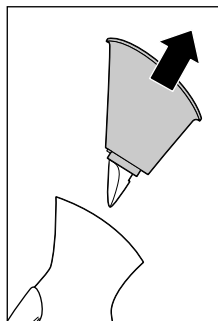


1. Przesunąć nasadkę parową lekko w prawo i w lewo, a następnie zdjąć z urządzenia, pociągając ją do góry pod kątem.

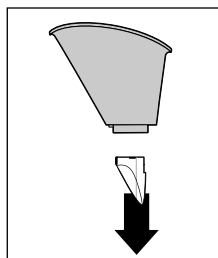

2. Wyciągnąć pojemnik na zioła w dół z wkładki parowej. Jeśli używane były zioła, usunąć je z pojemnika.


3. Przemycć wkładkę parową oraz pojemnik na zioła w ciepłej wodzie, ewentualnie z dodatkiem łagodnego środka do mycia. Następnie wypłukać je w czystej wodzie. Oba elementy nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

4. Dokładnie osuszyć oba elementy, a następnie pozostawić na powietrzu do całkowitego wyschnięcia.

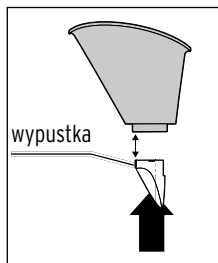

5. Włożyć pojemnik na zioła z powrotem we wkładkę parową w taki sposób, aby wypustka na pojemniku na zioła dokładnie wpasowała się w wycięcie na wkładce parowej.

6. Wyczyścić zewnętrzne elementy wylotu pary lekko zwilżoną w wodzie ściereczką, a następnie dokładnie je osuszyć. **Uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda!**

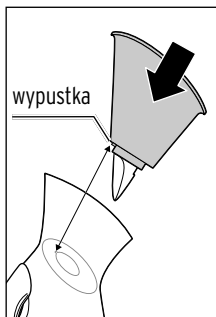

7. Włożyć wkładkę parową z powrotem w korpus urządzenia w taki sposób, aby wypustka na wkładce parowej dokładnie wpasowała się w wycięcie na wylocie pary. W razie potrzeby obracać nieco wkładkę parową w jedną i drugą stronę do momentu, aż ulegnie wyczuwalnemu zablokowaniu.

## Przechowywanie urządzenia

- ▷ Zawsze przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- ▷ Przechowywać je w suchym, wolnym od kurzu miejscu, osłoniętym od działania promieni słonecznych i skrajnych temperatur.

## Problemy i sposoby ich rozwiązywania

---

Urządzenie nie działa, nie wydostaje się z niego para.

- Czy wtyczka jest włożona do gniazdka elektrycznego?
  - Czy w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody?  
Ewentualnie dolać wody.
  - Wylot pary wolny/drożny? Pojemnik na zioła prawidłowo napełniony?  
Usunąć ewentualne objekty blokujące wylot.
- 

Włącznik/wyłącznik jest ustawiony w pozycji **I**, ale dioda LED w wylocie pary nie świeci się.

- Czy wtyczka jest włożona do gniazdka elektrycznego?
  - Po użyciu: Czy urządzenie samo się wyłączyło?  
Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **O**.
- 

Nieprzyjemny zapach z silnika.

- Przy pierwszym użyciu jest to normalne i nie należy się tym niepokoić. Należy zapewnić wystarczającą wentylację.
  - W przypadku, gdy nieprzyjemny zapach utrzymuje się nawet po kilkukrotnym użyciu, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym lub z Linią Obsługi Klienta.
-

## Dane techniczne

Model / numer artykułu:	678367
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50 Hz
Klasa ochronności:	II <input type="checkbox"/>
Moc:	280 W
Pojemność zbiornika na wodę:	60 ml
Czas nagrzewania:	ok. 40 sekund
Czas emisji pary:	ok. 10 minut (przy zbiorniku na wodę wypełnionym do samej krawędzi)
Temperatura pary:	40°C (przy 25-centymetrowym odstępnie między twarzą a wylotem pary)
Przepływ pary:	6 g/min
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Commaxx BV Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Holandia)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



---

## Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Model / numer artykułu:

678367

Producent:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)