


**Tchibo**

# Lampa światła dziennego

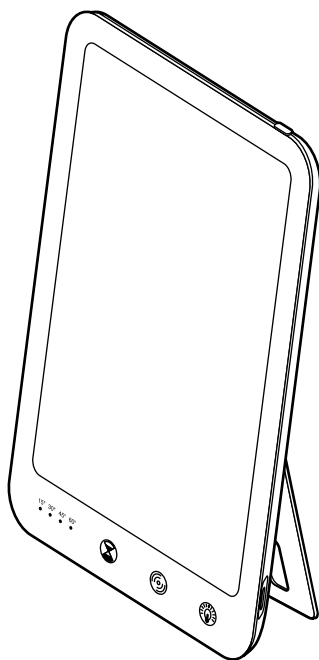

**pl** Instrukcja użytkowania i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 119207AB1X1XII · 2021-09

## Drodzy Klienci!

Długie zimowe miesiące z małą ilością światła dziennego nie najlepiej wpływają na nastrój i przyczyniają się do szybkiego męczenia się oczu. Państwa nowa lampa światła dziennego symuluje naturalne światło dzienne, nie emitując przy tym promieniowania UV. Idealnie nadaje się do pracy przy biurku lub po prostu do poprawienia nastroju.

Życzymy Państwu wielu miłych chwil z tym nowym produktem.

## Zespół Tchibo



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

### Spis treści

<b>2</b>	<b>Wskazówki bezpieczeństwa</b>	<b>6</b>	<b>Dane techniczne</b>
<b>3</b>	<b>Test zgodności</b>	<b>7</b>	<b>Usuwanie odpadów</b>
<b>4</b>	<b>Widok całego zestawu (zakres dostawy)</b>	<b>8</b>	<b>Gwarancja</b>
<b>5</b>	<b>Obsługa</b>	<b>8</b>	<b>Linia Obsługi Klienta</b>
5	Ustawianie	<b>8</b>	<b>Serwis i naprawy</b>
5	Włączanie/wyłączanie		

### Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

#### Przeznaczenie


• Produkt jest przeznaczony do użytkowania w suchych pomieszczeniach. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych, medycznych ani terapeutycznych. Nie jest to wyrób medyczny!

#### NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu. Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

• Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

#### NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno używać lampy w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
-  Produktu nie wolno używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym, względnie z tym samym modelem (patrz rozdział „Dane techniczne”) i kablem podłączeniowym.

- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, jeśli podczas użycia wystąpią usterki, po użyciu, w czasie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel podłączeniowy należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi. Nie należy owijać kabla podłączeniowego wokół produktu.
- Nie wolno używać lampy w przypadku, gdy urządzenie lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcji. Wszelkie naprawy urządzenia muszą być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w naszym Centrum Serwisu.

### **UWAGA – ryzyko odniesienia obrażeń ciała i szkód materialnych**

- Należy zawsze najpierw podłączyć kabel podłączeniowy i zasilacz sieciowy do lampy, a dopiero potem włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Nie ma możliwości samodzielnej wymiany źródła światła, ponieważ spowodowałoby to zniszczenie produktu.

## **Test zgodności**

- Na jasne światło dzienne lampy nie należy bezpośrednio patrzeć przez czas dłuższy niż kilka sekund. Podczas używania lampy światła dziennego należy przestrzegać zalecanych czasów i odległości od lampy (patrz rozdział „Obsługa“).
- Intensywność używania funkcji światła dziennego należy zwiększać stopniowo, tak aby umożliwić przyzwyczajenie się do tego światła. W przypadku złego samopoczucia (np. bólu oczu lub głowy) należy przerwać używanie lampy lub przyciemnić jej światło.

Przy pierwszym użyciu lampy światła dziennego użytkownik powinien sprawdzić, czy reaguje nadwrażliwie na dużą intensywność światła lampy. W tym celu należy:

1. Ustawić lampę w odległości około 50 cm od swojej twarzy.


### **Nie patrzeć bezpośrednio w światło lampy!**




2. Włączyć lampę na 10 minut na najwyższym stopniu intensywności światła (10 000 luksów) i przy najniższej temperaturze barwowej (6500 K). Ustawienie to symuluje światło dzienne w godzinach południowych.

Jeżeli w trakcie tego testu użytkownik poczuje się w jakikolwiek sposób źle, należy wyłączyć lampę i omówić swoją reakcję na światło lampy z lekarzem.

3. Jeśli użytkownik przejdzie test bez jakichkolwiek negatywnych objawów i z przyjemnymi odczuciami, może powoli zwiększać stopień zaawansowania, zmniejszając stopniowo odległość od lampy oraz wydłużając czas ekspozycji.
4. W dalszym ciągu należy zwracać uwagę na reakcje swojego organizmu. Jeśli pojawi się gorsze samopoczucie, należy znów zwiększyć odległość od lampy i/lub skrócić czas ekspozycji, aż w końcu odnaleziona zostanie optymalna kombinacja tych parametrów.
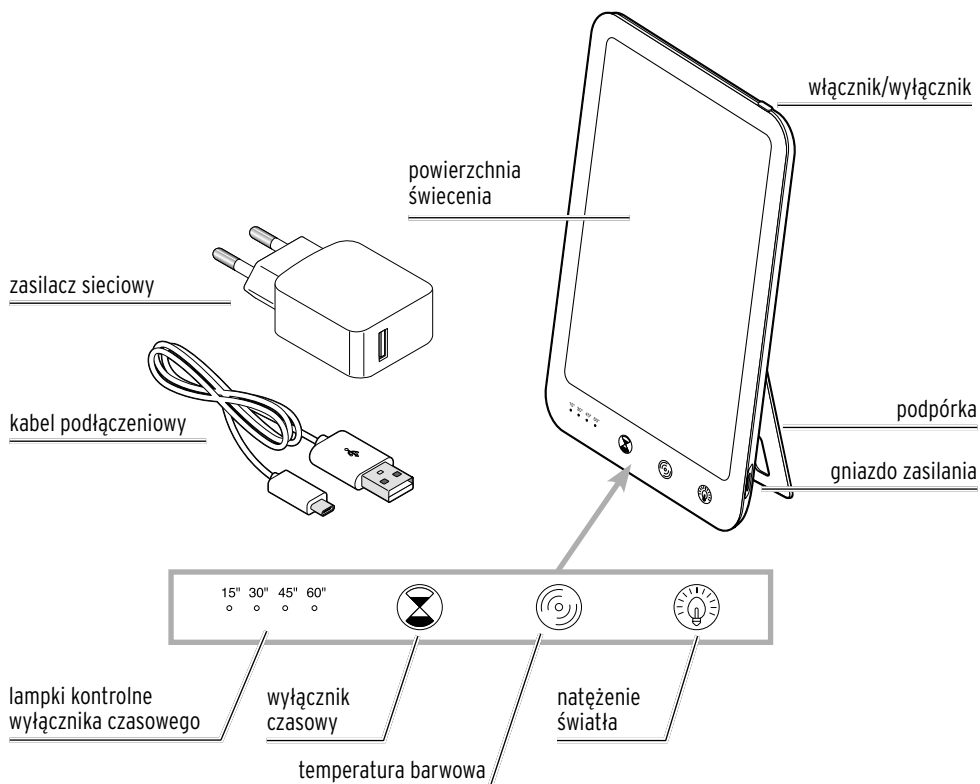
## Widok całego zestawu (zakres dostawy)



	Wyłącznik czasowy	do wyboru: 15 - 30 - 45 - 60 minut lub wyłączony
	Temperatura barwowa	bezstopniowo od 3000 K (światło ciepłe) do 6500 K (światło białe zimne)
	Natężenie światła	5 stopni: 900 - 2860 - 5000 - 7200 - 10 000 luksów


Przykład użycia (im większa odległość oraz im mniejsze natężenie światła, tym dłuższy czas ekspozycji)

Natężenie (luksy)	Odległość	Czas ekspozycji
10 000	ok. 10 cm	30 minut
5000	ok. 15 cm	60 minut
2860	ok. 20 cm	120 minut
900	ok. 50 cm	nieograniczony


## Obsługa

### Ustawianie


- ▷ Rozłożyć podpórkę z tyłu lampy.

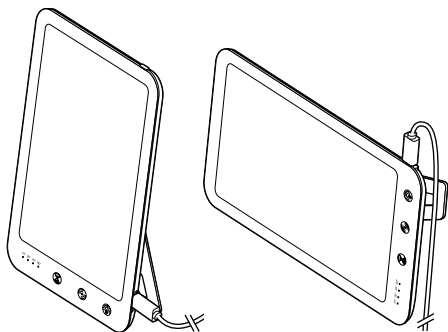

- ▷ Lampę można ustawić w orientacji **pionowej** lub **poziomej**. W podpórcie przewidziano ponadto otwór do **zawieszania** lampy na odpowiednim haczyku. W tym celu należy przełożyć podpórkę całkowicie na drugą stronę.
- ▷ Podpórka jest regulowana bezstopniowo, co pozwala na dowolne ustawianie **kąta nachylenia** lampy.
- ▷ Lampę należy umieścić w odległości **od ok. 10 do ok. 50 cm** z boku przed sobą. W przypadku ustawionego wysokiego natężenia światła nie patrzeć bezpośrednio w światło lampy!

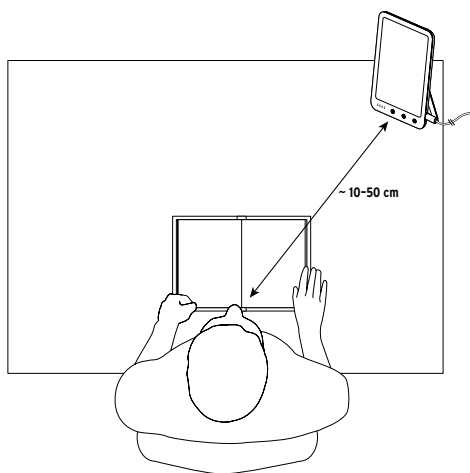

### Włączanie/wyłączanie

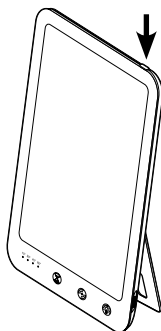

- ▷ Aby włączyć lampę światła dziennego, nacisnąć włącznik/wyłącznik w górnej części urządzenia.

- ▷  Aby ustawić **natężenie światła w 5 stopniach**, nacisnąć przycisk do regulacji natężenia światła.
- ▷  Aby bezstopniowo ustawić **temperaturę barwową**, przytrzymać palec na przycisku do regulacji temperatury barwowej.
- ▷  Po następnym włączeniu lampy będzie ona świecić z ostatnio ustawionymi natężeniem światła i temperaturą barwową.
- ▷  Aby ustawić **wyłącznik czasowy w 4 stopniach** (plus wyłączenie), nacisnąć przycisk wyłącznika czasowego.

15" 30" 45" 60"






Zapala się odpowiednia lampka kontrolna. Po upływie wybranego czasu lampa automatycznie się wyłączy.

- ▷ Aby ponownie włączyć lampę, nacisnąć włącznik/wyłącznik w jej górnej części.

Gdy wybrana zostanie opcja wyłączenia wyłącznika czasowego, nie świeci żadna z lampek kontrolnych. Lampa światła dziennego pozostaje trwale włączona.

## Dane techniczne

Model:	624 036
Zasilacz sieciowy: Model:	AED10C-0502000VLUU0
Wejście:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	5,0 V  2,0 A 10,0 W USB
	(symbol  oznacza prąd stały)
Klasa ochronności:	II 
Moc całkowita:	8 W
Klasa efektywności energetycznej źródła światła:	C
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.pl">www.tchibo.pl</a>



## Usuwanie odpadów

Ten artykuł i jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

## Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany

**W okresie gwarancji** wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

**Gwarancją nie są objęte** szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

---

## Linia Obsługi Klienta

 **801 080 016**

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00  
w sobotę w godz. 8.00 - 16.00  
e-mail: service@tchibo.pl


---

**Numer artykułu: 624 036**

---

## Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakkolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linie Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

 **Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu**, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe**,
- **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia) i/lub **adres e-mail**,
- **data zakupu** oraz
- możliwie **jak najdokładniejszy opis usterki**.

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Produkt należy starannie zapakować, tak aby był właściwie zabezpieczony podczas transportu. Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany. Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu.

Można też osobiście oddać produkt w najbliższym sklepie Tchibo.

**Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją**, należy poinformować nas, czy:

- życzą sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy
- produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do Państwa w stanie nienaprawionym, czy też
- produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny** prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linie Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.