




Młynek do kawy

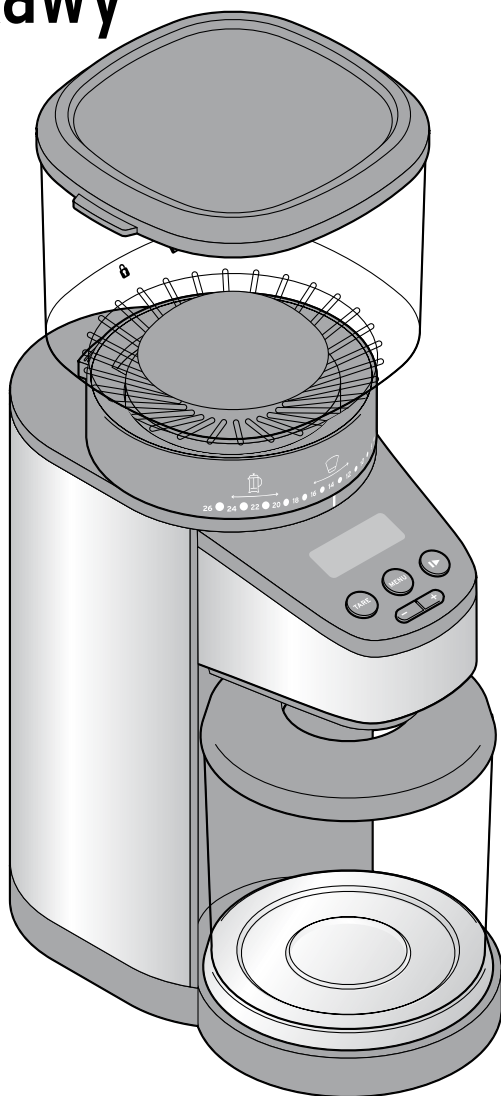

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 118738ABXXI · 2026-02

Drodzy Klienci!

Państwa nowy, elektryczny młynek do kawy umożliwia przygotowanie świeżo zmielonej kawy, którą można następnie zaparzyć. Dzięki temu wartościowe substancje aromatyczne pozostaną w naturalny sposób zachowane w ziarnach kawy aż do chwili zaparzenia kawy.

Młynek wyposażono w mechanizm mielący, który szczególnie sprzyja zachowaniu pełnego aromatu kawy.

Istnieje możliwość indywidualnej regulacji stopnia zmielenia (od grubego do bardzo drobnego) w zależności od tego, czy kawa będzie później przyrządzana w automacie do espresso, ekspresie przelewowym z filtrem, czy też zaparzana ręcznie. W jednym cyklu można zmieszać ilość kawy wystarczającą do przyrządzenia od jednej do dwunastu filiżanek kawy.

Wbudowana w urządzenie, szczególnie dokładna waga pozwala na precyzyjne ustalenie optymalnej dla Państwa ilości kawy potrzebnej do przyrządzenia ulubionego czarnego napoju.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

3	Ważne informacje na temat kawy	14	Czyszczenie
4	Na temat tej instrukcji	14	Rozkładanie urządzenia na części i czyszczenie
4	Wskazówki bezpieczeństwa	15	Montaż elementów urządzenia
7	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	17	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
8	Przygotowanie	17	Resetowanie
8	Nastawianie stopnia zmielenia	18	Dane techniczne
8	Wsypywanie ziaren kawy	19	Usuwanie odpadów
9	Mielenie kawy	20	Gwarancja
9	Przygotowywanie młynka do kawy	20	Linia Obsługi Klienta
9	Wybór ilości kawy według liczby filiżanek	20	Serwis i naprawy
10	Wybór ilości kawy według masy		
12	Ręczne określanie ilości kawy		
12	Odbiór zmielonej kawy		
13	Funkcja tarowania		

Ważne informacje na temat kawy

Jakość ziaren kawy

Świeżość ziaren kawy warunkuje uzyskanie niepowtarzalnego smaku i aromatu kawy. Z tego powodu należy zawsze używać świeżych ziaren kawy.

Przechowywanie ziaren kawy

Nie należy wsypywać do pojemnika zbyt dużo ziaren kawy na raz. Lepiej częściej dosypywać ziarna kawy do pojemnika - dzięki temu nie utracą one swojego aromatu.

Pozostałe ziarna kawy przechowywać w taki sposób, aby jak najdłużej zachowały swoją świeżość i aromat. W hermetycznym, nietransparentnym pojemniku przechowywanym w lodówce ziarna kawy pozostaną świeże nawet przez trzy tygodnie. Ziarna można również zamrozić - w takim przypadku zachowają świeżość przez okres do trzech miesięcy.

Przechowywanie kawy mielonej

Należy zawsze mieć tylko taką ilość kawy, jaka jest potrzebna do przyrządzenia ulubionego napoju. Zmielonej kawy nie należy przechowywać w pojemniku odbiorczym dłużej niż przez 24 godziny. Jeżeli mimo to użytkownikowi pozostała pewna ilość zmielonej kawy, powinien ją przechowywać w hermetycznie zamkniętym pojemniku, w chłodnym i suchym miejscu.

Właściwy stopień zmielenia

Generalna zasada jest następująca: im drobniejszy stopień zmielenia, tym krótszy powinien być czas kontaktu zmielonej kawy z wodą. I odwrotnie: im grubszy stopień zmielenia, tym dłuższy czas kontaktu z wodą. Dlatego automaty do espresso wymagają bardzo drobno zmielonej kawy, ekspresy przelewowe i filtry ręczne średniego stopnia zmielenia, natomiast zaparzacze tłokowe oraz dzbanki typu cold-brew/cold-drip do przyrządzania kawy na zimno wymagają raczej grubego stopnia zmielenia. Jeżeli drobno zmielona kawa spoczywałaby dłużej w gorącej wodzie (jak ma to miejsce w przypadku przyrządzania w ekspresach przelewowych i zaparzaczach tłokowych), uzyskałaby gorzki posmak.

Aby ustalić właściwy stopień zmielenia dla przyrządzanej kawy, należy dla orientacji opierać się na odpowiednich symbolach na pierścieniu stopnia zmielenia, rozpoczynając najlepiej od ustawienia średniego. Następnie w razie potrzeby należy dostosowywać stopień zmielenia każdorazowo o 1-2 stopnie do momentu, aż znalezione zostanie preferowane ustawienie.

Należy przy tym pamiętać, że oprócz wybranego rodzaju kawy i metody jej przyrządzania kluczowe dla smaku kawy są również takie czynniki jak stopień twardości wody oraz temperatura, w jakiej zaparzany jest napój.

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt jedynie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi szkodami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Młynek do kawy przeznaczony jest do mielenia ziaren kawy.
Zaprojektowano go do wytwarzania kawy mielonej w ilościach typowych dla prywatnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie nadaje się do użytku np. w kuchniach dla pracowników zakładów przemysłowych, w gospodarstwach rolnych, w pensjonatach oferujących śniadania, w hotelach/ motelach przez klientów itp. ani też do celów komercyjnych.
- Młynek do kawy przewidziany jest do użytku w suchych pomieszczeniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieci nie mogą używać urządzenia. Urządzenie i kabel zasilający należy trzymać z dala od dzieci. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych albo umysłowych lub osoby bez odpowiedniego doświadczenia albo wiedzy mogą używać urządzenia tylko wtedy, gdy znajdują się pod nadzorem innych osób lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użycia urządzenia i są świadome wynikających z tego niebezpieczeństw.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Młynka do kawy oraz wtyczki nie wolno nigdy zanurzać w wodzie, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nigdy nie pozostawiać pracującego młynka do kawy bez nadzoru.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urządzenia.

- Jeżeli konieczne będzie użycie przedłużacza, musi on być zgodny z parametrami technicznymi produktu. Przy zakupie przedłużacza należy zasięgnąć porady sprzedawcy.

- Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, ...
 - ... w przypadku wystąpienia usterek podczas użytkowania,
 - ... po użyciu urządzenia,
 - ... jeżeli urządzenie będzie pozostawione bez nadzoru,
 - ... przed założeniem pojemnika na ziarna kawy na urządzenie lub jego zdjęciem,
 - ... podczas burzy,
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.

Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.

- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć lub w niego zaplątać, zrzucając urządzenie.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przegniewiony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla zasilającego powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w naszym Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Ruchome części urządzenia mogą spowodować rany cięte lub tłuczone. Nigdy nie wolno używać młynka do kawy bez założonego pojemnika odbiorczego lub bez nałożonej pokrywki pojemnika na ziarna kawy. Podczas pracy młynka do kawy

należy trzymać ręce (dłonie) z dala od mechanizmu mielącego. Podczas mielenia nie wolno wkładać rąk ani żadnych innych przedmiotów do pojemnika na ziarna kawy.

Zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia mechanizmu mielącego. Nigdy nie wkładać rąk w jakiegokolwiek otwory w urządzeniu, dopóki młynek do kawy jest podłączony do sieci elektrycznej. Przed przystąpieniem do usuwania ewentualnych zatorów lub czyszczenia urządzenia należy zawsze najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

- Dokładne instrukcje dotyczące czyszczenia urządzenia można znaleźć w rozdziale „Czyszczenie”.
- Korzystanie z urządzenia w niewłaściwy sposób może skutkować obrażeniami ciała.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenie zaprojektowano tylko do pracy krótkotrwałej. Po 2 minutach ciągłej pracy urządzenie powinno stygnąć przez 10 minut.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnym, równym podłożu, które jest łatwe w czyszczeniu i łatwo dostępne.
- Zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, np. płyty kuchennej czy piekarnika/pieca.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów (za wyjątkiem ew. naczyń do odbierania zmielonej kawy).
- Za pomocą młynka należy mieć wyłącznie ziarna kawy. Mielenie innych produktów może doprowadzić do zniszczenia urządzenia.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy w pojemniku na ziarna kawy nie znajdują się jakieś ciała obce.
- Należy unikać pracy mechanizmu mielącego bez ziaren kawy.

- Nie wolno przeciążać wagi urządzenia. Maksymalna łączna masa ważonych artykułów wynosi 1 kg i nie wolno jej przekraczać!
- Na wadze nie należy kłaść niczego poza pojemnikiem odbiorczym w celu zważenia jego zawartości.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie znacznych wahań temperatury, wilgoci, bezpośrednich promieni słonecznych, kurzu/pyłu, silnych wstrząsów ani uderzeń. Mogłoby dojść do uszkodzenia wrażliwego mechanizmu pomiarowego wagi.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Dlatego w razie potrzeby należy umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.

UWAGA – nieprawidłowe działanie

- Wbudowaną wagę należy trzymać poza zasięgiem działania silnych pól magnetycznych, występujących np. w takich urządzeniach jak odbiorniki radiowe, telefony komórkowe itp., ponieważ urządzenia te mogą spowodować nieprawidłowe działanie wagi i wyświetlanie zafałszowanych wartości pomiarowych. Jeżeli waga była poddawana działaniu czynników zakłócających i/lub wskazuje nieprawidłowe wartości pomiarowe, należy ją zresetować (patrz rozdział „Problemy i sposoby ich rozwiązywania”) i ustawić urządzenie w innym miejscu. Po tej czynności waga jest znów gotowa do użycia.

Zabezpieczenie

- Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem, który automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przegrzania. W takim przypadku należy przed ponownym użyciem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odczekać około 1 godziny, aż urządzenie ostygnie. Nacisnąć przycisk , aby w razie potrzeby uaktywnić urządzenie.
- Aby zapobiec zagrożeniom wynikającym z przypadkowego zresetowania wyłącznika zabezpieczającego przed przegrzaniem, nie wolno używać urządzenia z wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym układem zdalnego sterowania.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

pokrywka pojemnika
na ziarna kawy

pojemnik na ziarna kawy

pierścień stopnia zmielenia

kabel zasilający

pędzelek do czyszczenia

pojemnik
odbiorczy
na espresso

zdejmowany lejek mechanizmu mielącego

mechanizm mielący

wyświetlacz

przycisk start/stop 

przycisk **MENU**

przyciski plus/minus **+ /-**

przycisk tary **TARE**

powierzchnia ważenia

pokrywka
pojemnika
odbiorczego

standardowy
pojemnik odbiorczy

Przygotowanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Młynka do kawy oraz wtyczki nie wolno nigdy zanurzać w wodzie, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

- ▷ Aby usunąć ewentualne pozostałości poprodukcyjne, należy przed pierwszym użyciem wyczyścić młynek do kawy (patrz rozdział „Czyszczenie”).

Nastawianie stopnia zmielenia

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Jeśli w pojemniku na ziarna kawy znajdują się już ziarna kawy, stopień zmielenia należy przedstawiać tylko przy pracującym mechanizmie mielącym. W przeciwnym razie ziarna kawy mogą się zakleszczyć między tarczami mielącymi i spowodować zablokowanie silnika młynka.




Ustawiony stopień zmielenia nie jest widoczny na wyświetlaczu, lecz wyłącznie na pierścieniu stopnia zmielenia.

- ▷ Żądany stopień zmielenia należy ustawić w zakresie od **1** (drobny) do **26** (gruby), **zanim** ziarna kawy zostaną wsypane do przeznaczonego na nie pojemnika. W ten sposób można uniknąć sytuacji, w której pojedyncze ziarna kawy zakleszczą się w mechanizmie mielącym.

Poniżej liczby są jedynie wartościami orientacyjnymi. Stopień zmielenia właściwy dla preferowanego przez użytkownika sposobu przyrządzania kawy i jego smaku najlepiej ustalić metodą eksperymentalną.




-  **1 - 6** = drobnoziarnisty proszek; nadaje się do przyrządzania espresso
-  **6 - 14** = średnioziarnisty proszek; nadaje się do przyrządzania kawy w domowych ekspresach przelewowych
-  **16 - 26** = gruboziarnisty proszek; nadaje się do przyrządzania kawy w zaparzaczach tłokowych lub ciśnieniowych

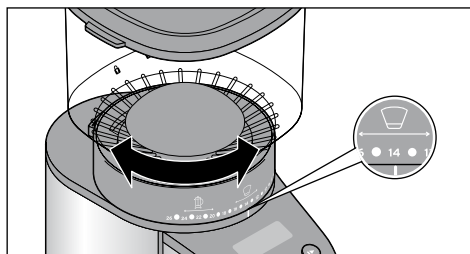

- ▷ Obracać pierścień stopnia zmielenia wraz z pojemnikiem na ziarna kawy do momentu, aż żądany stopień zmielenia pokryje się ze znacznikiem kreskowym z przodu obudowy urządzenia.

Wsypywanie ziaren kawy

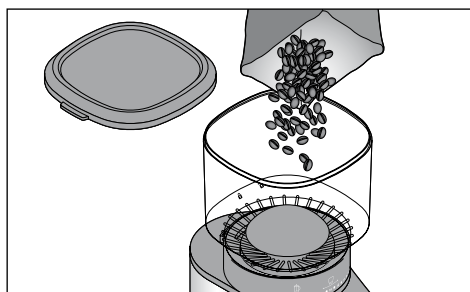

1. Zdjąć pokrywkę pojemnika na ziarna kawy.
2. Wsypać ziarna kawy do pojemnika.
3. Ponownie nałożyć pokrywkę pojemnika na ziarna kawy.




Pojemnik na ziarna kawy może pomieścić maksymalnie ok. 400 g ziaren kawy. Standardowy pojemnik odbiorczy zmielonej kawy ma natomiast pojemność ok. 100 g, zależnie od stopnia zmielenia. Należy pamiętać, aby opróżnić pojemnik odbiorczy w odpowiednim czasie.

Mielenie kawy

Przygotowywanie młynka do kawy

W zestawie znajdują się dwa pojemniki odbiorcze na zmieloną kawę:

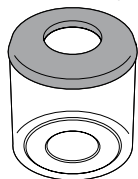

Standardowy pojemnik odbiorczy może pomieścić większą ilość zmieloną kawę i dlatego jest odpowiedni dla kawy mielonej do zaparzenia w ekspresie przelewowym lub filtrze ręcznym, a także w zaparzaczu tłokowym itp.



Pojemnik odbiorczy na espresso zaprojektowano specjalnie do odmierzania i przesypywania zmieloną kawę do uchwytu z sitkiem.

1. Upewnić się, że pojemnik na ziarna kawy jest napełniony, prawidłowo osadzony i zablokowany oraz że włożono żądany pojemnik odbiorczy. Pokrywki obydwu pojemników muszą być prawidłowo zamknięte.



Aby wykluczyć ryzyko skażenia przez obracający się mechanizm mielący, wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa uniemożliwia uruchomienie silnika w sytuacji, gdy pojemnik na ziarna kawy nie jest założony lub jest założony nieprawidłowo.

2. Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

Urządzenie jest od razu włączone, a po kilku sekundach również gotowe do pracy.

Po pierwszym włączeniu na wyświetlaczu wskazywana jest predefiniowana ilość mielonej kawy, wystarczająca na 1 filiżankę.



Potem wskazywane będzie ostatnio wybrane ustawienie.



Młynek do kawy zarówno w wariantcie „według liczby filiżanek”, jak i w wariantcie „według masy” ustala potrzebną ilość kawy poprzez wbudowaną wagę.

Aby mieć pewność, że waga jest zawsze prawidłowo skalibrowana, należy ją wyzerować przed **każdym** mieleniem albo przynajmniej przed pierwszym użyciem i przed każdą zmianą pojemnika odbiorczego.

3. Naciśnąć przycisk **TARE**, aby skalibrować wbudowaną wagę.




Po upływie ok. 2 minut bez naciśnięcia żadnego przycisku urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania. Aby ponownie uaktywnić urządzenie, należy nacisnąć dowolny przycisk.

Aby uzyskać potrzebną ilość kawy mielonej, można zmielić ziarna kawy trzema różnymi sposobami:

- według liczby filiżanek
- według masy (z użyciem wbudowanej wagi)
- ręcznie (z użyciem funkcji minutnika)

Wybór ilości kawy według liczby filiżanek

W zależności od używanego rodzaju (gatunku) kawy i przy ustawieniu średniego stopnia zmielenia młynek do kawy wytwarza ok. 7 g kawy mielonej na jedną filiżankę.



1. Naciskać przycisk **MENU** do momentu, aż na wyświetlaczu pojawią się symbol filiżanki  oraz cyfra **1**.
2. Za pomocą przycisku **+** lub **-** wybrać żadaną liczbę filiżanek kawy – maksymalnie 12. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku skutkuje szybszym zmienianiem się liczby filiżanek.
3. Naciśnąć przycisk **▶**, aby uruchomić proces mielenia.

Podczas mielenia kawy liczba filiżanek jest odliczana na wyświetlaczu.

Gdy tylko proces mielenia zakończy się, liczba przygotowanych filiżanek jest wskazywana na wyświetlaczu.

4. Przed ponownym mieleniem kawy opróżnić pojemnik odbiorczy. W przeciwnym razie proces mielenia zostanie wstrzymany.

- ▷ Jeżeli po zakończeniu procesu mielenia ilość zmielonej kawy ma zostać zwiększona, należy przyciskiem **+** zwiększyć liczbę filiżanek i ponownie uruchomić proces mielenia przyciskiem **▶▶**.

(Przykład: Użytkownik ustawił początkowo 3 filiżanki, a teraz zwiększa liczbę filiżanek do 5. Oznacza to, że 2 filiżanki zostaną dodatkowo domielone.)

- ▷ Proces mielenia może również zostać w każdej chwili przerwany przez naciśnięcie przycisku **▶▶**.

Za pomocą przycisków **+** / **-** można wówczas na przykład dostosować żadaną ilość mielonej kawy również w międzyczasie. Nie można jednak ustawić liczby filiżanek mniejszej od tej aktualnie odmierzonej. Przycisk **-** wtedy nie reaguje.

Ponowne naciśnięcie przycisku **▶▶** powoduje kontynuację rozpoczętego i przerwane procesu mielenia.

Jeżeli w międzyczasie użytkownik odbierze zmieloną kawę, proces mielenia zostanie zresetowany i przy ponownym uruchomieniu rozpocznie się od nowa.



W trakcie procesu mielenia nie ma możliwości zmiany liczby filiżanek.

Komunikaty o błędach:



Jeżeli w trakcie procesu mielenia pojemnik na ziarna kawy zostanie

opróżniony, mechanizm mielący zatrzyma się po kilku sekundach, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie **ERR**.

Należy wówczas dosypać ziarna kawy i nacisnąć przycisk **MENU**, aby odblokować mechanizm mielący. Następnie opróżnić pojemnik odbiorczy, nacisnąć przycisk **TARE** i ponownie uruchomić proces mielenia.



Symbol ostrzegawczy  pojawia się na wyświetlaczu, ...

... gdy wyjęty zostanie pojemnik odbiorczy (waga mierzy ujemną masę).

... gdy użyty zostanie inny pojemnik niż dołączony w zestawie pojemnik odbiorczy (masa odbiega od predefiniowanego ustawienia).

W przypadku używania innych pojemników należy pamiętać, że nie wolno przekroczyć maksymalnej łącznej masy ważonych artykułów (łącznie ze zmieloną kawą) wynoszącej 1 kg.

... jeśli waga z jakiegoś innego powodu dokonuje błędnego pomiaru masy, np. dlatego, że w pojemniku odbiorczym znajduje się już zmielona kawa, która waży więcej niż wynika to z ustawionej liczby filiżanek.

W powyższych przypadkach należy opróżnić pojemnik odbiorczy i wyzerować wagę, naciskając przycisk **TARE** (patrz również sekcja „Funkcja tarowania”). Można też zwiększyć ustawioną liczbę filiżanek, a następnie uruchomić proces mielenia.

Wybór ilości kawy według masy

Przeciętnie liczy się około 7-9 g kawy mielonej na jedną filiżankę.

W zależności od preferencji smakowych, rodzaju przyrządzania, rodzaju (gatunku) kawy, a przede wszystkim od wielkości filiżanki można tutaj określić dokładną ilość kawy mielonej dla uzyskania idealnego napoju.

Na przykład, jeżeli napój przyrządzany z użyciem ilości kawy wyznaczonej automatycznie poprzez liczbę filiżanek jest dla użytkownika zbyt słaby, należy policzyć 1-2 g więcej zmielonej kawy na filiżankę i tym sposobem stopniowo dochodzić do optymalnej dla siebie ilości kawy.

Istnieje możliwość ustawienia od 3 do 100 g kawy.

3 g

1. Nacisnąć przycisk **MENU** do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się waga 3 g.
2. Używając przycisków **+** / **-**, wybrać żądaną masę kawy mielonej – maksymalnie może to być 100 g.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, aby uruchomić mechanizm mielący.
Podczas mielenia kawy na wyświetlaczu widnieje zmierzona masa zmielonej kawy.
Gdy tylko proces mielenia zakończy się, liczba przygotowanych filiżanek jest wskazywana na wyświetlaczu.
4. Przed ponownym mieleniem kawy opróżnić pojemnik odbiorczy.
Uwaga: Jeżeli zmierzona masa jest większa lub równa masie ustawionej, uruchomienie procesu mielenia nie będzie możliwe.

Jeżeli do zmielonej już kawy w pojemniku odbiorczym ma zostać domielona dodatkowa ilość kawy, istnieją dwie możliwości:

- ▷ Wyzerować wagę przez naciśnięcie przycisku **TARE**, wprowadzić żądaną dodatkową masę zmielonej kawy i uruchomić proces mielenia. (Przykład: Zmielonych zostało 30 g kawy. Użytkownik zeruje wagę i ponownie mieli 30 g. Tym sposobem użytkownik uzyskuje łącznie 60 g zmielonej kawy.)
- ▷ Naciskając przycisk **+**, wybrać odpowiednio większą masę zmielonej kawy, a następnie uruchomić proces mielenia. Różnica masy zostanie domielona. (Przykład: Zmielonych zostało 30 g kawy. Użytkownik ustawia teraz 60 g i uruchamia proces mielenia. Młynek do kawy domiela 30 g do zmielonych wcześniej 30 g. Tym sposobem użytkownik uzyskuje łącznie 60 g zmielonej kawy.)

- ▷ Proces mielenia może również zostać w każdej chwili przerwany przez naciśnięcie przycisku **▶**.
Za pomocą przycisków **+** / **-** można wówczas dostosować żądaną ilość mielonej kawy. Ponowne naciśnięcie przycisku **▶** powoduje kontynuację rozpoczętego i przerwane procesu mielenia.
Nie można jednak ustawić masy mniejszej od tej aktualnie odmierzonej. Przycisk **-** wtedy nie reaguje.
Jeżeli w międzyczasie nastąpiło opróżnienie pojemnika odbiorczego lub naciśnięcie przycisku **TARE**, waga zostanie zresetowana, a po ponownym uruchomieniu cały proces mielenia zostanie rozpoczęty od nowa z ustawioną ostatnio wartością masy.

Komunikaty o błędach:

Err

Jeżeli w trakcie procesu mielenia pojemnik na ziarna kawy zostanie

opróżniony, osiągnięta dotychczas masa będzie migać przez kilka sekund, a następnie mechanizm mielący zatrzyma się, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie **ERR**.

Należy wówczas dosypać ziarna kawy i nacisnąć przycisk **MENU**, aby odblokować mechanizm mielący. Następnie opróżnić pojemnik odbiorczy, nacisnąć przycisk **TARE** i ponownie uruchomić proces mielenia.



3 g

Symbol ostrzegawczy  pojawia się na wyświetlaczu, ...

... gdy wyjęty zostanie pojemnik odbiorczy (waga mierzy ujemną masę).

... gdy użyty zostanie inny pojemnik niż dołączony w zestawie pojemnik odbiorczy (masa odbiega od predefiniowanego ustawienia).


W przypadku używania innych pojemników należy pamiętać, że nie wolno przekroczyć maksymalnej łącznej masy ważonych artykułów (łącznie ze zmieloną kawą) wynoszącej 1 kg.

... jeśli waga z jakiegoś innego powodu dokonuje błędnego pomiaru masy, np. dlatego, że w pojemniku odbiorczym znajduje się już zmielona kawa, która waży więcej niż ustawiona masa.

W powyższych przypadkach należy opróżnić pojemnik odbiorczy i wyzerować wagę, naciskając przycisk **TARE** (patrz również sekcja „Funkcja tarowania”). Można też zwiększyć ustawioną masę, a następnie uruchomić proces mielenia.

Ręczne określanie ilości kawy

Jeżeli użytkownik chce zmielić określoną przez siebie ilość kawy lub np. zmielona kawa ma zostać odebrana wprost do uchwyty z sitkiem automatu do espresso, można wówczas użyć funkcji ręcznego określania ilości kawy z użyciem minutnika.



1. Nacisnąć przycisk **MENU** do momentu, aż na wyświetlaczu pojawią się symbol uchwyty z sitkiem  oraz cyfra **0**.

2. Nacisnąć przycisk **▶**, aby uruchomić proces mielenia.

Podczas mielenia na wyświetlaczu prezentowany jest upływający czas mielenia.

Gdy zmielona zostanie wystarczająca ilość kawy, nacisnąć ponownie przycisk **▶**, aby zakończyć proces mielenia.

Jeżeli użytkownik nie zakończy procesu mielenia, zostanie on zatrzymany automatycznie po upływie ok. 60 sekund.



W razie potrzeby dobrze jest zapamiętać wyświetlany czas mielenia, tak aby podczas kolejnego mielenia w trybie ręcznym znów wytworzyć jednakową ilość zmielonej kawy.

Odbiór zmielonej kawy


Standardowy pojemnik odbiorczy

1. Wyjąć pojemnik odbiorczy z urządzenia.
2. Popukać w niego lekko, tak aby strzepnąć zmieloną kawę przywierającą do ścianek i pokrywy pojemnika.
3. Obrócić pokrywę nieco w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć z pojemnika.
4. Przesypać zmieloną kawę do filtra, zaparacza do kawy lub uchwyty z sitkiem.



Pojemnik odbiorczy na espresso

1. Wyjąć pojemnik odbiorczy z urządzenia.
2. Umieścić uchwyt z sitkiem do góry dnem na pojemniku odbiorczym.
3. Obrócić uchwyt z sitkiem wraz z pojemnikiem odbiorczym.
4. Lekko popukać w pojemnik odbiorczy, tak aby strzepnąć zmieloną kawę przylegającą do ścianek i pokrywy pojemnika. Zdjąć pojemnik odbiorczy poprzez pociągnięcie go do góry.

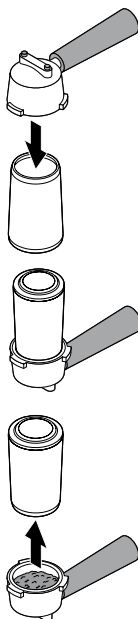



Nie należy pozostawiać nadmiaru zmielonej kawy w pojemniku odbiorczym. Najlepiej przechowywać ją w hermetycznie zamykanym naczyniu (pojemniku) w lodówce. Dzięki temu kawa dłużej zachowa świeżość.

A teraz życzymy Państwu wielu wspaniałych doznań podczas delektowania się pyszną, aromatyczną, świeżo zmieloną kawą.

Funkcja tarowania

Wbudowana w młynek do kawy waga jest fabrycznie ustawiona na dołączony w komplecie standardowy pojemnik odbiorczy.

Aby uniknąć błędów pomiarowych, należy przed każdym nowym procesem mielenia nacisnąć przycisk **TARE**, aby skalibrować wagę. Dzięki temu można zagwarantować, że waga nie będzie uwzględniać masy pojemnika odbiorczego.

Jeżeli używany jest inny pojemnik odbiorczy lub do zakończonego już procesu mielenia ma zostać domielona dodatkowa kawa, na wyświetlaczu może się pojawić symbol ostrzegawczy

Proces mielenia nie może wówczas zostać uruchomiony, dopóki waga nie zostanie wyzerowana (patrz również sekcje „Komunikaty o błędach” w poprzednich rozdziałach).

▷ Aby wyzerować wagę, przy włożonym pojemniku odbiorczym nacisnąć przycisk **TARE**.

Symbol ostrzegawczy znika, na wyświetlaczu pojawia się na chwilę cyfra **0**.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić je również przed wodą kapiącą i rozpryskową.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Rozkładanie urządzenia na części i czyszczenie


1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Wyjąć pojemnik odbiorczy z urządzenia i obrócić jego pokrywkę nieco w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć.
3. Zdjąć powierzchnię ważenia z urządzenia.
4. Umyć te elementy w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do naczyń, a następnie starannie osuszyć przed ponownym użyciem.

Zdejmowanie pojemnika na ziarna kawy


Pojemnik na ziarna kawy można zdjąć z urządzenia nawet wtedy, gdy znajdują się w nim jeszcze ziarna kawy. Podczas zdejmowania następuje automatyczne zamknięcie dolnego otworu pojemnika.



1. Wcisnąć przycisk odblokowujący na pierścieniu stopnia zmielenia i obrócić pojemnik na ziarna kawy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby znacznik kreskowy wskazywał na symbol otwartej kłódki

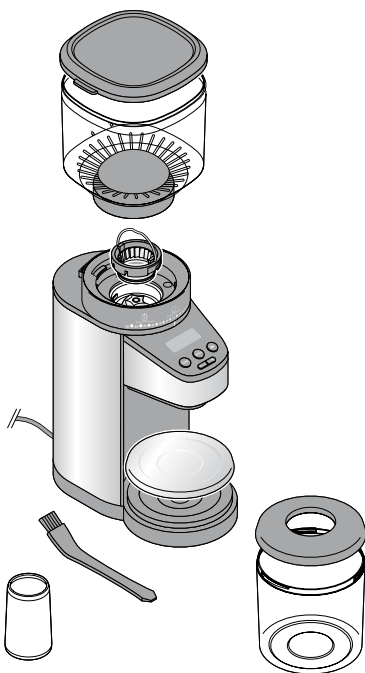

Widok ogólny

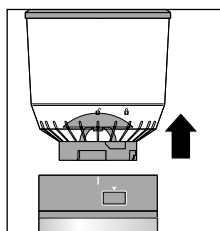

2. Zdjąć pojemnik na ziarna kawy ku górze.
3. Zdjąć pokrywkę pojemnika.


4. W razie potrzeby opróżnić pojemnik na ziarna kawy. Pojemnik oraz pokrywkę umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.

Przed ponownym wsypaniem ziaren kawy do pojemnika należy koniecznie pozostawić go do **całkowitego wyschnięcia!**


Czyszczenie mechanizmu mielącego

- ▷ Oczyszczyć mechanizm mielący za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.

Aby dokładnie wyczyścić mechanizm mielący i usunąć z niego ewentualne zakleszczone ziarna kawy lub inne ciała obce, należy zdemonować zdejmowany lejek. W tym celu:

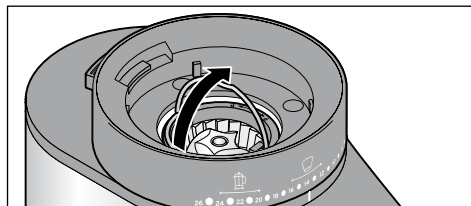

1. Rozłożyć pałąk do góry.

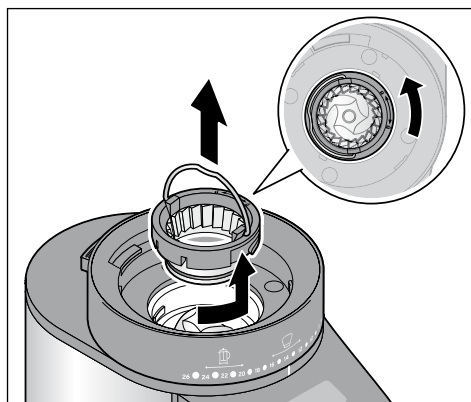

2. Używając nieco siły, obrócić lejek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby odczuwalnie się odblokował i mógł zostać wyjęty ku górze.


3. Oczyszczyć wnętrze mechanizmu mielącego za pomocą pędzelka do czyszczenia. Usunąć ewentualne ciała obce lub zakleszczone ziarna kawy.

4. Przetrzeć obudowę urządzenia zwilżoną w wodzie ściereczką, a następnie osuszyć miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Montaż elementów urządzenia


Aby zapewnić prawidłowy montaż, należy usunąć wszystkie ziarna kawy, które pozostały w mechanizmie mielącym. Przed ponownym złożeniem urządzenia wszystkie elementy muszą być **całkowicie suche**.

Montaż mechanizmu mielącego

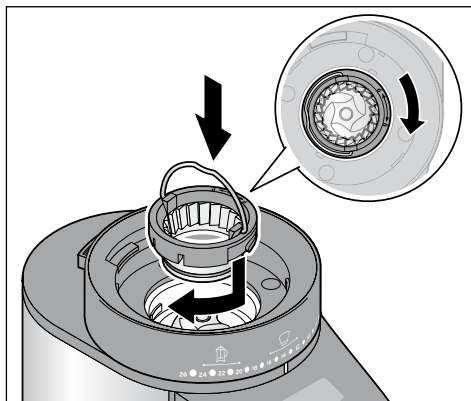


1. Włożyć lejek w mechanizm mielący. Można to zrobić tylko w jednym określonym ułożeniu lejka. Odszukać zagłębienie z boku lejka. Należy nasunąć je na wzniesienie w mechanizmie mielącym.

2. Przekręcić lejek nieco w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak aby uległ słyszanemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.

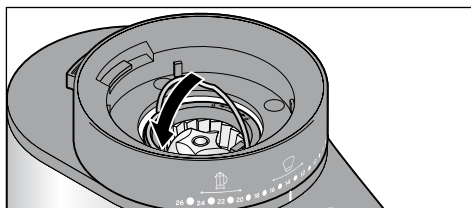

3. Złożyć pałąk w dół.

Zakładanie pojemnika na ziarna kawy

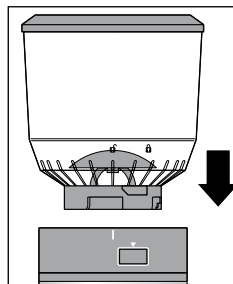

1. Nałożyć pojemnik na ziarna kawy na urządzenie. Znacznik kreskowy stopnia zmielenia na pojemniku na ziarna kawy musi wskazywać na symbol otwartej kłódki .




2. Wcisnąć przycisk odblokowujący na pierścieniu stopnia zmielenia i obrócić pojemnik na ziarna kawy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak aby znacznik kreskowy wskazywał na symbol zamkniętej kłódki .



W tej pozycji pojemnik na ziarna kawy musi ulec słyszalnemu zablokowaniu. Aby wykluczyć ryzyko skażenia przez obracający się mechanizm mielący, wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa uniemożliwia uruchomienie silnika w sytuacji, gdy pojemnik na ziarna kawy nie jest założony lub jest założony nieprawidłowo.

Na koniec ...

1. Założyć powierzchnię ważenia.
2. Nałożyć pokrywkę na pojemnik odbiorczy i dokręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
3. Ustawić pojemnik odbiorczy na powierzchni ważenia.

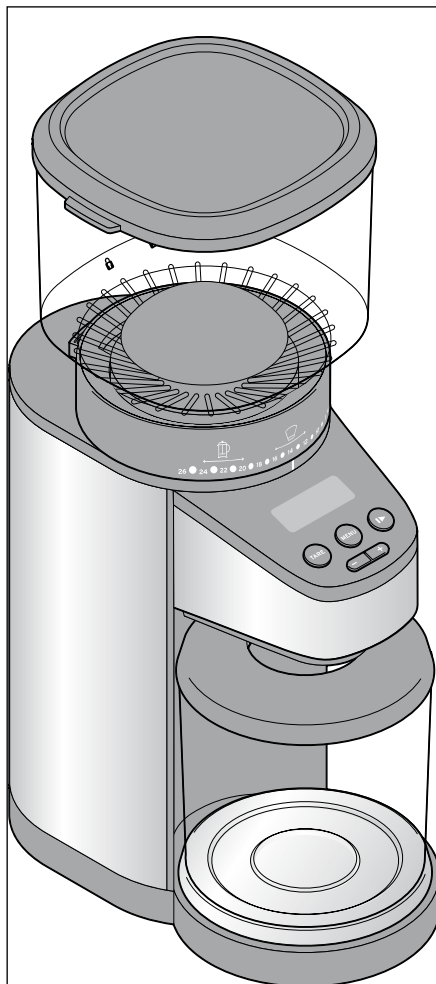

Młynek do kawy jest gotowy do pracy.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

• Produkt nie działa.	• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka?
• Proces mielenia nie uruchamia się / urządzenie nie wyrzuca zmielonej kawy.	• Czy pojemnik na ziarna kawy jest prawidłowo założony i zablokowany? • Czy na wyświetlaczu widnieje komunikat o błędzie Err? Pojemnik na ziarna kawy jest pusty. Dosypać ziarna kawy. • Czy ziarna kawy albo jakieś ciała obce blokują mechanizm mielący? Wyłączyć proces mielenia i przeczyszczyć mechanizm mielący. Zawsze zwracać uwagę na to, aby do mechanizmu mielącego nie dostały się żadne ciała obce, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia tego mechanizmu. • Czy wyświetlany jest symbol ostrzegawczy ? - W pojemniku odbiorczym znajduje się już zmielona kawa w ilości większej niż ilość ustawiona do zmielenia. Opróżnić pojemnik odbiorczy lub nacisnąć przycisk TARE, aby wyzerować (skalibrować) wagę. - Do odbierania zmielonej kawy używany jest inny pojemnik. Nacisnąć przycisk TARE, aby wyzerować (skalibrować) wagę.
• Urządzenie nieoczekiwanie zatrzymuje się podczas mielenia.	• Czy wyciągnięto wtyczkę z gniazdka elektrycznego? • Czy jakieś ciało obce lub ziarno kawy nie blokuje mechanizmu mielącego? Przeczyszczyć mechanizm mielący. • Czy na wyświetlaczu widnieje komunikat o błędzie Err? Pojemnik na ziarna kawy jest pusty. Dosypać ziarna kawy. • Doszło do przegrzania urządzenia (wyświetlacz pokazuje błąd EOI) - np. w przypadku zbyt wielu dłuższych procesów mielenia następujących bezpośrednio po sobie. Odczekać ok. 1 godziny, aż urządzenie ostygnie. • Jeżeli żaden z powyższych środków zaradczych nie pomoże rozwiązać problemu, prosimy o kontakt z naszą Linią Obsługi Klienta.
• Pierścień stopnia zmielenia nie daje się obracać.	• Czy pojemnik na ziarna kawy jest prawidłowo osadzony na pierścieniu stopnia zmielenia? • Czy ziarna kawy albo jakieś ciała obce blokują mechanizm mielący? Przeczyszczyć mechanizm mielący.
• Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Err .	• Czy pojemnik na ziarna kawy jest prawidłowo założony i zablokowany? • Czy pojemnik na ziarna kawy jest pusty? • Czy ziarna kawy albo jakieś ciała obce blokują mechanizm mielący? Wyłączyć proces mielenia i przeczyszczyć mechanizm mielący. Zawsze zwracać uwagę na to, aby do mechanizmu mielącego nie dostały się żadne ciała obce, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia tego mechanizmu.

Resetowanie

Jeżeli waga wskazuje ewidentnie nieprawidłowe wartości pomiarowe, należy zresetować urządzenie, wyciągając wtyczkę na kilka sekund z gniazdka elektrycznego. W razie potrzeby zmienić miejsce ustawienia młynka do kawy.

Dane techniczne

Model:	622 316
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Klasa ochrony:	II 
Moc:	160 W
Moc pobierana w stanie wyłączonym:	< 0,5 W
Poziom mocy akustycznej:	≤ 82 dB
Pojemność	
Pojemnik na ziarna kawy:	maks. 400 g
Standardowy pojemnik odbiorczy:	maks. 100 g
Waga	
Zakres pomiarowy:	3 - 100 g
Dokładność pomiaru:	+/- 3 g
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Urządzenie oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **2-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

Linia Obsługi Klienta



801 080 016

(z telefonów stacjonarnych opłata
jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg taryfy danego operatora)

Warto skorzystać z usług online
i szybko znaleźć odpowiedzi na:
www.tchibo.pl/pomoc-i-uslugi
Kontakt:

www.tchibo.pl/contact

Numer artykułu: 622 316

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakkolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linie Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.



Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe**,
- **adres e-mail** (w celu przekazania informacji o statusie i wysyłce zamówienia) i **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia),
- **data zakupu** oraz
- **możliwie jak najdokładniejszy opis usterki**.

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Wyczyścić produkt przed wysłaniem i zapakować go tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu.

Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany lub można go też osobiście oddać w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją, mają Państwo następujące możliwości:

- **zatwierdzenie kosztorysu naprawy produktu** (koszty ponoszą Państwo).
- **zwrot nienaprawionego produktu** (odpłatnie).
- **zlecenie nam utylizacji produktu** (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny**, prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linie Obsługi Klienta.

W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.